BN, BA_DF1040_0609_DE.qxd 14.07.2009 17:07 Uhr Seite 1

Inhalt 1
Wichtige Sicherheitshinweise....1
Reinigen des LCD-Bildschirms....1
Reinigen des DigiFrame....1
Einleitung....2
Aufstellen des DigiFrame....3
Steuertasten und Fernbedienung....3
Funktionsauswahl über die Steuertasten....3
Funktionsauswahl über die Fernbedienung....4
Diashow erstellen....4
Anzeige zur Kartenauswahl....4
Anzeige zur Modusauswahl....4
Bildervorschau....5
Diashow mit ausgewählten Bildern....5
Bild im Vollbildmodus anzeigen....5
Optionen für Diashows und Bilder....5
Bilder manuell anzeigen....5
Bild drehen....5
Bild vergrößern....6
Angezeigtes Bild in den internen Speicher kopieren....6
Angezeigtes Bild aus internem Speicher löschen....6
LCD-Bildschirm einstellen....6
Diashow mit Musik abspielen (nur Modell mit MP3-Funktion)....6
Bilder von Speicherkarte auf internen Speicher kopieren....6
Bilder aus dem internen Speicher löschen....7
Musik hören (nur Modell mit MP3-Funktion)....7
Lautstärke einstellen (nur Modell mit MP3-Funktion)....7
Video ansehen (nur Modell mit Videofunktion)....7
Anzeigeoptionen einstellen....7
Erweiterte Bedienung....9
An einen Windows-Computer anschließen....9
DigiFrame vom Computer trennen....9
An einen Macintosh anschließen....10
USB FlashDrive anschließen....10
Fehlerbeseitigung....10
Technische Daten....11

Wichtige Sicherheitshinweise

Beachten Sie bitte unbedingt diese Sicherheitshinweise, wenn Sie den DigiFrame verwenden. Damit wird eine Brandgefahr oder das Risiko von Stromschlägen oder anderen Verletzungen verringert.
Achtung: Der DigiFrame darf nicht mit Feuchtigkeit oder Wasser in Berührung kommen, da dies zu Stromschlägen führen kann.
Achtung: Öffnen Sie den DigiFrame nicht, da Verletzungsgefahr durch elektrische Spannungen besteht. Der Bilderrahmen enthält keine Bauteile, die vom Benutzer zu warten sind. Lassen Sie das Gerät nur von einem qualifizierten Kundenservice warten.

- Verwenden die den DigiFrame nicht im Freien.
- Ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie den DigiFrame reinigen.
- Achten Sie darauf, dass die Lüftungslöcher auf der Rückseite des DigiFrame frei sind.
- Den DigiFrame keiner direkten Sonneneinstrahlung oder Wärmequelle aussetzen.
- Achten Sie insbesondere auf das Netzkabel. Verlegen Sie es so, dass es keine Unfallquelle darstellt und durch spitze Gegenstände nicht beschädigt werden kann. Achten Sie besonders beim Anschluss des Netzkabels in den DigiFrame darauf, dass es nicht geknickt oder gequetscht wird.
- Verwenden Sie ausschließlich das mit dem DigiFrame gelieferte Netzteil. Bei Verwendung eines anderen Netzteils erlischt jegliche Garantieleistung.
- Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose, wenn der DigiFrame nicht in Gebrauch ist.

Reinigen des LCD-Bildschirms

Den Bildschirm vorsichtig behandeln, da er aus Glas ist und zerkratzt werden oder zu Bruch gehen kann.
Um Fingerabdrücke oder Staub vom Bildschirm zu wischen, wird ein weiches, nicht kratzendes Tuch, wie z.B. für Kameraobjektive, empfohlen.
Spezielle LCD-Reinigungssprays nicht direkt auf den LCD-Bildschirm sprühen, sondern auf ein weiches Tuch auftragen und den Bildschirm mit diesem feuchten Tuch reinigen.

Reinigen des DigiFrame

Den Rahmen des DigiFrame (Bildschirm ausgenommen) mit einem weichen und mit Wasser befeuchteten Tuch reinigen.

BN, BA_DF1040_0609_DE.qxd 14.07.2009 17:07 Uhr Seite 2

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb Ihres Digi-Frame!

Mit diesem Gerät können Sie Ihre digitalen Bilder direkt von einer Speicherkarte anschauen, ganz ohne Computer. Legen Sie einfach eine Speicherkarte in den DigiFrame, schalten Sie ihn ein und schon sehen Sie Ihre Bilder in einer Diashow.
So einfach ist das!

Mit dem DigiFrame können Sie einzelne Bilder betrachten, Videoclips abspielen oder Hintergrundmusik zu einer Diashow (nur Modell mit Video- und MP3-Funktion).

Lesen Sie sich bitte diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, damit Sie alle Funktionen Ihres neuen DigiFrame kennen lernen und optimal nutzen können.

Hinweis!

Dieser DigiFrame ist in unterschiedlichen Versionen mit und ohne Video- oder MP3-Funktion erhältlich. Die genauen Funktionen des jeweiligen DigiFrame-Modells sind auf der Verpackung angegeben.

Der DigiFrame verfügt über folgende Funktionen:

- Anzeigen von digitalen Bildern (JPEG) ohne Computer.
- Einfach eine kompatible Speicherkarte (Speicherkarte nicht im Lieferumfang enthalten) in den DigiFrame zur Anzeige von Bildern oder zum Abspielen von Musikdateien oder unterstützten Videodateien (nur Modell mit Video- und MP3-Funktion) einlegen.
- Kompatible Speicherkarten sind Compact Flash™, Secure Digital™, MultiMedia Card™, Memory Stick™, Memory Stick Pro™und Memory Stick Duo™.
- Musik wird sofort über die eingebauten Lautsprecher abgespielt (nur Modell mit MP3-Funktion).
- Abspielen einer digitalen Diashow mit Hintergrundmusik (nur Modell mit MP3-Funktion).
- Anzeige von JPEG-Dateien und Motion JPEG AVI-Dateien (nur Modell mit Videofunktion), die auf Digitalkameras gespeichert sind.
- Unterstützung von AVI/MJPEG- und Musikdateien (nur Modell mit Video- und MP3-Funktion).
- Unterstützung von Bilddateien bis 12 Megapixel (JPEG-Format).
- Hauptfunktionen werden über Tasten am Bilderrahmen oder die mitgelieferte Infrarot-Fernbedienung gesteuert.
- Heller TFT LCD-Bildschirm.
- USB 2.0 Highspeed-Anschluss für PC.
- USB 2.0 (Host) für Anschluss einer Digitalkamera.
- Interner Speicher

Inhalt der Packung / Lieferumfang

- DigiFrame
- Netzteil (12 V, 1,5 A)
- Bedienungsanleitung
- Fernbedienung

BN, BA_DF1040_0609_DE.qxd 14.07.2009 17:07 Uhr Seite 3

Aufstellen des DigiFrame

Das Aufstellen des DigiFrame ist sehr einfach. Gehen Sie wie folgt vor:

1. Das Netzteil an den DigiFrame und eine Steckdose anschließen.
2. Eine Speicherkarte in den entsprechenden Steckplatz einschieben.
   Steckplatz 1: Compact Flash™
   Steckplatz 2: Secure Digital™, MultiMedia Card™, Memory Stick™, Memory Stick Pro™ oder Memory Stick Duo™
   Hinweis: Die Karte passt nur in einer Richtung. Nicht gewaltsam einschieben. Korrekt eingelegt liegt die Karte passgenau im Steckplatz.
3. Zum Einschalten ca. 2 Sekunden auf die Ein/Aus-Taste auf der Rückseite des DigiFrame drücken, bis die LED an der Seite des Gerätes aufleuchtet. Die Bilder werden danach in einer Diaschau automatisch angezeigt.
4. Um Bilder einzeln anzuzeigen, drücken Sie die Taste EXIT. Damit wird eine Bildervorschau angezeigt. Mit den vier Pfeiltasten können Sie ein Bild auswählen. Drücken Sie danach die Play-Taste (>II) oben am Rahmen des DigiFrame oder die Taste ENTER auf der Fernbedienung.
   Hinweis: Ziehen Sie die Plastikzunge aus der Fernbedienung heraus. Diese Zunge unterbricht den Stromkreis der Batterie und muss entfernt werden, damit die Fernbedienung funktioniert.
5. Um die Diashow erneut zu starten, drücken Sie wieder die Play-Taste (>II) am DigiFrame oder die Taste SLIDESHOW auf der Fernbedienung.

Steuertasten und Fernbedienung

Die Funktionen des DigiFrame können sowohl mit den Tasten oben am Rahmen des DigiFrame als auch über die Fernbedienung angesprochen werden.

Funktionsauswahl über die Steuertasten

Die Steuertasten befinden sich oben am Rahmen des DigiFrame. Sie bewirken stets die gleiche Aktion, unabhängig davon, wann sie gedrückt werden.
Hinweis: Sie können jederzeit das zugehörige Menü öffnen, indem Sie die Taste EXIT eine Sekunde gedrückt halten. Dies entspricht der Taste SETUP auf der Fernbedienung.

Taste	Aktion
<<	Markierung nach oben oder links bewegen Vorheriges Bild anzeigen Vorherige Datei auswählen
>II	Markierte Option auswählen Diashow starten Pause Abspielen
>>	Markierung nach unten oder rechts bewegen Nächstes Bild anzeigen Nächste Datei auswählen
EXIT	Aktuelle Anzeige verlassen Eine Anzeige zurück
MENU	Steuerungs- und Einstellmenü aufrufen

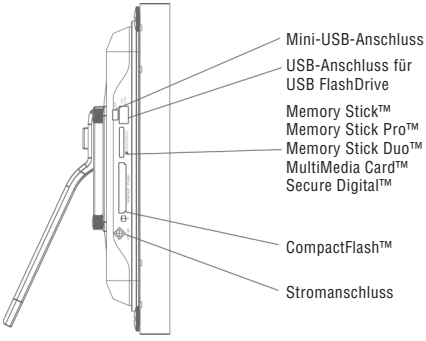

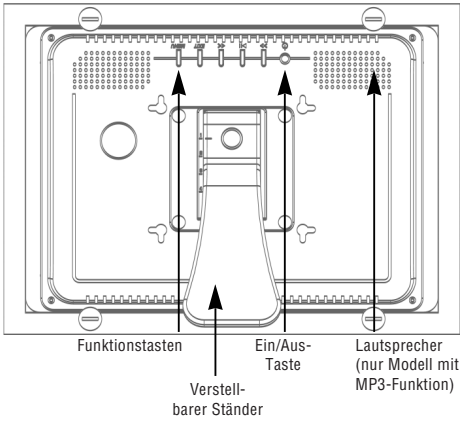

BN, BA_DF1040_0609_DE.qxd 14.07.2009 17:07 Uhr Seite 4

Funktionsauswahl über die Fernbedienung

Die Fernbedienung, die mit Ihrem DigiFrame geliefert wurde, kann sich geringfügig von der hier abgebildeten unterscheiden. Die Tasten und Funktionen sind aber dieselben.

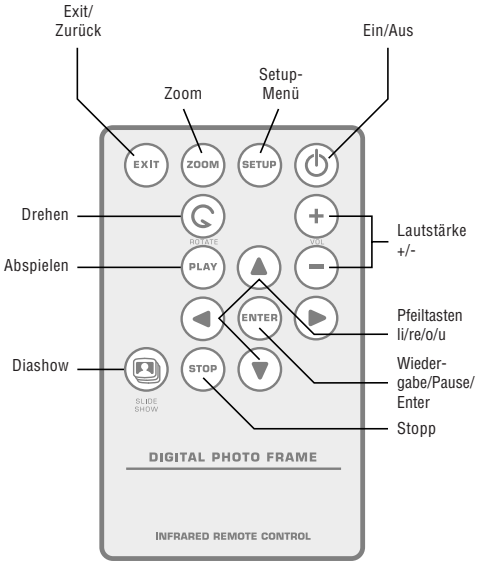

Batterie der Fernbedienung ersetzen

1. Halten Sie die Fernbedienung so, dass die Tasten nach unten zeigen.
2. Drücken Sie die geriffelte Lasche der Batterieabdeckung nach innen und schieben Sie die Abdeckung heraus.
3. Legen Sie eine neue CR2025 Lithium-Batterie in die Abdeckung mit der Plus-Seite "+" nach oben ein.
4. Schieben Sie die Abdeckung wieder in die Fernbedienung.

Diashow erstellen

Die Funktionen des DigiFrame können sowohl mit den Tasten oben am Rahmen des DigiFrame als auch über die Fernbedienung gesteuert werden. Um ein Menü anzuzeigen, halten Sie die Taste EXIT am Bilderrahmen eine Sekunde gedrückt oder drücken die Taste SETUP auf der Fernbedienung.

Anzeige zur Kartenauswahl

Über die Anzeige Select Card können Sie zwischen den Speicherkarten und dem internen Speicher auswählen.

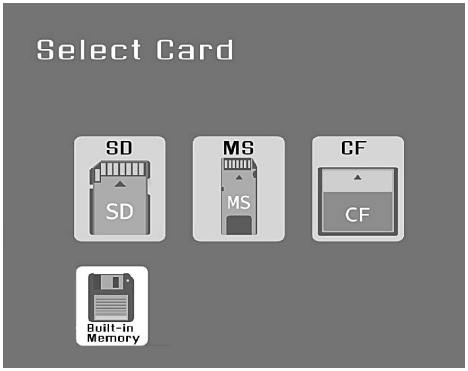

1. Um die Anzeige Select Card zu öffnen, legen Sie eine neue Karte ein oder drücken die Taste EXIT so oft, bis Sie zu dieser Anzeige zurückkehren.
2. Mit der Links-/Rechts-Pfeiltaste können Sie die gewünschte Speicherkarte oder den internen Speicher auswählen.
3. Zur Bestätigung der Auswahl drücken Sie die Taste ENTER. Die Anzeige Select Mode erscheint.

Anzeige zur Modusauswahl

Die Anzeige Select Mode erscheint nach Auswahl der Datenquelle. Hier können Sie den Dateityp der anzuzeigenden oder abzuspielenden Dateien auswählen. Die hier abgebildete Anzeige erscheint auf dem DigiFrame mit Video- und MP3-Funktion.

BN, BA_DF1040_0609_DE.qxd 14.07.2009 17:07 Uhr Seite 5

PHOTO: Diashow mit JPEG-Bilddateien wird angezeigt.
MUSIC: Audiodateien werden abgespielt (nur Modell mit MP3-Funktion).
VIDEO: Motion JPEG AVI-Dateien werden abgespielt (nur Modell mit Videofunktion).
FILE: Dateistruktur der Speicherkarte wird angezeigt (nur Modell mit Video- und MP3-Funktion).

1. Wählen Sie über die Links-/Rechts-Pfeiltaste auf der Fernbedienung oder dem DigiFrame den gewünschten Dateityp aus.
2. Zur Bestätigung der Auswahl drücken Sie die Taste ENTER. Wurde PHOTO ausgewählt, öffnet sich die im folgenden beschriebene Bildervorschau.
   Wurde ein anderer Dateityp ausgewählt, erscheint eine Dateiliste mit den verfügbaren Dateien des gewählten Typs. Die Dateien werden wie Bilddateien ausgewählt (nur Modell mit Video- und MP3-Funktion).
3. Um zur Anzeige Select Mode zurückzukehren, drücken Sie EXIT.

Bildervorschau

Mit dieser Anzeige sehen Sie eine Bildervorschau aller Bilder, die auf dem ausgewählten Speichermedium vorhanden sind. Es werden maximal 12 Bilder gleichzeitig angezeigt. In dieser Anzeige können Sie ein einzelnes Bild zur Ansicht auswählen oder das Bild bestimmen, mit dem eine Diashow beginnen soll.

1. Drücken Sie die Pfeiltasten auf der Fernbedienung oder dem DigiFrame, bis das gewünschte Bild markiert ist. Der Dateiname wird oben in der Bildervorschau angezeigt.
2. Drücken Sie die Taste SLIDESHOW, um die Diashow beginnend mit dem ausgewählten Bild zu starten.
3. Um die Diashow zu beenden und zur Bildervorschau zurückzukehren, drücken Sie die Taste EXIT.

Diashow mit ausgewählten Bildern

In der Bildervorschau
1. Wählen Sie mit den vier Pfeiltasten die gewünschten Bilder aus.
2. Bestätigen Sie Ihre Auswahl jeweils mit der Taste VOL+. Mit der Taste VOL- können Sie eine Markierung zurücknehmen.
3. Drücken Sie die Taste SETUP. Wählen Sie die Option Diaschau starten, danach die Option gewähltes Diashow.

Bild im Vollbildmodus anzeigen

Sie können ein einzelnes Bild auch ohne Diashow betrachten.

1. Markieren Sie in der Bildervorschau ein Bild und drücken Sie ENTER. Das ausgewählte Bild wird im Vollbildmodus dargestellt.
2. Mit der linken Pfeiltaste zeigen Sie das vorherige Bild an.
3. Mit der rechten Pfeiltaste zeigen Sie das nächste Bild an.
4. Um den Vollbildmodus zu beenden und zur Bildervorschau zurückzukehren, drücken Sie die Taste EXIT.

Optionen für Diashows und Bilder

Der DigiFrame bietet vielfältige Optionen zur Darstellungsanpassung und Dateiverwaltung.
Diese Optionen stehen allerdings nur für Bilder zur Verfügung.

Bilder manuell anzeigen

Bei einer Diashow ersetzt ein Bild das vorherige nach der im Einstellungsmenü gewählten Bildstandzeit (Auswahl: Diaschau Geschwindigkeit).
Sie können in einer Diashow aber auch jederzeit zu einem anderen Bild wechseln.

- Mit der linken Pfeiltaste zeigen Sie das vorherige Bild an.
- Mit der rechten Pfeiltaste zeigen Sie das nächste Bild an.

Bild drehen

Sie können mit der Fernbedienung ein im Vollbildmodus dargestelltes Bild drehen.
Durch Drücken der Taste ROTATE wird das Bild um 90 Grad nach links gedreht.

BN, BA_DF1040_0609_DE.qxd 14.07.2009 17:07 Uhr Seite 6

Bild vergrößern
Um ein im Vollbildmodus dargestelltes Bild zu vergrößern, drücken Sie die Taste ZOOM.
- Mit jedem Tastendruck wird das Bild bis zur 16-fachen Größe doppelt so groß. Danach wird es wieder in der Originalgröße angezeigt.
- Im Zoom-Modus kann das Bild mit den Pfeiltasten verschoben werden, um die nicht sichtbaren Bereiche darzustellen.

Angezeigtes Bild in den internen Speicher kopieren
Ein angezeigtes Bild wird mit der Fernbedienung von der Speicherkarte in den internen Speicher kopiert.
1. Drücken Sie die Taste SETUP, um das Menü zu öffnen.
2. Wählen Sie mit den Auf-/Ab-Pfeiltasten die Option Kopieren Sie Foto.
3. Drücken Sie ENTER. Eine Bestätigungsnachricht wird angezeigt.
4. Drücken Sie EXIT, um das Menü zu schließen.

Angezeigtes Bild aus internem Speicher löschen
Wird ein Bild aus dem internen Speicher angezeigt, kann es mit der Fernbedienung aus diesem Speicher gelöscht werden.
1. Drücken Sie die Taste SETUP, um das Menü zu öffnen.
2. Wählen Sie mit den Auf-/Ab-Pfeiltasten die Option Foto löschen.
3. Drücken Sie ENTER. Eine Bestätigungsnachricht wird angezeigt.
   Achtung: Das Bild wird sofort gelöscht und kann nicht wiederhergestellt werden.
4. Drücken Sie EXIT, um das Menü zu schließen.

LCD-Bildschirm einstellen
Mit dieser Option werden Helligkeit, Kontrast, Farbton und Farbsättigung des Bildschirms eingestellt.
1. Drücken Sie die Taste SETUP, um das Menü zu öffnen.
2. Wählen Sie über die Auf-/Ab-Pfeiltasten die Option LCD Farbe einstellen.
3. Drücken Sie ENTER. Ein zweites Menü erscheint.
4. Wählen Sie über die Auf-/Ab-Pfeiltaste den einzustellenden Parameter aus.

Brightness:	Helligkeit
Contrast:	Kontrast
Tint:	Farbton
Color:	Farbe

5. Wählen Sie mit der Links-/Rechts-Pfeiltaste den gewünschten Wert aus. Die Anzeige ändert sich entsprechend der gewählten Einstellung.
6. Wählen Sie über die Auf-/Ab-Pfeiltaste einen anderen Parameter aus, den Sie verändern möchten.
7. Entspricht die Anzeige Ihren Vorstellungen, drücken Sie EXIT, um die Einstellungen zu speichern.

Diashow mit Musik abspielen (nur Modell mit MP3-Funktion)
Um Hintergrundmusik mit einer Diashow abzuspielen, kopieren Sie Audiodateien auf die Speicherkarte, auf der sich auch die Bilddateien befinden. Die Musik wird dann während der Diashow abgespielt. Der Abschnitt „An einen Windows-Computer anschließen“ enthält Einzelheiten zum Kopieren von Dateien. Sie können eine Musikdatei auch ohne eine Diashow abspielen. Wählen Sie die gewünschte Datei einfach aus der Anzeige MUSIC aus.
Hinweis: Musikdateien müssen im Standard-MP3-Format vorliegen. Dateien von lizenzierten Musik-Download-Seiten werden nicht unterstützt.

Bilder von Speicherkarte auf internen Speicher kopieren
In der Bildervorschau
1. Wählen Sie mit den vier Pfeiltasten die gewünschten Bilder aus.
2. Bestätigen Sie Ihre Auswahl jeweils mit der Taste VOL+. Mit der Taste VOL- können Sie eine Markierung zurücknehmen.
3. Drücken Sie die Taste SETUP. Wählen Sie die Option Kopieren Sie Foto, danach Gewählte kopieren.
   Alternative:
   Wählen Sie die Option „Alle kopieren“, um alle Bilder auf der Speicherkarte in den internen Speicher zu kopieren.

In der Anzeige FILE (nur Modell mit Video- und MP3-Funktion)
1. Wählen Sie mit der Auf-/Ab-Pfeiltaste die gewünschten Bilder aus.

BN, BA_DF1040_0609_DE.qxd 14.07.2009 17:07 Uhr Seite 7

2. Bestätigen Sie Ihre Auswahl jeweils mit der linken oder rechten Pfeiltaste. Um eine Markierung zu löschen, drücken Sie eine der beiden Pfeiltasten erneut.
3. Drücken Sie die Taste SETUP und wählen Sie die Option Datei/Bild Kopieren.

Bilder aus dem internen Speicher löschen

In der Bildervorschau
1. Wählen Sie mit den vier Pfeiltasten die gewünschten Bilder aus.
2. Bestätigen Sie Ihre Auswahl jeweils mit der Taste VOL+. Mit der Taste VOL- können Sie eine Markierung zurücknehmen.
3. Drücken Sie die Taste SETUP. Wählen Sie die Option Delete, danach Delete Selected.
   Alternative:
   Wählen Sie die Option Alle löschen, um alle Bilder aus dem internen Speicher zu löschen.

In der Anzeige FILE (nur Modell mit Video- und MP3-Funktion)
1. Wählen Sie mit der Auf-/Ab-Pfeiltaste die gewünschten Bilder aus.
2. Bestätigen Sie Ihre Auswahl jeweils mit der linken oder rechten Pfeiltaste. Um eine Markierung zu löschen, drücken Sie eine der beiden Pfeiltasten erneut.
3. Drücken Sie die Taste SETUP und wählen Sie die Option Datei/Bild Löschen.

Musik hören (nur Modell mit MP3-Funktion)

Musikdateien, die auf einer Speicherkarte oder dem internen Speicher vorhanden sind, können mit dem DigiFrame abgespielt werden.
1. Öffnen Sie mit der Fernbedienung die Anzeige Select Mode (s.o.) und wählen Sie MUSIC. Es erscheint eine Liste mit allen auf der gewählten Karte gespeicherten Musikdateien.
2. Wählen Sie mit der Auf-/Ab-Pfeiltaste eine Datei aus.
3. Drücken Sie ENTER, um die Datei abzuspielen.
4. Um die Wiedergabe zu beenden und zur Anzeige MUSIC zurückzukehren, drücken Sie die Taste EXIT.

Lautstärke einstellen (nur Modell mit MP3-Funktion)

Mit der Fernbedienung können Sie die Lautstärke am DigiFrame während einer Diashow oder beim Abspielen von Audiodateien einstellen. Drücken Sie die Tasten VOL+/VOL-, um die Lautstärke entsprechend zu verändern.

Video ansehen (nur Modell mit Videofunktion)

Mit dem DigiFrame können Sie außerdem auch Videodateien ansehen. Es wird das Videoformat Motion JPEG AVI unterstützt, das die meisten Digitalkameras verwendet. Die hier abgebildete Anzeige erscheint auf dem DigiFrame mit Video- und MP3-Funktion.

Um ein Video ansehen zu können, muss die entsprechende Datei auf der Speicherkarte gespeichert sein.
1. Legen Sie eine Speicherkarte mit Videodateien ein. Die Anzeige Select Card erscheint. Wählen Sie die gewünschte Speicherkarte aus.
2. Drücken Sie ENTER. Die Anzeige Select Mode erscheint.
3. Wählen Sie mit den Pfeiltasten VIDEO aus und drücken Sie ENTER. Eine Liste mit den verfügbaren Videodateien wird angezeigt.
4. Wählen Sie mit der Auf-/Ab-Pfeiltaste die gewünschte Datei aus und drücken Sie ENTER. Das Video wird auf dem DigiFrame abgespielt.
5. Über die Tasten VOL+/VOL- der Fernbedienung kann die Lautstärke eingestellt werden.

Anzeigeoptionen einstellen

Im Einstellungsmenü können über die Tasten oben am Rahmen oder auf der Fernbedienung alle Anzeigeoptionen eingestellt werden. Dieses Menü wird aufgerufen, indem in den Auswahlanzeigen Select Mode oder Select Card die Taste SETUP gedrückt wird.

BN, BA_DF1040_0609_DE.qxd 14.07.2009 17:07 Uhr Seite 8

1. Um das Einstellungsmenü während einer Diashow oder Videowiedergabe aufzurufen, drücken Sie zweimal EXIT, dann SETUP.
2. Im Einstellungsmenü können Sie über die Auf-/Ab-Pfeiltaste eine Anzeigeoption auswählen.
3. Drücken Sie ENTER, um die entsprechende Option auszuwählen. Es erscheint ein zweites Menü mit den möglichen Einstellungen. Ein weißes Quadrat markiert die derzeit gültige Einstellung.
4. Wählen Sie mit der Auf-/Ab-Pfeiltaste die gewünschte Einstellung aus.
5. Drücken Sie ENTER, um die Einstellung zu bestätigen. Mit EXIT wird das zweite Menü geschlossen.
6. Auf diese Art können sämtliche Anzeigeoptionen verändert werden. Nach Abschluss der Änderungen drücken Sie EXIT, um das Einstellungsmenü zu schließen.
7. Die folgende Tabelle listet die Anzeigeoptionen des Einstellungsmenüs mit den verfügbaren Einstellungen und den entsprechenden Auswirkungen.

Anzeigeoption	Einstellungen	Beschreibung
Magic Window	Einschalten/Ausschalten	Ein: Es werden 4 Bilder angezeigt Aus: Es wird 1 Bild angezeigt
Darstellung Größe	Original/Optimal	Der DigiFrame passt die Größe der Bilder an die Bildschirmgröße an.
Diaschau Effekte	Normal Zufall Verblassen Sie (Überblenden) Vorhang Offen_Tür Cross_Comb (Verzahnt)	Spezialeffekte für den Übergang von einem Bild zum nächsten in einer Diashow.
Diaschau Geschwindigkeit	3S 5S 10S 30S 60S	Legt die Anzeigedauer der einzelnen Bilder fest.
Musik Diashow	Einschalten/Ausschalten	Diashow mit oder ohne Musik.
Diaschau Zufall	Einschalten/Ausschalten	Bilder werden durch Zufallsauswahl angezeigt.
Video wiederholt (nur Modell mit Videofunktion)	Wiederholen Einzeln Wiederholen Sie alle Keine Wiederholung	Eine einzelne Videodatei oder alle Videodateien werden wiederholt, oder die ausgewählte Datei wird nur einmal abgespielt.
Audio wiederholt (nur Modell mit MP3-Funktion)	Wiederholen Einzeln Wiederholen Sie alle Keine Wiederholung	Eine einzelne Musikdatei oder alle Musikdateien werden wiederholt, oder die ausgewählte Datei wird nur einmal abgespielt.
Kraftersparnis (Stromsparmodus)	2 Stunden 4 Stunden 8 Stunden Kein Kraftersparnis	Der DigiFrame schaltet sich nach der angegebenen Leerlaufzeit automatisch aus. (Nicht ausschalten)
Fabrikstandardeinstellungen		Alle Einstellungen werden sofort auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt. Es erscheint kein Warnhinweis.

BN, BA_DF1040_0609_DE.qxd 14.07.2009 17:07 Uhr Seite 9

Erweiterte Bedienung

Zusätzlich zu den bereits beschriebenen grundlegenden Funktionen können Sie den DigiFrame an einen Computer anschließen, um Dateien auf den internen Speicher zu übertragen.

An einen Windows-Computer anschließen

Um Dateien zwischen dem Computer und dem DigiFrame zu kopieren, gehen Sie wie folgt vor:

1. Den DigiFrame an das Stromnetz anschließen und einschalten.
2. Das kleinere Ende des USB-Kabels in den USB-Anschluss seitlich am DigiFrame stecken.
3. Das größere Ende des USB-Kabels in einen USB-Anschluss des Computers stecken.
4. Öffnen Sie den Arbeitsplatz auf dem Desktop. Ein Fenster mit allen, an den PC angeschlossenen Laufwerken erscheint.
5. Jede lesbare Speicherkarte und der interne Speicher des DigiFrame werden als Wechseldatenträger angezeigt.
6. Doppelklicken Sie auf das gewünschte Laufwerk, um die Dateien auf der entsprechenden Karte anzuzeigen.

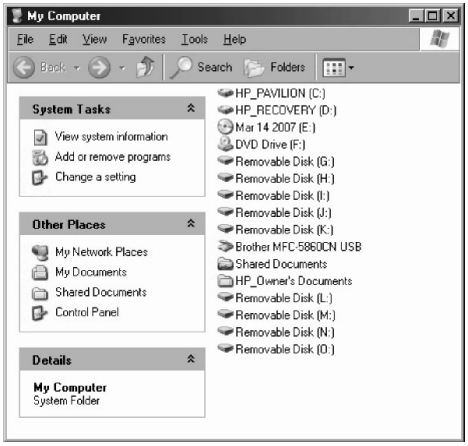

Das Beispiel hier zeigt eine Karte mit JPG-Dateien.

7. Um die Dateien von der Karte auf den PC zu kopieren, ziehen Sie diese einfach auf den gewünschten Speicherort im PC.
8. Um Bilder vom PC auf die Karte zu kopieren, müssen Sie diese zuerst im PC finden.
   Bei den meisten Kameras und Grafikprogrammen werden Bilder im Windows-Ordner Eigene Bilder gespeichert. Sofern Sie die Dateien nicht verschoben haben, werden Sie sie dort finden.

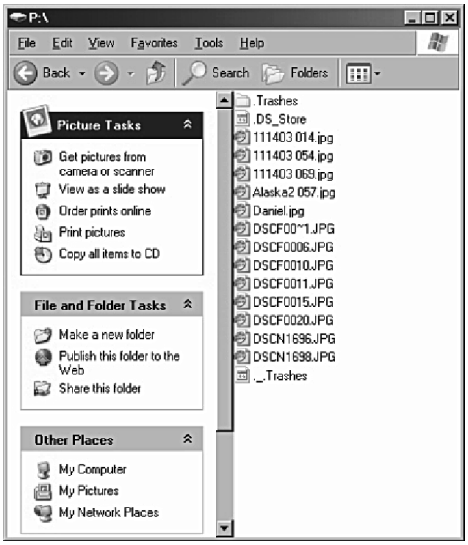

9. Wählen Sie die zu kopierenden Dateien aus. Aktivieren Sie über die rechte Maustaste das Kontextmenü und wählen Sie Kopieren. Kehren Sie nun zum Pfad der Speicherkarte zurück.
10. Klicken Sie in das Fenster und aktivieren Sie über die rechte Maustaste das Kontextmenü und wählen Sie Einfügen.
    Hinweis: Ist Ihr PC mit LAN-Laufwerken verbunden oder haben Sie Laufwerksbuchstaben bereits an Peripheriegeräte vergeben, müssen Sie die Laufwerkseinstellungen in Windows so verändern, dass die vier Laufwerksbuchstaben direkt nach dem CD-ROM-Laufwerk frei sind. Nur so ist eine korrekte Zuordnung der Speicherkartensteckplätze sichergestellt.

DigiFrame vom Computer trennen

Ziehen Sie nach der Datenübertragung nicht einfach das USB-Kabel vom DigiFrame oder PC ab. Dies könnte zu schwerwiegenden Speicherfehlern führen.

1. Klicken Sie in Windows auf das USB-Symbol und wählen Sie Hardware sicher entfernen. Es wird ein Dialogfenster angezeigt.
2. Wählen Sie USB-Massenspeichergerät und klicken Sie auf Beenden. Es wird ein weiteres Dialogfenster angezeigt.

BN, BA_DF1040_0609_DE.qxd 14.07.2009 17:07 Uhr Seite 10

3. Klicken Sie auf OK. Es wird ein abschließendes Dialogfenster angezeigt.
4. Wählen Sie Schließen. Wenn die Meldung „Hardware kann jetzt entfernt werden“ angezeigt wird, können Sie das USB-Kabel vom Computer ausstecken.

An einen Macintosh anschließen

Dateien können auch von einem Macintosh-Computer auf den DigiFrame übertragen werden.

1. Verbinden Sie dazu den DigiFrame über das mitgelieferte USB-Kabel mit dem Macintosh-Computer. Der DigiFrame wird als externes Speichermedium erkannt.
2. Die Dateien können über Drag & Drop wie gewöhnliche Dateien verschoben werden.
3. Um den DigiFrame sicher vom Macintosh zu trennen, ziehen Sie das Symbol des DigiFrame auf dem Desktop auf das Auswerfsymbol (Papierkorb). Wenn der DigiFrame nicht mehr angezeigt wird, kann das USB-Kabel entfernt werden.

USB FlashDrive anschließen

Der DigiFrame erkennt ein USB FlashDrive so wie Speicherkarten erkannt werden.

FAQ

Frage: Wie stelle ich den DigiFrame auf?
Antwort: Das Auspacken und Aufstellen des DigiFrame ist sehr einfach und dauert nur ein paar Minuten. Schließen Sie das Netzteil an den DigiFrame an und stecken Sie das andere Ende in eine Steckdose. Stecken Sie eine Speicherkarte in den entsprechenden Steckplatz seitlich am DigiFrame und schalten Sie den DigiFrame ein. Die erste Diashow wird automatisch abgespielt.
Frage: Welche Speicherkarten kann der DigiFrame lesen?
Antwort: Kompatible Speicherkarten sind Compact Flash™, Secure Digital™, MultiMedia Card™, Memory Stick™, Memory Stick Pro™, und Memory Stick Duo™.
Frage: Ich habe den DigiFrame aufgestellt. Weshalb lässt er sich nicht einschalten?
Antwort: Das Netzteil ist nicht richtig in den DigiFrame eingesteckt oder der Ein-/Aus-Schalter steht nicht auf On.
Frage: Ich habe eine Speicherkarte in den DigiFrame eingelegt. Weshalb sehe ich keine Bilder?
Antwort: Überprüfen Sie zuerst, ob das Format der Speicherkarte in der Liste oben enthalten ist und ob die Dateien auf der Karte JPEG-Bilddateien sind. Schalten Sie als nächstes den DigiFrame aus und vergewissern Sie sich, dass die Speicherkarte korrekt und vollständig in der richtigen Richtung in den Steckplatz eingelegt ist. Schalten Sie den DigiFrame wieder ein. Nach zwei Sekunden sollten Sie das erste Bild sehen können. Drücken Sie EXIT, um die Anzeige Select Card zu öffnen, in der Sie die Speicherkarte auswählen können. Wählen Sie danach PHOTO. Es sollte nun die Bildervorschau mit allen Bildern auf der Karte erscheinen. Ist dies nicht der Fall, versuchen Sie es bitte mit einer anderen Speicherkarte.

Hinweis: Einige Digitalkameras speichern Bilder in anderen Formaten. Lesen Sie bitte in der Bedienungsanleitung Ihrer Kamera nach, wenn die Bilder keine JPEG-Dateien sind.

Frage: Weshalb werden einige Bilder langsamer oder schneller angezeigt?
Antwort: Die Ladezeit von Bildern mit hoher Auflösung ist länger. Verwenden Sie Bilder mit geringerer Auflösung oder komprimieren Sie Ihre Bilder (Downsampling). Lesen Sie in der Bedienungsanleitung Ihrer Kamera nach, wie Sie Bilder komprimieren können.
Frage: Kann ich mehrere Speicherkarten einstecken?
Antwort: Ja. Schalten Sie den DigiFrame ein, bevor Sie eine Karte einlegen. In der Anzeige Select Card können Sie die verfügbaren Speicherkarten auswählen.
Frage: Verfügt der DigiFrame über einen internen Speicher?
Antwort: Ja. Die Größe hängt vom Modell ab.
Frage: Unterstützt der DigiFrame alle JPEG und Motion JPEG-Dateien?
Antwort: Nein, es werden nur mit einer Digitalkamera aufgenommene JPEG und Motion JPEG-Dateien unterstützt. Bild- oder Videodateien, die vom Internet heruntergeladen wurden oder von bestimmten Grafikprogrammen stammen, können vom DigiFrame möglicherweise nicht gelesen werden. Bestimmte Videoformate, die aus dem Internet heruntergeladen werden, werden möglicherweise ebenso wenig unterstützt. Für das Abspielen von Videodateien muss der DigiFrame über die Video-Funktion verfügen.

BN, BA_DF1040_0609_DE.qxd 14.07.2009 17:07 Uhr Seite 11

Technische Daten

Produkt:	10,4'' (ca. 26 cm) DigiFrame mit LCD-Bildschirm
Auflösung:	800 x 600 Pixel (4:3)
Interner Speicher:	Siehe Angaben auf Verpackung
Speicherkarten:	Compact Flash™, Secure Digital™, MultiMedia Card™, Memory Stick™, Memory Stick Pro™, Memory Stick Duo™ und USB FlashDrives
Dateiformate:	Standard JPEG, Motion JPEG AVI (nur Modell mit Videofunktion), MP3 (nur Modell mit MP3-Funktion)
Funktionen:	Diashow Unterschiedliche Bildübergänge für Diashow Unterschiedliche Bildstandzeiten Ständer mit vier Positionen für optimalen Betrachtungswinkel
USB-Anschlüsse:	USB 2.0 (Host) und USB 2.0
Eingebaute Lautsprecher:	2 x 1 W (nur Modell mit MP3-Funktion)
Eingang:	100 V - 240 V AC, 50 Hz
Ausgang:	12 V DC, 1,5 A
Maße:	ca. 315 x 261 x 60 mm
Gewicht:	ca. 1.450 g
Zertifikate:	CE/FCC/PSE (Adapter)/SGSS/RoHS

BN, BA_DF1040_0609_DE.qxd 14.07.2009 17:07 Uhr Seite 12

BN, BA_DF1040_0609_GB.qxd 13.07.2009 8:00 Uhr Seite 1

Contents

Important Safety Precautions 13
Cleaning the LCD screen 13
Cleaning the Digital Picture Frame....13
Introduction....14
Box Content....14
Setting up the Digital Picture Frame 15
Control Buttons and Remote Control 15
Using the control buttons....15
Using the remote control....16
Setting Up a Slideshow 16
Card selection screen....16
Mode selection screen 16
Thumbnail screen 17
Slideshow with selected pictures....17
Displaying a single photo full screen 17
Controlling Slideshows and Photos 17
Changing the displayed photo manually....17
Rotating a photo 17
Enlarging a photo....18
Copying displayed photo to built-in memory....18
Deleting the displayed photo
from built-in memory....18
Adjusting the LCD color 18
Adding music to a slideshow
(only model with MP3 function) 18
Copying Photos from Flash Card
to Built-in Memory....18
Deleting Photos from Built-in Memory....19
Listening to Music
(only model with MP3 function) 19
Controlling the volume
(only model with MP3 function) 19
Watching a Video
(only model with video function) 19
Setting Viewing Options....19
Advanced Operations 21
Connecting to a Windows Computer....21
Disconnecting the Digital Picture Frame
from the Computer....21
Connecting to a Macintosh....22
Connecting a USB Flash Drive 22
Frequently Asked Questions 22
Technical Specifications....23

Important Safety Precautions

Always follow these basic safety precautions when using your Digital Picture Frame. This will reduce the risk of fire, electric shock, and injury.
Warning:To reduce the risk of fire or shock hazard, do not expose this product to rain or moisture.
Warning:To prevent the risk of electric shock, do not remove the cover. There are no user-serviceable parts inside. Refer all servicing to qualified personnel.

- The Digital Picture Frame is for indoor use only.
- Unplug the Digital Picture Frame before performing care and maintenance.
- Do not block the ventilation holes on the back of the Digital Picture Frame.
- Keep your Digital Picture Frame out of direct sunlight and heat sources.
- Protect the power cord. Route power cords so that they are not likely to be walked on or pinched by items placed on or against them. Pay particular attention to the point where the cord is plugged into the Digital Picture Frame.
- Only use the AC adapter included with the Digital Picture Frame. Using any other power adapter will void your warranty.
- Unplug the power cord from the outlet when the Digital Picture Frame is not in use.

Cleaning the LCD screen

Treat the screen gently. The screen is made of glass and can be scratched or broken.
To clean fingerprints or dust from the LCD screen, we recommend using a soft, non-abrasive cloth such as a camera lens cloth.
If you use a commercial LCD cleaning kit, do not apply the cleaning liquid directly to the LCD screen, but moisten a soft cloth with the liquid.

Cleaning the Digital Picture Frame

Clean the outer surface of the Digital Picture Frame (excluding the screen) with a soft cloth moistened with water.

BN, BA_DF1040_0609_GB.qxd 13.07.2009 8:00 Uhr Seite 2

Introduction

Welcome to the Digital Picture Frame!
Now you can display your digital photos directly from your memory card without needing a computer. Simply insert a memory card into the Digital Picture Frame, turn it on, and you will be treated to a slideshow of your photos.
It's as easy as that.
You can also display individual photos, play video clips, or play background music with your slideshow (only model with video and MP3 functions).

To learn more about your new Digital Picture Frame's features and take full advantage of them, please take a few minutes to read this User Guide.

Important!

Please note that this Digital Picture Frame comes in different versions, with and without video or MP3 functions. The detailed features of each Digital Picture Frame are specified on the package.

The Digital Picture Frame offers the following key features:

- Displaying digital photos (JPEG) without a computer.
- Simply insert a compatible memory card (memory card not included) into the Digital Picture Frame to show photos, play music or supported video files (only model with video and MP3 functions).
- Compatible memory cards include Compact Flash™, Secure Digital™, MultiMedia Card™, Memory Stick™, Memory Stick Pro™ and Memory Stick Duo™.
- Music is played instantly with the integrated speakers (only model with MP3 function).
- Digital photo slideshow with background music (only model with MP3 function).
- Displaying JPEG images and motion JPEG AVI files (only model with video function) stored on digital cameras.
- Supports AVI/MJPEG and music (only model with video and MP3 functions).
- Supports up to 12 mega pixel image files (JPEG format).
- Main functions are controlled via the buttons on the frame or the included infrared remote control.
- Bright TFT LCD screen.
- USB 2.0 high-speed connection to connect to your PC.
- USB 2.0 (host) for connecting to your digital camera.
- Built-in memory.

Box Content

- Digital Picture Frame
- Power adapter (12 V, 1.5 A)
- User Guide
- Remote control

BN, BA_DF1040_0609_GB.qxd 17.07.2009 10:24 Uhr Seite 3

Setting up the Digital Picture Frame

The Digital Picture Frame is easy to set up.
Just follow these steps:

1. Connect the AC power adapter to the Digital Picture Frame and a wall outlet.
2. Insert a memory card into the appropriate slot.
   Slot 1: Compact Flash™
   Slot 2: Secure Digital™, MultiMedia Card™, Memory Stick™, Memory Stick Pro™ or Memory Stick Duo™
   Note: The card will only fit in one direction. Do not force it. The card should fit snugly when properly inserted.
3. Press the On/Off switch on the back of the DigiFrame for about 2 seconds until the LED at the side is on. A slideshow of the photos will start automatically.
4. To display photos individually, press the EXIT button to open the thumbnail screen. Use the four arrow buttons to choose a photo. Press the Play button (>II) on the top of the Digital Picture Frame or the ENTER button on the remote control.
   Note: Pull the plastic tab sticking out of the remote control. It protects the battery, and the remote control will not work unless it is removed.
5. To restart the slideshow, press the Play button (>II) on the Digital Picture Frame again, or press the SLIDESHOW button on the remote control.

Control Buttons and Remote Control

You can access all of the Digital Picture Frame features either with the buttons on top of the frame or via the remote control.

Using the control buttons

The control buttons are located on top of the Digital Picture Frame. Their basic functions are the same, no matter when you press them.
Note: You can open the appropriate menu any time by pressing the EXIT button for a second. This corresponds to the SETUP button of the remote control.

Button	Action
<<	Move highlighting up or left Display previous photo Select previous file
>II	Select highlighted option Start slideshow Pause Play
>>	Move highlighting down or right Display next photo Select next file
EXIT	Exit current screen Go back a screen
MENU	Open control and setup menu

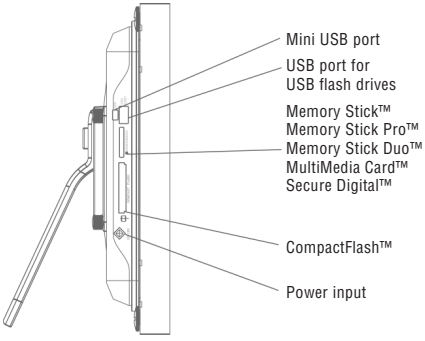

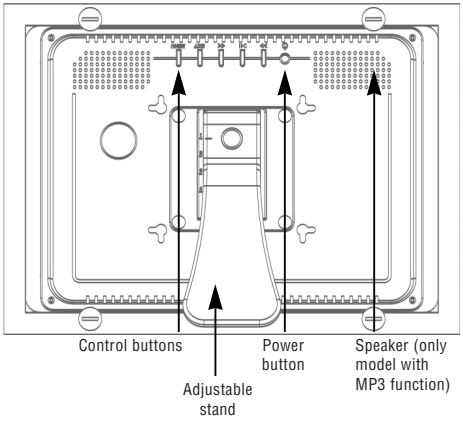

BN, BA_DF1040_0609_GB.qxd 13.07.2009 8:00 Uhr Seite 4

Using the remote control

The remote control included with your Digital Picture Frame may look slightly different from the one shown here, but it offers the same buttons and functions.

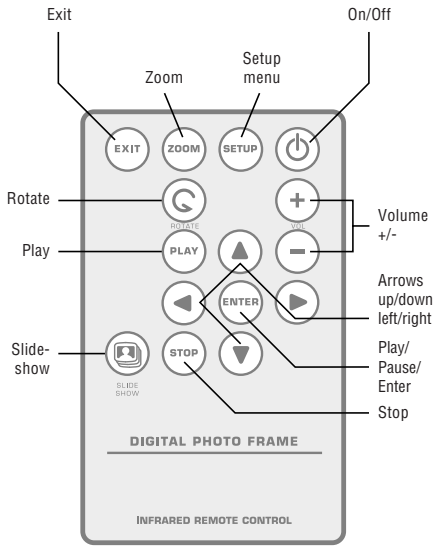

Replacing the remote control battery

1. Hold the remote control with the control buttons facing downward.
2. While pressing the ridged lug of the battery cover to the inside, pull the tray out.
3. Place a CR2025 lithium battery on the tray with the positive "+" end facing toward you.
4. Close the tray.

Setting Up a Slideshow

You can control all of the Digital Picture Frame functions either with the buttons on top of the frame or via the remote control. To display a menu, simply keep the EXIT button on the frame pressed for a second, or press the SETUP button on the remote control.

Card selection screen

Use the Select Card menu to choose between memory cards and the built-in memory.

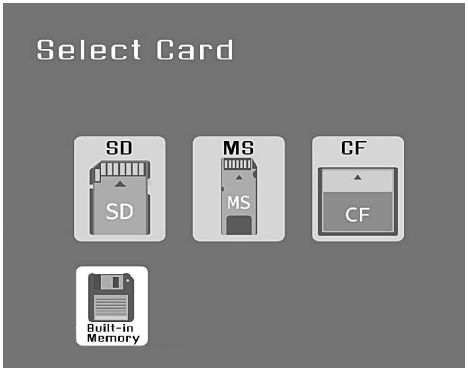

1. To open the Select Card menu, either insert a new card or press the EXIT button repeatedly to return to the menu screen.
2. Press the left and right arrow buttons to select the desired memory card or the built-in memory.
3. Press the ENTER button to confirm your selection. The Select Mode screen opens.

Mode selection screen

The Select Mode screen appears after selecting the memory source to choose the type of files you wish to play or display. The screen shown here is from the Digital Picture Frame model with video and MP3 functions.

BN, BA_DF1040_0609_GB.qxd 13.07.2009 8:00 Uhr Seite 5

PHOTO: Display JPEG photo slideshows.
MUSIC: Play audio files (only model with MP3 function).
VIDEO: Show motion JPEG AVI movies (only model with video function).
FILE: View the file structure on the memory card (only model with video and MP3 functions).

1. Press the left and right arrow buttons on the remote control or the Digital Picture Frame to select the desired file type.
2. Press the ENTER button to confirm your selection. If you selected PHOTO, the thumbna screen opens which is described below. If you selected another file type, a screen will open listing all available files of the chosen type. The files are selectable in the same way as photos (only model with video and MP3 functions).
3. To go back to the Select Mode screen, press EXIT.

Thumbnail screen

This screen shows thumbnail versions of all photos on the selected memory source. Up to 12 photos are displayed at a time. Use this screen to select a single photo to be displayed or to start a slideshow of all photos.

1. Press the arrow buttons on the remote control or Digital Picture Frame until the desired photo is highlighted. The photo file name will be displayed at the top of the screen.
2. Press the SLIDESHOW button to start the slideshow with the selected photo.
3. To stop the slideshow and return to the thumbnail screen, press the EXIT button.

Slideshow with selected pictures

In the thumbnail screen

1. Use the four arrow buttons to select the desired photos.
2. Confirm each selected photo by pressing the VOL+ button. To undo the selection, press the VOL- button.
3. Press the SETUP button and select Start Slideshow, then Slideshow Selected.

Displaying a single photo full screen

You can choose a single photo to be displayed without a slideshow.

1. With the thumbnail screen displayed, select a photo and press ENTER to display the selected photo on the full screen.
2. Press the left arrow button to go to the previous photo.
3. Press the right arrow button to display the next photo.
4. To stop the full screen display and return to the thumbnail screen, press the EXIT button.

Controlling Slideshows and Photos

The Digital Picture Frame provides many options for customising the display and for file management.
These options are available only when viewing photos.

Changing the displayed photo manually

During a slideshow, each photo replaces the previous one at the interval set for the slideshow speed in the Setup menu.
You can also change the displayed photo at any time during a slideshow.

- Press the left arrow button to go to the previous photo.
- Press the right arrow button to display the next photo.

Rotating a photo

You can rotate a photo displayed in full screen mode using the remote control.
Press the ROTATE button to rotate the photo 90 counterclockwise.

BN, BA_DF1040_0609_GB.qxd 13.07.2009 8:00 Uhr Seite 6

Enlarging a photo

To magnify a photo displayed in full screen mode, press the ZOOM button.

- The photo doubles in size each time you press the button until it is 16 x normal size. Then it will return to normal size.
- When the photo is in zoom mode, use the arrow buttons to move the photo to display the portions that are not currently visible.

Copying displayed photo to built-in memory

Use the remote control to copy the displayed photo from the memory card to the built-in memory.

1. Press the SETUP button to open the menu.
2. Press the up or down arrow button to select Copy Photo.
3. Press ENTER. A confirmation message will be displayed.
4. Press EXIT to close the menu.

Deleting the displayed photo from built-in memory

When displaying a photo stored in the built-in memory, you can delete it from the built-in memory with the remote control.

1. Press the SETUP button to open the menu.
2. Press the up or down arrow button to select Delete Photo.
3. Press ENTER. A confirmation message is displayed.
   Caution: The photo will be deleted immediately and irrevocably.
4. Press EXIT to close the menu.

Adjusting the LCD color

This option is used to adjust the brightness, contrast, tone, and colour of the display.

1. Press the SETUP button to open the Setup menu.
2. Press the up or down arrow buttons to select Adjust LCD Color.
3. Press ENTER. A second menu opens.
4. Use the arrow buttons to select the option to be adjusted.
5. Use the left and right arrow buttons to select the desired value. The display will change according to the selected setting.
6. Use the arrow buttons to select another option to be adjusted.
7. When the display looks the way you want it to, press EXIT to close the menu.

Adding music to a slideshow (only model with MP3 function)

To play background music with a slideshow, copy audio files onto the same memory card as your photos. The music will play as the slideshow runs. See "Connecting to a Windows computer" for details on copying files.
You can also choose a music file to play without a slideshow. Just select it from the MUSIC screen.
Note: Music files must be standard MP3 format and not from licensed music download services.

Copying Photos from Flash Card to Built-in Memory

In the thumbnail screen

1. Use the four arrow buttons to select the desired photos.
2. Confirm each selected photo by pressing the VOL+ button. To undo the selection, press the VOL- button.
3. Press the SETUP button and select Copy Photo, then Copy Selected.
   Alternative:
   Press the SETUP button and select Copy Photo. Afterwards, select Copy All. This will copy all photos to the built-in memory.

In the FILE screen (only model with video and MP3 functions)

1. Use the four arrow buttons to select the desired photos.
2. Confirm your selection by pressing the left arrow button.
3. Press the SETUP button and select Copy.

BN, BA_DF1040_0609_GB.qxd 13.07.2009 8:00 Uhr Seite 7

Deleting Photos from Built-in Memory

In the thumbnail screen
1. Use the four arrow buttons to select the desired photos.
2. Confirm each selected file by pressing the VOL+ button. To undo the selection, press the VOL- button.
3. Press the SETUP button and select Delete, then Delete Selected.

   Alternative:

   Press the SETUP button and select Delete. Afterwards, select Delete All. This will delete all photos from the built-in memory.

In the FILE screen (only model with video and MP3 functions)
1. Use the four arrow buttons to select the desired photos.
2. Confirm your selection by pressing the left arrow button.
3. Press the SETUP button and select Delete.

Listening to Music (only model with MP3 function)

If there are music files on a memory card or built-in memory, you can play them on your Digital Picture Frame.
1. Use the remote control to open the Select Mode screen (described above) and select MUSIC. A new screen opens listing all music files on the selected card.
2. Use the left and right arrow buttons to choose a file.
3. Press ENTER to play the file.
4. To stop the music and return to the MUSIC screen, press the EXIT button.

Controlling the volume (only model with MP3 function)

Use the remote control to adjust the volume on your Digital Picture Frame during a slideshow or when playing audio files. Press the VOL+/VOL- buttons to adjust the volume up or down.

Watching a Video (only model with video function)

You can watch video files on your Digital Picture Frame as well. It supports the Motion JPEG (AVI) video format used by most digital cameras. The screen shown here is from the Digital Picture Frame model with video and MP3 functions.

1. Insert a memory card with video files on it. The card selection screen opens. Choose the desired card.
2. Press ENTER. The Select Mode screen opens.
3. Use the arrow buttons to select VIDEO and press ENTER. A list with all available video files will be displayed.
4. Use the arrow buttons to choose the desired file and press ENTER. The Digital Picture Frame will play the video.
5. Use the VOL+/VOL- buttons on the remote control to adjust the volume.

Setting Viewing Options

You can control all viewing options in the Setup menu using the buttons on the top of the frame or the remote control. You can display the on-screen Setup menu any time the Digital Picture Frame is not displaying photos or videos by pressing the SETUP button.
1. To display the Setup menu during a slideshow or while playing a video, press the EXIT button followed by the SETUP button.
2. With the Setup menu open, use the up and down arrow buttons to choose a viewing option.
3. Press ENTER to select the respective option. A second menu will open listing the available settings.
   A white square indicates the current setting.
4. Use the up and down arrow buttons to choose the desired setting.

BN, BA_DF1040_0609_GB.qxd 13.07.2009 8:00 Uhr Seite 8

5. Press ENTER to confirm the setting. The second menu closes.
6. You can make any changes to the viewing options in this manner. When you are finished, press the EXIT button to close the Setup menu and return to the thumbnail screen.
7. The following table lists the viewing options in the Setup menu as well as the available settings and their effects.

Viewing Option	Settings	Description
Magic Window	ON/OFF	ON: Shows 4 photos in the display OFF: Shows 1 photo in the display
Display Image Size	Original/Optimal	The Digital Picture Frame can optimise the display of your photos to the screen size.
Slideshow Transition	Normal Random Fade Curtain Open_Door Cross_Comb	Special effects used for the transition from one photo to the next in a slideshow.
Slideshow Speed	3S 5S 10S 30S 60S	Defines the speed of the slideshow (display interval of photos).
Slideshow Music	ON/OFF	Slideshow runs with or without music.
Slideshow Shuffle	ON/OFF	Displays photos randomly.
Video Playback Repeat (only model with video function)	Repeat Single Repeat All No Repeat	Choose to repeat a single video file, all video file or play the selected file only once.
Audio Playback Repeat (only model with MP3 function)	Repeat Single Repeat All No Repeat	Choose to repeat a single audio file, all audio files, or play the selected file only once.
Power Saving	2 Hours 4 Hours 8 Hours No Power Saving	The Digital Picture Frame will turn itself off after the specified amount of idle time.
Factory Default		Immediately resets all settings to the factory defaults. There is no warning message.

BN, BA_DF1040_0609_GB.qxd 13.07.2009 8:00 Uhr Seite 9

Advanced Operations

In addition to the basic functions described above, you can connect the Digital Picture Frame to your computer to copy files to the built-in memory.

Connecting to a Windows Computer

To copy files between your computer and the Digital Picture Frame, perform the following steps:

1. Plug in and turn on the Digital Picture Frame.
2. Connect the small end of the USB cable to the USB port on the side of the Digital Picture Frame.
3. Connect the larger end of the USB cable to a USB port on your computer.
4. Open My Computer on your Desktop. A window showing all drives connected to your computer will open.
5. Each readable memory card and the built-in memory of the Digital Picture Frame are listed as Removable Disk.
6. Double-click the desired drive to display the files on the respective card.

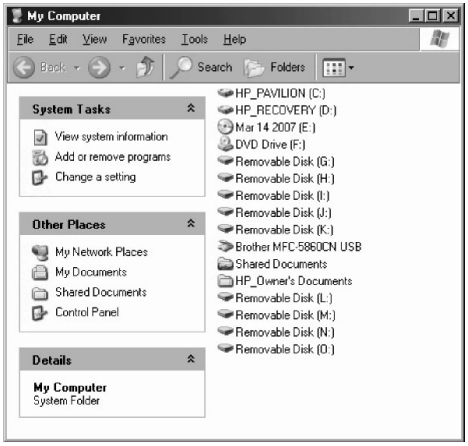

The example below shows a card with several JPG images on it.

7. To copy files from the card, simply select and drag them to the desired location on your computer.

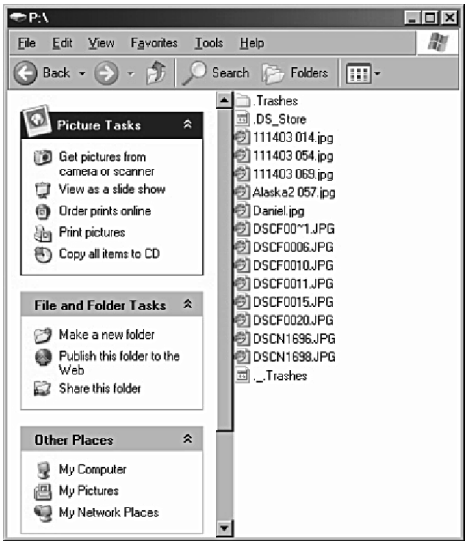

8. To copy photos from your computer to the card, locate the files on your computer at first. Most cameras and graphic programs store photos in the My Pictures folder of Windows. If you didn't move them somewhere else, they are probably there.
9. Select the files you wish to copy. Use the right mouse button to open the context menu and select Copy. Now, return to the path of your removable card.
10. Click in the window, and use the right mouse button to open the context menu and select Paste.

    Note: If your PC is connected to Local Area Network drives, or if you have multiple drive letters already assigned to peripheral devices, you will need to manage your drive settings in Windows to free up the four drive letters immediately following your CD-ROM drive so that the Digital Picture Frame can assign them to the memory card slots properly.

Disconnecting the Digital Picture Frame from the Computer

It is important not to just unplug the Digital Picture Frame when you are done transferring files.
It can seriously damage the memory.

BN, BA_DF1040_0609_GB.qxd 13.07.2009 8:00 Uhr Seite 10

1. In Windows, look for the USB icon and select Safely Remove Hardware. A dialog box opens.
2. Select USB Mass Storage Device and click Stop. Another dialog box opens.
3. Click OK. A final dialog box opens.
4. Select Close. When the message It is Now Safe to Disconnect Hardware appears, you can disconnect the USB cable from your computer.

Connecting to a Macintosh

You can also copy files from your Macintosh computer to your Digital Picture Frame.

1. Use the included USB cable to connect your Digital Picture Frame to your Macintosh. Macintosh will recognize the Digital Picture Frame as an external storage device.
2. Drag and drop the files between the two devices as you normally move photo files.
3. To safely disconnect the Digital Picture Frame from your Macintosh, drag the Digital Picture Frame icon on your desktop to the eject icon (paper basket). When the icon is no longer on the desktop, it is safe to unplug the USB cable.

Connecting a USB Flash Drive

Your Digital Picture Frame will see a USB Flash Drive the same way it sees memory cards.

Frequently Asked Questions

Q: How do I set up my Digital Picture Frame?
A: It is very simple to get your Digital Picture Frame out of the box and running in just a few minutes. Just plug the power adapter into the Digital Picture Frame and into a standard wall socket. Insert a memory card into the appropriate card slot on the side of the Digital Picture Frame, and turn it on. Your first slideshow will automatically start to play.
Q: What memory cards can the Digital Picture Frame read?
A: Compatible memory cards include Compact Flash™, Secure Digital™, MultiMedia Card™, Memory Stick™, Memory Stick Pro™ and Memory Stick Duo™.
Q: I set up the Digital Picture Frame. Why won't it turn on?
A: The adapter is not securely connected to the Digital Picture Frame or the power switch is not on.
Q: I have a memory card in the Digital Picture Frame. Why can't I view my photos?
A: First, make sure that the memory card is one of the formats listed above and that the files on the card are JPEG image files. Second, turn the Digital Picture Frame off and make sure that the memory card is inserted all the way into the card slot and is facing in the correct direction. Third, turn the frame on. After a couple of seconds, you should see your first photo. Press EXIT to open the Select Card screen and select the card. Then select PHOTO. You should see the thumbnail screen listing all photos on the card. If you don't, you may want to try another card.

Note: Some digital cameras save images in other formats. Please refer to your camera's manual if your photos are not JPEG files.

Q: Why is the picture display slower with some pictures and faster with others?
A: Higher resolution pictures load more slowly. Try using lower resolution pictures or down sampling your images. See your camera's operating manual for details on down sampling photos.
Q: Can I insert multiple memory cards?
A: Yes. Turn on the Digital Picture Frame before inserting any card. The Select Card screen lets you choose between all available memory cards.
Q: Does the Digital Picture Frame have a built-in memory?
A: Yes. The volume depends on your model.
Q: Does the Digital Picture Frame support all JPEG and Motion JPEG files?
A: No, it supports JPEG and Motion JPEG files taken from a digital camera. The Digital Picture Frame may not read all image or video files downloaded from the internet or from other software graphics applications. Some video formats downloaded from the internet are not supported either. To support video files, a Digital Picture Frame featuring video functions is required.

BN, BA_DF1040_0609_GB.qxd 13.07.2009 8:00 Uhr Seite 11

Technical Specifications

Product:	10.4” (approx. 26 cm) LCD screen Digital Picture Frame
Resolution:	800 x 600 pixel (4:3)
Internal memory:	See package specifications
Memory card formats:	Compact Flash™, Secure Digital™, MultiMedia Card™, Memory Stick™, Memory Stick Pro™, Memory Stick Duo™ and USB Flash Drives
File formats:	Standard JPEG, Motion JPEG AVI (only model with video function), MP3 (only model with MP3 function)
Features:	Slideshow mode Multiple transitional styles for slideshow Variable speed for slideshow four position adjustable stand for optimum viewing angle
USB Ports:	USB 2.0 (host) and USB 2.0
Internal speakers:	2 x 1 W (only model with MP3 function)
Power input:	100 V - 240 V AC, 50 Hz
Output:	12 V DC, 1.5 A
Dimensions:	approx. 315 x 261 x 60 mm
Weight:	approx. 1,450 g
Certification:	CE/FCC/PSE (adapter)/SGSS/RoHS

BN, BA_DF1040_0609_GB.qxd 13.07.2009 8:00 Uhr Seite 12

BN, BA_DF1040_0609_FR.qxd 13.07.2009 8:04 Uhr Seite 1

Sommaire

Consignes de sécurité importantes 25
Nettoyage de l'écran LCD.....25
Nettoyage de DigiFrame.....25
Introduction 26
Contenu 26
Montage de DigiFrame.....26
Touches de fonction et télécommande 27
Sélection de fonctions à l'aide des touches de fonction.....27
Sélection de fonctions à l'aide de la télécommande 27
Créer un diaporama 28
Affichage de sélection de carte.....28
Affichage de sélection de mode.....28
Aperçu de photos 29
Diaporama composé de photos sélectionnées 29
Afficher une photo en mode plein cadre 29
Options de diaporamas et de photos 29
Affichage manuel de photos.....29
Faire pivoter l'image 29
Agrandir la photo.....30
Copier la photo affichée dans la mémoire interne.....30
Effacer la photo affichée dans la mémoire interne.....30
Régler l'écran LCD.....30
Diaporama accompagné de musique (uniquement sur le modèle à fonction MP3).....30
Copier des photos de la carte à mémoire et les coller sur la mémoire interne.....30
Supprimer des photos sur la mémoire interne.....31
Auditionner de la musique (uniquement sur le modèle à fonction MP3).....31
Régler le volume (uniquement sur le modèle à fonction MP3).....31
Visionner des clips vidéo (uniquement sur le modèle à fonction vidéo).....31
Régler les options d'affichage.....31
Fonctions étendues.....33
Connecter à un ordinateur sous Windows 33
Déconnecter DigiFrame de l'ordinateur.....33
Connecter à un Macintosh 34
Connecter FlashDrive USB 34
Problèmes et solutions 34
Caractéristiques techniques 35

Consignes de sécurité importantes

Suivez exactement ces consignes de sécurité quand vous vous servez de DigiFrame. Vous réduirez le risque d'incendie et d'électrocution ainsi que les autres risques de blessures.

Attention: DigiFrame ne doit pas entrer en contact avec de l'eau ni avec de l'humidité, sinon une électrocution risque de se produire.

Attention: N'ouvrez jamais DigiFrame, car la tension électrique risque de causer des blessures. Le cadre photo numérique ne contient aucun composant dont il doit assurer l'entretien. Pour l'entretien de l'appareil, s'adresser uniquement au service d'entretien qualifié.

- Ne pas utiliser DigiFrame en plein air.
- Débrancher la fiche de secteur avant de nettoyer DigiFrame.
- Il faut que les orifices d'aération au dos de DigiFrame soient libres.
- N'exposez pas DigiFrame directement aux rayons de soleil ni à une source de chaleur.
- Prêtez surtout attention au câble de secteur. Posez-le de sorte qu'il ne puisse ni causer d'accident ni être endommagé par des objets pointus. Au branchement du câble de secteur à DigiFrame, veillez à ne pas le plier ni l'écraser.
- Utilisez uniquement le bloc d'alimentation fourni avec DigiFrame. En cas d'utilisation d'un autre bloc d'alimentation, la garantie prend fin.
- Débrancher le câble de secteur de la prise de courant quand vous n'utilisez pas DigiFrame.

Nettoyage de l'écran LCD

L'écran en verre risque de se griffer ou de se briser s'il n'est pas manipulé avec précaution.

Pour essuyer les marques de doigts ou la poussière, il est recommandé de passer une chamoisine douce et non rugueuse, celle utilisée pour les objectifs d'appareils photo, par exemple.

Ne vaporisez pas de nettoyant pour LCD directement sur l'écran LCD, en vaporiser sur une lingette douce pour nettoyer l'écran avec cette lingette humide.

Nettoyage de DigiFrame

Nettoyez le cadre de DigiFrame (écran exclu) avec une lingette douce humectée avec de l'eau.

BN, BA_DF1040_0609_FR.qxd 13.07.2009 8:04 Uhr Seite 2

EIntroduction

Vous venez d'acheter DigiFrame, félicitations pour votre choix.

Cet appareil vous permet de visionner vos images numériques directement à partir d'une carte à mémoire, sans avoir recours à un ordinateur. Il vous suffit d'introduire une carte à mémoire dans DigiFrame et de le mettre en marche pour regarder vos images en diaporama.

C'est tout simple !

Avec DigiFrame, vous avez la possibilité de visionner des images individuelles, de passer des clips vidéo ou de la musique de fond avec un diaporama (uniquement sur les modèles à fonction vidéo et MP3).

Lisez attentivement ce mode d'emploi pour découvrir toutes les fonctions de votre nouveau DigiFrame et apprendre à l'utiliser.

Remarque

DigiFrame existe en différentes versions avec ou sans fonction vidéo ou MP3. Les fonctions exactes de chaque modèle DigiFrame sont mentionnées sur l'emballage.

DigiFrame dispose des fonctions suivantes :

- Affichage d'images numériques (JPEG) sans ordinateur.
- Il suffit d'introduire une carte à mémoire compatible (la carte à mémoire n'est pas comprise dans le contenu de la livraison) dans DigiFrame pour visionner des images ou écouter des fichiers de musique ou passer des clips vidéo assistés (uniquement sur les modèles à fonction vidéo et MP3).
- Les cartes à mémoire compatibles sont les suivantes : Compact Flash™, Secure Digital™, MultiMedia Card™, Memory Stick™, Memory Stick Pro™ et Memory Stick Duo™.
- Audition immédiate de la musique par les haut-parleurs intégrés (uniquement sur le modèle à fonction MP3).
- Passage d'un diaporama numérique avec musique de fond (uniquement sur le modèle à fonction MP3).
- Affichage de fichiers JPEG et de fichiers Motion JPEG AVI (uniquement sur le modèle à fonction vidéo) enregistrés sur caméra numérique.
- Support de fichiers AVI/MJPEG et de fichiers musique (uniquement sur les modèles à fonction vidéo et MP3).
- Support de fichiers images jusqu'à 12 mégapixels (format JPEG).
- Fonctions principales accessibles à l'aide de touches sur le cadre photo numérique ou de la télécommande à infrarouge fournie.
- Ecran TFT LCD.
- Connexion à ordinateur par USB 2.0 Highspeed.
- Connexion à la caméra numérique USB 2.0 (hôte).
- Mémoire interne

Contenu

- DigiFrame
- Bloc d'alimentation (12 V, 1,5 A)
- Mode d'utilisation
- Télécommande

BN, BA_DF1040_0609_FR.qxd 13.07.2009 8:04 Uhr Seite 3

Montage de DigiFrame

Le montage de DigiFrame est très simple. Voici comment procéder :

1. Brancher le bloc d'alimentation sur DigiFrame et à une prise de secteur.
2. Introduire une carte à mémoire dans l'emplacement prévu.
   Emplacement 1 : Compact Flash™
   Emplacement 2 : Secure Digital™, MultiMedia Card™, Memory Stick™, Memory Stick Pro™, ou Memory Stick Duo™
   Remarque : La carte doit être introduite dans le sens prévu. Ne pas l'introduire de force. La carte introduite comme il se doit entre très exactement dans l'emplacement.
3. Pour allumer DigiFrame, appuyer env. 2 secondes sur la touche On/Off logée au dos du cadre jusqu'à ce que la DEL au côté s'allume. Le diaporama avec les photos commence alors automatiquement.
4. Pour visionner des images individuelles, appuyer sur EXIT ; un aperçu des photos s'affiche sur lequel vous pouvez sélectionner une photo à l'aide de quatre touches à flèches. Appuyer sur la touche Play (>II) sur le haut du cadre de DigiFrame ou sur ENTER de la télécommande.
   Remarque : Enlever la languette en plastique de la télécommande. Cette languette sert à couper le circuit électrique de la batterie, elle doit être enlevée pour que la télécommande fonctionne.
5. Pour relancer le diaporama, appuyer à nouveau sur la touche Play (>II) sur DigiFrame ou sur SLIDESHOW de la télécommande.

Touches de fonction et télécommande

Il est possible d'appeler les fonctions de DigiFrame à l'aide des touches situées sur le haut du cadre de DigiFrame ou à l'aide de la télécommande.

Sélection de fonctions à l'aide des touches de fonction

Les touches de fonction se trouvent sur le haut du cadre de DigiFrame. Leur fonction reste identique quelque soit le moment où elles sont actionnées.
Remarque : Pour ouvrir le menu afférent, appuyer pendant une seconde sur EXIT. Cette fonction correspond à SETUP de la télécommande.

Touche	Action
<<	Naviguer vers le haut ou la gauche Afficher la photo précédente Sélectionner le fichier précédent
>II	Sélectionner l'option particulière Lancer le diaporama Pause Lecture
>>	Naviguer vers le bas ou la droite Afficher la photo suivante Sélectionner le fichier suivant
EXIT	Quitter l'affichage actuel Retour à l'affichage précédent
MENU	Ouvrir le menu de commande et réglage

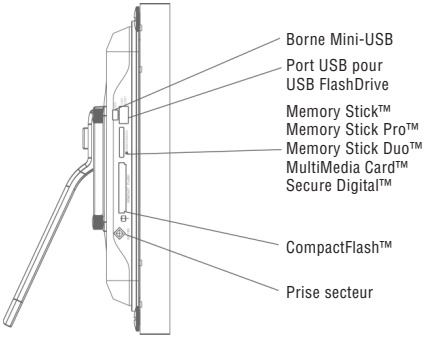

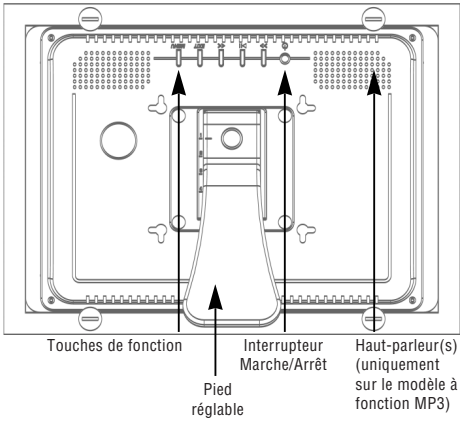

BN, BA_DF1040_0609_FR.qxd 13.07.2009 8:04 Uhr Seite 4

Sélection de fonctions à l'aide de la télécommande

La télécommande qui accompagne votre DigiFrame peut être légèrement différente de celle représentée ci-contre. Les touches et leur fonction restent identiques cependant.

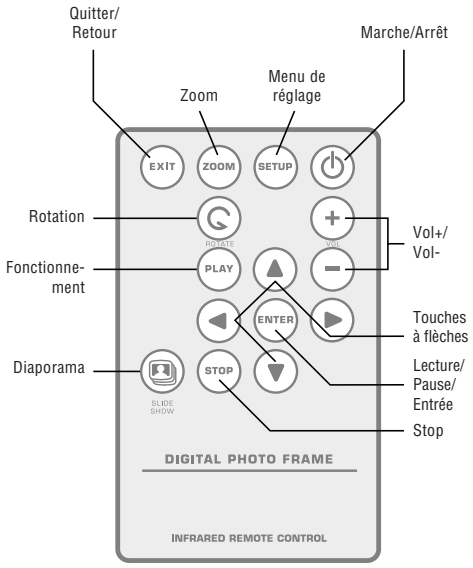

Remplacer la batterie de la télécommande

1. Tenir la télécommande de sorte que les touches soient orientées vers le bas.
2. Appuyer vers l'intérieur sur la partie striée du couvercle de batterie et pousser sur le couvercle pour l'enlever.
3. Introduire une batterie au lithium neuve CR2025 dans le couvercle, le pôle "+" orienté vers le haut.
4. Faire glisser le couvercle dans la télécommande pour refermer.

Créer un diaporama

Il est possible d'appeler les fonctions de DigiFrame à l'aide des touches situées sur le haut du cadre de DigiFrame ou à l'aide de la télécommande. Pour afficher un menu, appuyer pendant une seconde sur EXIT sur le cadre photo numérique ou sur SETUP de la télécommande.

Affichage de sélection de carte

L'affichage Select Card permet de sélectionner soit les cartes à mémoire soit la mémoire interne.

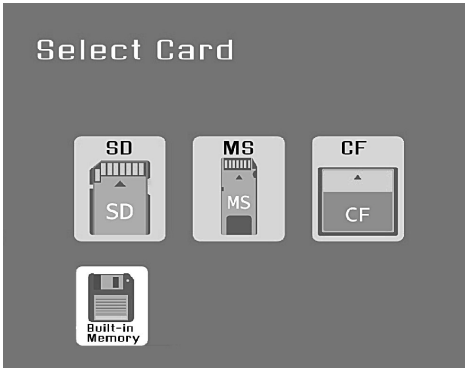

1. Pour accéder à l'affichage Select Card, introduire une nouvelle carte ou appuyer plusieurs fois sur EXIT jusqu'à revenir à cet affichage.
2. A l'aide de la touche à flèches vers la gauche/la droite, sélectionner la carte à mémoire voulue ou la mémoire interne.
3. Pour valider la sélection, appuyer sur ENTER. La sélection de mode s'affiche.

Affichage de sélection de mode

Après que les données source ont été sélectionnées, la sélection de mode s'affiche. Il est possible de sélectionner le type de fichier à visionner ou à auditionner. L'affichage représenté se trouve sur DigiFrame à fonction vidéo et MP3.

BN, BA_DF1040_0609_FR.qxd 13.07.2009 8:04 Uhr Seite 5

PHOTO : Accès à un diaporama à fichiers images JPEG.
MUSIC : Accès à des fichiers audio (uniquement sur le modèle à fonction MP3).
VIDEO : Accès à des fichiers Motion JPEG AVI (uniquement sur le modèle à fonction vidéo).
FILE : Accès à l'arborescence de fichiers de la carte à mémoire (uniquement sur les modèles à fonction vidéo et MP3).

1. Sélectionner le type de fichier voulu à l'aide de la touche à flèches vers la gauche/la droite de la télécommande ou de DigiFrame.
2. Pour valider la sélection, appuyer sur ENTER. Si PHOTO a été sélectionné, l'aperçu de photos s'affiche ; il est décrit ci-dessous.
   Si un autre type de fichier a été sélectionné, une liste des fichiers avec leurs fichiers disponibles s'affiche. Les fichiers seront sélectionnés de la même manière que les fichiers photos (uniquement sur les modèles à fonction vidéo et MP3).
3. Pour revenir à l'affichage Select Mode, appuyer sur EXIT.

Aperçu de photos
Il affiche un aperçu de toutes les photos contenues sur le support de mémoire sélectionné, un maximum de 12 photos peuvent être affichées simultanément. Dans cet affichage, il est possible de visionner une photo en particulier ou de déterminer quelle sera la première photo d'un diaporama.
1. Pour sélectionner la photo voulue, appuyer sur les touches à flèches de la télécommande ou de DigiFrame. Le nom du fichier est affiché en haut de l'aperçu de photos.
2. Appuyer sur SLIDESHOW pour lancer le diaporama avec la photo sélectionnée.
3. Pour quitter le diaporama et revenir à l'aperçu de photos, appuyer sur EXIT.

Diaporama composé de photos sélectionnées

Dans l'aperçu de photos
1. Avec les quatre touches à flèches, sélectionner les photos voulues.
2. Valider la sélection en appuyant sur VOL+. Pour annuler une sélection, appuyer sur VOL-.
3. Appuyer sur SETUP. Sélectionner l'option « Lancement du diaporama », puis le diaporama sélectionné.

Afficher une photo en mode plein cadre
Il est possible de visionner une photo individuellement, même sans diaporama.
1. Sélectionner une photo dans l'aperçu de photos et appuyer sur ENTER. La photo sélectionnée est représentée en mode plein cadre.
2. Pour afficher la photo précédente, appuyer sur la touche à flèche vers la gauche.
3. Pour afficher la photo suivante, appuyer sur la touche à flèche vers la droite.
4. Pour quitter le mode plein cadre et revenir à l'aperçu de photos, appuyer sur EXIT.

Options de diaporamas et de photos
DigiFrame propose des options multiples permettant de modifier la représentation et de gérer les fichiers.
Ces options sont disponibles uniquement pour les photos.

Affichage manuel de photos
Pendant un diaporama, une photo remplace la précédente après que la durée de l'arrêt sur image a été sélectionnée dans le menu de réglage (sélection : vitesse diaporama).
Dans un diaporama, il est possible également de passer à tout moment à une autre photo.
- Pour afficher la photo précédente, appuyer sur la touche à flèche vers la gauche.
- Pour afficher la photo suivante, appuyer sur la touche à flèche vers la droite.

Faire pivoter l'image
A l'aide de la télécommande, il est possible d'effectuer une rotation de la photo représentée en mode plein cadre. Appuyer sur ROTATE pour effectuer une rotation de la photo de 90° vers la gauche.

BN, BA_DF1040_0609_FR.qxd 13.07.2009 8:04 Uhr Seite 6

Agrandir la photo

Pour agrandir une photo représentée en mode plein cadre, appuyer sur ZOOM.

- Appuyer une fois pour doubler la dimension de la photo, agrandissement maximal : 16 fois. Ensuite la photo est représentée à nouveau dans le format d'origine.
- En mode zoom, la photo peut être déplacée à l'aide des touches à flèches pour visionner les parties non visibles.

Copier la photo affichée dans la mémoire interne

A l'aide de la télécommande, une photo affichée peut être copiée sur la carte à mémoire et collée dans la mémoire interne.

1. Appuyer sur SETUP pour ouvrir le menu.
2. A l'aide des touches à flèches vers le haut/le bas, sélectionner l'option « Copier Photo ».
3. Appuyer sur ENTER. Un message de confirmation s'affiche.
4. Appuyer sur EXIT pour fermer le menu.

Effacer la photo affichée dans la mémoire interne

Une photo contenue dans la mémoire interne peut être effacée de la mémoire quand elle est affichée, se servir de la télécommande à cet effet.

1. Appuyer sur SETUP pour ouvrir le menu.
2. A l'aide de la touche à flèches vers le haut/le bas, sélectionner l'option « Supprimer photo ».
3. Appuyer sur ENTER. Un message de confirmation s'affiche.
   Attention : La photo est effacée immédiatement, elle ne peut plus être restaurée.
4. Appuyer sur EXIT pour fermer le menu.

Régler l'écran LCD

Cette option permet de régler la luminosité, le contraste, la nuance et la saturation de couleur de l'écran.

1 Appuyer sur SETUP pour ouvrir le menu.
2. A l'aide des touches à flèches vers le haut/le bas, régler l'option « Réglages écran ».
3. Appuyer sur ENTER. Un second menu s'ouvre.
4. A l'aide des touches à flèches vers le haut/le bas, sélectionner les paramètres du réglage.

Brightness :	Luminosité
Contrast :	Contraste
Tint :	Nuance
Color :	Saturation de couleur

5. A l'aide de la touche à flèches vers la gauche/la droite, sélectionner la valeur voulue. L'affichage se modifie en fonction du réglage sélectionné.
6. Ensuite sélectionner un autre paramètre à régler à l'aide de la touche à flèches vers le haut/le bas.
7. Quand l'affichage correspond aux réglages recherchés, appuyer sur EXIT pour enregistrer les réglages.

Diaporama accompagné de musique (uniquement sur le modèle à fonction MP3)

Pour visionner un diaporama accompagné de musique, copier les fichiers audio sur la carte à mémoire où se trouvent déjà les fichiers de photos. La musique accompagnera le diaporama. Le paragraphe « Connecter à un ordinateur sous Windows » explique en détail comment copier des fichiers.
Il est possible d'auditionner un fichier musique même sans diaporama. Sélectionner simplement le fichier voulu dans l'affichage MUSIC.
Remarque : Les fichiers musique doivent être en format standard MP3. Les fichiers de pages de musique sous licence téléchargées ne sont pas supportés.

Copier des photos de la carte à mémoire et les coller sur la mémoire interne

Dans l'aperçu de photos

1. Sélectionner les photos voulues à l'aide des quatre touches à flèches.
2. Valider la sélection en appuyant sur VOL+. Pour annuler une sélection, appuyer sur VOL-.
3. Appuyer sur SETUP. Sélectionner l'option « Copier photo », puis copier la photo sélectionnée.

   Autre possibilité :

   L'option « Copier tous » permet de copier toutes les photos d'une carte à mémoire et de les coller dans la mémoire interne.

Dans l'affichage FILE (uniquement sur les modèles à fonction vidéo et MP3)

1. Sélectionner les photos voulues à l'aide de la touche à flèches vers le haut/le bas.

BN, BA_DF1040_0609_FR.qxd 13.07.2009 8:04 Uhr Seite 7

2. Valider la sélection à l'aide de la touche à flèches gauche ou droite. Pour effacer la sélection, appuyer à nouveau sur l'une des touches à flèches.
3. Appuyer sur SETUP et sélectionner l'option « Copier fichier/photo ».

Supprimer des photos sur la mémoire interne

Dans l'aperçu de photos
1. Sélectionner les photos voulues à l'aide des quatre touches à flèches.
2. Valider la sélection en appuyant sur VOL+. Pour annuler une sélection, appuyer sur VOL-.
3. Appuyer sur SETUP. Sélectionner l'option « Supprimer », puis « Supprimer sélectionné ».
   Autre possibilité
   Sélectionner l'option « Supprimer tous » pour supprimer toutes les photos de la mémoire interne.

Dans l'affichage FILE (uniquement sur les modèles à fonction vidéo et MP3)
1. Sélectionner les photos voulues à l'aide de la touche à flèches vers le haut/le bas.
2. Valider la sélection à l'aide de la touche à flèches gauche ou droite. Pour effacer la sélection, appuyer à nouveau sur l'une des touches à flèches.
3. Appuyer sur SETUP et sélectionner l'option « Supprimer fichier/photo ».

Auditionner de la musique (uniquement sur le modèle à fonction MP3)

Les fichiers musique chargés sur une carte à mémoire ou la mémoire interne peuvent être lus par DigiFrame.
1. Avec la télécommande, afficher Select Mode (voir plus haut) et sélectionner MUSIC. Une liste de tous les fichiers musique enregistrés sur la carte sélectionnée est alors affichée.
2. Sélectionner un fichier à l'aide de la touche à flèches vers le haut/le bas.
3. Appuyer sur ENTER pour lire le fichier.
4. Pour terminer la lecture et revenir à l'affichage MUSIC, appuyer sur EXIT.

Régler le volume (uniquement sur le modèle à fonction MP3)

La télécommande permet de régler le volume des fichiers audio sur DigiFrame au cours d'un diaporama ou de la lecture de fichiers audio. Pour modifier le volume, appuyer sur VOL+/VOL-.

Visionner des clips vidéo (uniquement sur le modèle à fonction vidéo)

Avec DigiFrame, il est possible en outre de visionner des clips vidéo. Le format vidéo Motion JPEG (AVI) de la plupart des caméras numériques, est supporté. L'affichage représenté se trouve sur DigiFrame à fonction vidéo et MP3.

Pour visionner un clip vidéo, il faut que le fichier correspondant soit enregistré sur la carte à mémoire.
1. Introduire une carte à mémoire comprenant les fichiers vidéo. Select Card s'affiche. Sélectionner la carte à mémoire voulue.
2. Appuyer sur ENTER. Select Mode s'affiche.
3. Sélectionner VIDEO à l'aide des touches à flèches et appuyer sur ENTER. Une liste des clips vidéo disponibles est affichée.
4. Sélectionner le fichier voulu à l'aide de la touche à flèches vers le haut/le bas et appuyer sur ENTER. Le clip passe sur DigiFrame.
5. Il est possible de régler le volume à l'aide de VOL+/VOL- de la télécommande.

Régler les options d'affichage

Dans le menu de réglage, toutes les options peuvent être réglées par les touches en haut du cadre ou sur la télécommande. Pour ouvrir ce menu, appuyer sur SETUP dans l'affichage Select Mode ou Select Card.
1. Pour ouvrir le menu de réglage pendant un diaporama ou le passage d'un clip vidéo, appuyer deux fois sur EXIT, puis SETUP.

BN, BA_DF1040_0609_FR.qxd 13.07.2009 8:04 Uhr Seite 8

2. Dans le menu de réglage, il est possible de sélectionner une option d'affichage à l'aide de la touche à flèches vers le haut/le bas.
3. Appuyer sur ENTER pour sélectionner l'option voulue. Un second menu s'ouvre alors, il contient les réglages disponibles.
   Un carré blanc marque le réglage applicable actuellement.
4. Sélectionner le réglage voulu à l'aide de la touche à flèches vers le haut/le bas.
5. Appuyer sur ENTER pour valider le réglage. Fermer le second menu en appuyant sur EXIT.
6. Il est possible de modifier toutes les options d'affichage de cette manière. Toutes les modifications effectuées, appuyer sur EXIT pour fermer le menu de réglage.
7. Le tableau suivant présente la liste des options d'affichage du menu de réglage avec les réglages disponibles et les effets obtenus.

Option d'affichage	Configurations	Description
Affichage multiple	Activer/Aucun	Activer : 4 photos affichées Aucun : 1 photo affichée
Taille d'affichage	Original/Optimal	DigiFrame adapte la dimension des photos aux dimensions de l'écran.
Effets de transition	Normal Aléatoire Fondu Rideau Ouverture Croix	Effets spéciaux de transition d'une photo à la suivante pendant un diaporama.
Durée d'affichage	3S 5S 10S 30S 60S	Détermine la durée d'affichage de chaque photo.
Diaporama musical	Activer/Aucun	Diaporama avec ou sans musique.
Diaporama aléatoire	Activer/Aucun	Photos affichées sur sélection aléatoire.
Lecture vidéo modèle à fonction vidéo)	Répeter un morceau Lecture en boucle Répetition désactivée	Un clip vidéo ou tous les clips vidéo sont répétés ou le fichier sélectionné est lu une seule fois.
Lecture audio (uniquement sur le modèle à fonction MP3)	Répeter un morceau Lecture en boucle Répetition désactivée.	Un fichier de musique ou tous sont répétés ou le fichier sélectionné est lu une seule fois.
Economie d'énergie	2 heures 4 heures 8 heures Désactivée	DigiFrame s'éteint automatiquement après une période de désactivation paramétrée.
Réinitialisation		Tous les réglages reviennent immédiatement aux réglages en usine. Absence de message d'avertissement.

BN, BA_DF1040_0609_FR.qxd 13.07.2009 8:04 Uhr Seite 9

Fonctions étendues

Outre les fonctions fondamentales déjà décrites, DigiFrame peut être connecté à un ordinateur afin de transférer des fichiers sur une mémoire interne.

Connecter à un ordinateur sous Windows

Pour copier et coller des fichiers de l'ordinateur sur DigiFrame et l'inverse, procéder comme suit :

1. Brancher DigiFrame à une prise de secteur et mettre en marche.
2. Connecter la plus petite extrémité du câble USB au port USB sur le côté de DigiFrame.
3. Connecter la plus grosse extrémité du câble USB au port USB de l'ordinateur.
4. Ouvrir le poste de travail du bureau. Toutes les unités de disque connectées à l'ordinateur sont affichées.
5. Toutes les cartes à mémoire lisibles et la mémoire interne de DigiFrame sont affichées comme supports de données interchangeables.
6. Double-cliquer sur l'unité de disque voulue pour afficher les fichiers contenus sur la carte correspondante.

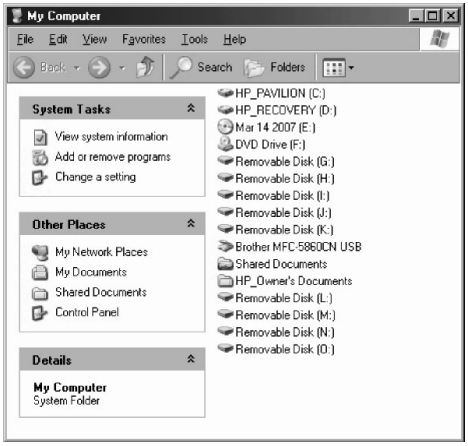

L'exemple montre une carte contenant des fichiers JPG.

7. Pour copier des fichiers de la carte et les coller sur la mémoire de l'ordinateur, il suffit de les faire glisser sur le fichier cible de l'ordinateur.
8. Pour copier des photos de l'ordinateur et les coller sur la carte à mémoire, il faut les rechercher sur l'ordinateur.
   Avec la plupart des programmes photographiques et graphiques, les photos sont enregistrées

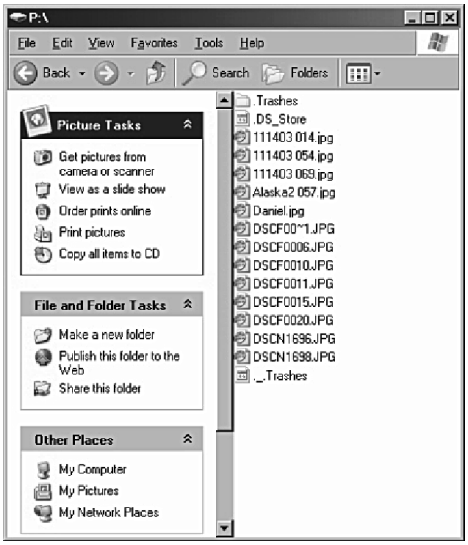

sous Windows dans le fichier « Mes images ». Les fichiers s'y trouvent à condition qu'ils n'aient pas été déplacés.

9. Sélectionner les fichiers à copier. Ouvrir le menu contextuel avec le bouton droit de la souris et sélectionner l'option « Copier ». Ensuite revenir au chemin de la carte à mémoire.
10. Cliquer la fenêtre et ouvrir le menu contextuel avec le bouton droit de la souris puis sélectionner l'option « Coller ».
    Remarque : Au cas où l'ordinateur est connecté à des unités LAN ou que les lettres de l'unité de disque sont déjà attribuées, il faut modifier les réglages de disque sous Windows de sorte que les quatre lettres de disque soient disponibles directement au-dessous de l'unité CD-ROM. C'est à cette condition que le classement des emplacements des cartes à mémoire sera correct.

Déconnecter DigiFrame de l'ordinateur

La transmission des données terminée, il ne faut pas débrancher le câble USB de DigiFrame ou de l'ordinateur. Des erreurs graves d'enregistrement pourraient en résulter.

1. Sous Windows, cliquer sur le symbole USB et sélectionner l'appareil à retirer. Il est affiché une fenêtre de dialogue.
2. Sélectionner la mémoire de masse USB et cliquer « Quitter ». Il est affiché une nouvelle fenêtre de dialogue.

BN, BA_DF1040_0609_FR.qxd 13.07.2009 8:04 Uhr Seite 10

3. Cliquer « OK ». Il est affiché une fenêtre de dialogue finale.
4. Sélectionner « Fermer ». Après le message « Maintenant il est possible de désinstaller le matériel électronique » le câble USB peut alors être débranché de l'ordinateur.

Connecter à un Macintosh

Les fichiers peuvent être transférés d'un ordinateur Macintosh à DigiFrame.

1. Connecter DigiFrame à l'ordinateur Macintosh avec le câble USB fourni. DigiFrame est détecté comme support de mémoire externe.
2. Les fichiers peuvent être déplacés à l'aide de la fonction « Glisser-déposer » (Drag & Drop), comme tout autre fichier.
3. Afin de déconnecter DigiFrame de l'ordinateur Macintosh en toute sécurité, faire glisser l'icône de DigiFrame sur l'icône de la corbeille du bureau. Dès que DigiFrame n'est plus affiché, il est possible de débrancher le câble USB.

Connecter FlashDrive USB

DigiFrame détecte un FlashDrive USB tout comme des cartes à mémoire.

Problèmes et solutions

Question : Comment monter DigiFrame ?
Réponse : Il est facile de déballer et de monter DigiFrame, cela ne prend que quelques minutes. Branchez le bloc d'alimentation sur DigiFrame et l'autre extrémité sur une prise de secteur. Introduisez une carte à mémoire dans l'emplacement prévu sur le côté de DigiFrame et mettez DigiFrame en marche. Le premier diaporama démarre automatiquement.
Question : De quelles cartes à mémoire DigiFrame assure-t-il la lecture ?
Réponse : Les cartes à mémoire compatibles sont les suivantes : Compact Flash™, Secure Digital™, MultiMedia Card™, Memory Stick™, Memory Stick Pro™ et Memory Stick Duo™.
Question : J'ai monté DigiFrame, pourtant il ne fonctionne pas. Pourquoi ?
Réponse : Il se peut que le bloc d'alimentation ne soit pas bien branché sur DigiFrame ou que l'interrupteur Marche/Arrêt ne soit pas sur ON.
Question : J'ai introduit une carte à mémoire dans Digi-Frame, pourtant je ne vois pas d'images. Pourquoi ?
Réponse : Tout d'abord vérifiez si le format de la carte à mémoire figure dans la liste du dessus et si les fichiers de la carte sont des fichiers image JPEG. Ensuite allumez DigiFrame et assurez-vous que la carte à mémoire est bien introduite dans la bonne direction jusqu'au fond de l'emplacement. Allumez de nouveau DigiFrame. Au bout de deux secondes, des images doivent apparaître. Appuyez sur EXIT pour ouvrir l'affichage Select Card où vous pourrez sélectionner la carte à mémoire. Ensuite sélectionnez PHOTO. Vous devriez alors avoir un aperçu de photos de toutes les photos enregistrées sur la carte. Si ce n'est pas le cas, essayez d'introduire une autre carte à mémoire.

Remarque : Certaines caméras numériques enregistrent les images dans des formats différents. Si les photos ne sont des fichiers JPEG, consultez le mode d'emploi de votre caméra.

Question : Pourquoi des photos sont-elles affichées plus lentement ou plus vite ?
Réponse : La durée de chargement de photos à haute résolution est plus longue. Vous pouvez utiliser des photos dont la résolution est moins haute ou comprimer vos photos (sous-échantillonnage). Consultez le mode d'emploi de votre caméra pour apprendre comment comprimer vos photos.
Question : Est-il possible d'introduire plusieurs cartes à mémoire ?
Réponse : Oui, allumez DigiFrame avant d'introduire une carte. Dans Select Card, vous pouvez sélectionner les cartes à mémoire disponibles.
Question : DigiFrame dispose-t-il d'une mémoire interne ?
Réponse : Oui, sa capacité dépend du modèle.
Question : DigiFrame supporte-t-il tous les fichiers JPEG et Motion JPEG ?
Réponse : Non, seuls les fichiers JPEG et Motion JPEG enregistrés avec une caméra numérique sont supportés. Les fichiers photos et vidéo téléchargés depuis Internet ou issus de certains programmes graphiques ne sont pas lus par Digi-Frame dans un certain nombre de cas. Certains formats vidéo téléchargés depuis Internet risquent de ne pas être supportés. Pour la lecture de clips vidéo, DigiFrame doit disposer d'une fonction vidéo.

BN, BA_DF1040_0609_FR.qxd 13.07.2009 8:04 Uhr Seite 11

Caractéristiques techniques

Produit :	DigiFrame 10,4'' (env. 26 cm) à écran LCD
Résolution :	800 x 600 pixels (4:3)
Mémoire interne :	Voir les mentions sur l'emballage
Formats de carte à mémoire :	Compact Flash™, Secure Digital™, MultiMedia Card™, Memory Stick™, Memory Stick Pro™, Memory Stick Duo™ et Flash Drives USB
Formats de fichiers :	Standard JPEG, Motion JPEG AVI (uniquement sur le modèle à fonction vidéo), MP3 (uniquement sur le modèle à fonction MP3)
Fonctions :	Diaporama Divers effets de transition pour diaporama Diverses durées d'arrêt sur image Pied à quattre positions permettant un angle de vision optimal
Connectique USB :	USB 2.0 (Host) et USB 2.0
Haut-parleurs intégrés :	2 x 1 W (uniquement sur le modèle à fonction MP3)
Entrée :	100 V - 240 V AC, 50 Hz
Sortie :	12 V DC, 1,5 A
Dimensions :	315 x 261 x 60 mm env.
Poids :	1.450 g env.
Certificats :	CE/FCC/PSE (adapteur)/SGSS/RoHS (LSDEEE)

BN, BA_DF1040_0609_FR.qxd 13.07.2009 8:05 Uhr Seite 12

BN, BA_DF1040_0609_ES.qxd 13.07.2009 8:09 Uhr Seite 1

Índice

Indicaciones de seguridad importantes 37
Limpieza de la pantalla de cristal líquido 37
Limpieza del DigiFrame.....37
Introducción.....38
Contenido.....38
Montaje del DigiFrame 39
Teclas de mando y control remoto 39
Selección de funciones por medio de las
teclas de control.....39
Selección de funciones por medio
del control remoto.....40
Iniciar la presentación continua de fotos 40
Visualización para selección de tarjetas.....40
Visualización de la selección de modo.....40
Vista previa de imágenes 41
Presentación continua de imágenes escogidas 41
Presentar la imagen en toda la pantalla 41
Opciones para presentaciones continuas
e individuales de imágenes 41
Visualizar imágenes manualmente.....41
Rotar la imagen 41
Aumentar la imagen.....42
Copiar la imagen presentada a la
memoria interna 42
Borrar la imagen visualizada de
la memoria interna.....42
Configurar la pantalla LCD 42
Presentación continua de fotos con música
(únicamente en el modelo con función MP3).....42
Copiar imágenes de la tarjeta de memoria
a la memoria interna.....42
Borrar imágenes de la memoria interna.....43
Escuchar música (únicamente en el
modelo con función MP3).....43
Ajustar el volumen (únicamente en el
modelo con función MP3).....43
Ver un vídeo (únicamente en el
modelo con función de vídeo).....43
Configurar opciones de presentación 43
Control ampliado 45
Conectar a un ordenador Windows.....45
Separar el DigiFrame del ordenador 45
Conectar a un Macintosh 46
Conectar el USB FlashDrive.....46
Eliminación de fallas.....46
Especificaciones técnicas.....47

Indicaciones de seguridad importantes

Sírvase considerar estrictamente estas indicaciones de seguridad cuando use el DigiFrame. Con ello se reduce el peligro de incendio, el riesgo de sufrir una descarga eléctrica u otro tipo de lesiones.

Atención: El DigiFrame no debe tener contacto alguno con humedad o con agua debido a que esto puede conllevar a descargas eléctricas.

Atención: No abra el DigiFrame porque corre riesgo de lesionarse por tensión eléctrica. El marco digital no contiene elementos que deban ser mantenidos por el usuario. El mantenimiento del aparato sólo debe ser realizado por un servicio calificado al cliente.

- No use el DigiFrame al aire libre.
- Antes de limpiar el DigiFrame desconecte la unidad de la red de suministro eléctrico.
- Tenga cuidado de dejar libres las aperturas de ventilación en la parte posterior del DigiFrame.
- No exponga el DigiFrame a la irradiación solar o a alguna fuente de calor.
- Sobre todo tenga cuidado del cable. Colóquelo de tal manera que no presente una fuente de peligro y no pueda ser dañado por alguna cosa afilada o puntiaguda. Tenga mucho cuidado con el enchufe del cable en el DigiFrame para que no se doble o magulle.
- Use únicamente el bloque de suministro eléctrico que viene con el DigiFrame. El uso de otro bloque de suministro eléctrico conlleva a la extinción de cualquier prestación de garantía.
- Cuando el DigiFrame no sea usado desconecte la unidad de la red eléctrica.

Limpieza de la pantalla de cristal líquido

Usar la pantalla con cuidado debido a que es de vidrio y puede sufrir rayones o dañarse.

Para quitar huellas digitales o polvo de la pantalla sugerimos usar un paño suave y que no raspe como por ejemplo el que se usa para limpiar los objetivos de una cámara.

No aplique directamente aerosoles especiales para la limpieza de pantallas de cristal líquido sobre la pantalla sino aplíquelos primero en el paño y después limpie la pantalla con éste.

Limpieza del DigiFrame

Limpie el marco del DigiFrame (con excepción de la pantalla) con un paño suave y húmedo.

BN, BA_DF1040_0609_ES.qxd 13.07.2009 8:09 Uhr Seite 2

Introducción

Le felicitamos por haberse decidido comprar su DigiFrame.

Con este elemento puede ver sus fotos digitales directamente de una tarjeta de memoria sin tener que encender su ordenador. Ingrese simplemente la tarjeta de memoria en el DigiFrame, enciéndalo y podrá disfrutar de sus fotos en una presentación continua. Es muy sencillo.

Con el DigiFrame puede ver fotos individuales, reproducir videoclips o combinar música de trasfondo con la presentación continua de fotos (únicamente en el modelo con función de video y MP3).

Sírvase leer este manual de uso con atención para que conozca todas las funciones de su nuevo DigiFrame y poder usarlo de manera óptima.

Observación:

Este DigiFrame puede conseguirse en diferentes versiones con y sin funciones de vídeo y MP3. Las funciones precisas del modelo respectivo de DigiFrame se encuentran en la envoltura.

El DigiFrame cuenta con las siguientes funciones:

- Reproducción de fotos digitales (JPEG) sin ordenador.
- Basta con ingresar una tarjeta de memoria (no consta en el volumen de suministro) en el DigiFrame para la reproducción de las fotos, los archivos de música o los archivos de video (únicamente en el modelo con función de video y MP3).
- Tarjetas de memoria compatibles son Compact Flash™, Secure Digital™, MultiMedia Card™, Memory Stick™, Memory Stick Pro™ y Memory Stick Duo™.
- Los archivos musicales serán reproducidos inmediatamente por los altoparlantes incorporados (únicamente en el modelo con función MP3).
- Reproducción de una presentación continua de imágenes digitales con música de trasfondo (únicamente en el modelo con función MP3).
- Presentación de los archivos JPEG y Motion JPEG AVI (únicamente en el modelo con función de vídeo) que están archivados en cámaras digitales.
- Apoyo de archivos AVI/MJPEG y musicales (únicamente en el modelo con función de vídeo y MP3).
- Apoyo de archivos de imágenes hasta 12 megapíxeles (formato JPEG).
- Las funciones principales pueden ser controladas por medio de las teclas situadas en el bastidor del marco digital o por medio del control remoto infrarrojo.
- Pantalla clara de cristal líquido LCD.
- Puerto USB 2.0 Highspeed para ordenador.
- Puerto USB 2.0 (Host) para transmisión de datos de una cámara digital.
- Memoria interna

Contenido

- DigiFrame
- Bloque de suministro eléctrico (12 V, 1,5 A)
- Instrucciones de uso
- Control remoto

BN, BA_DF1040_0609_ES.qxd 13.07.2009 8:09 Uhr Seite 3

Montaje del DigiFrame

El montaje del DigiFrame es muy sencillo. Proceda de la siguiente manera:

1. Conecte el bloque de suministro eléctrico al DigiFrame y a un enchufe.
2. Ingrese una tarjeta de memoria en la ranura respectiva.
   Ranura 1: Compact Flash™
   Ranura 2:Secure Digital™, MultiMedia Card™, Memory Stick™, Memory Stick Pro™ ó Memory Stick Duo™
   Observación: La tarjeta sólo cabe en una dirección. No ingresarla a la fuerza. Correctamente ingresada la tarjeta entra perfectamente en la ranura.
3. Para encender el DigiFrame pulsar durante aprox. 2 segundos la tecla On/Off en el lado posterior del marco hasta que el LED en la parte lateral del marco se ilumina. Entonces la presentación continua de las imágenes comienza automáticamente.
4. Para poder ver imágenes individuales pulse el botón EXIT. Con ello aparecerá una vista previa de todas las imágenes. Con las cuatro teclas direccionales puede escoger una imagen. Pulse la tecla Play (>II) en la parte superior del DigiFrame o la tecla ENTER en el control remoto.
   Observación: Separe la lengüeta de plástico del control remoto. Esta lengüeta interrumpe el circuito eléctrico de la batería y debe ser retirado para que el control remoto pueda funcionar.
5. Para reiniciar la presentación continua de fotos pulse nuevamente la tecla Play (>II) en el DigiFrame o la tecla SLIDESHOW en el control remoto.

Teclas de mando y control remoto

Las funciones del DigiFrame pueden ser controladas tanto por las teclas situadas en la parte superior del DigiFrame como también por medio del control remoto.

Selección de funciones por medio de las teclas de control

Las teclas de control se encuentran en la parte superior del marco del DigiFrame. Siempre ocasionan la misma acción, independientemente de cuándo se las pulse.
Observación: Usted puede abrir en cualquier momento el menú respectivo pulsando la tecla EXIT durante un segundo. Esto corresponde a la tecla SETUP del control remoto.

Tecla	Acción
<<	Mover marcación hacia arriba o hacia la izquierda Presentar imagen anterior Seleccionar archivo anterior
>II	Escoger la opción marcada Empezar con la presentación continua de fotos Pausa Reproducir
>>	Mover marcación hacia abajo o hacia la derecha Presentar imagen siguiente Escoger archivo siguiente
EXIT	Abandonar visualización actua Regresar a la visualización anterior
MENU	Abrir el menú de control y configuración

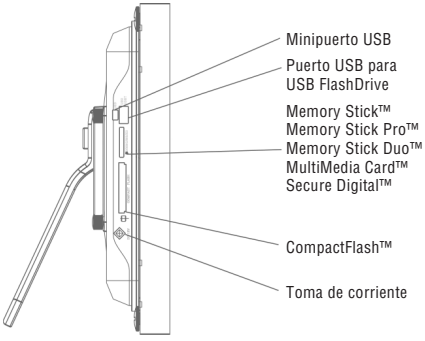

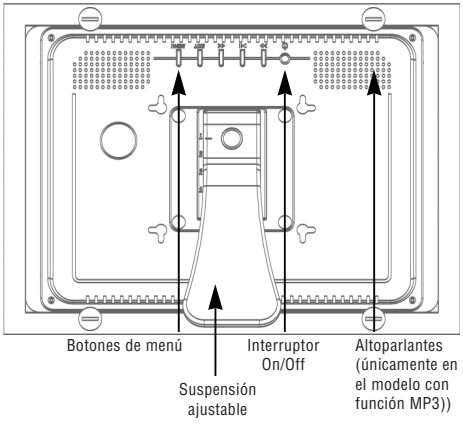

BN, BA_DF1040_0609_ES.qxd 13.07.2009 8:09 Uhr Seite 4

Selección de funciones por medio del control remoto

El control remoto que ha sido suministrado junto con el DigiFrame puede ser un poco diferente al aquí presentado. Pero las teclas y funciones son las mismas.

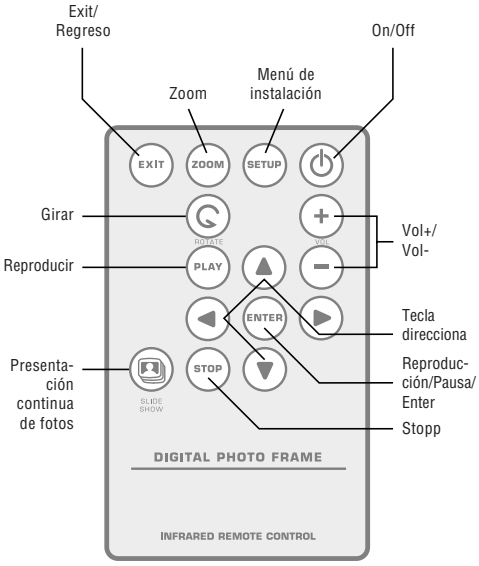

Cambiar la batería del control remoto

1. Sostenga el control remoto de tal manera que las teclas señalen hacia abajo.
2. Pulse la lengüeta estriada de la cubierta de baterías hacia adentro y retire la cubierta.
3. Ponga la nueva batería CR2025 de litio en la cubierta con el lado positivo "+" hacia arriba.
4. Cierre la cubierta en el control remoto.

Iniciar la presentación continua de fotos

Las funciones del DigiFrame pueden ser controladas tanto por las teclas situadas en la parte superior del DigiFrame como también por medio del control remoto. Para presentar un menú pulse la tecla EXIT en el marco digital por un segundo o pulse la tecla SETUP en el control remoto.

Visualización para selección de tarjetas

Por medio de la visualización Select Card Usted puede elegir entre las tarjetas de memoria y la memoria interna del aparato.

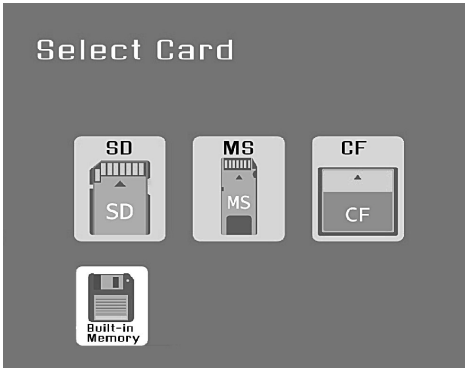

1. Para abrir la visualización Select Card ingrese una nueva tarjeta o pulse la tecla EXIT hasta regresar a esta visualización.
2. Con las teclas direccionales izquierda – derecha puede elegir la tarjeta de memoria deseada o acceder a la memoria interna del aparato.
3. Para confirmar su selección pulse la tecla ENTER. Aparecerá la visualización Select Mode.

Visualización de la selección de modo

La visualización Select Mode aparecerá después de elegir la fuente de datos. Aquí puede elegir el tipo de archivo a ser visualizado o reproducido. La visualización aquí indicada aparece en el DigiFrame con función de vídeo y MP3.

BN, BA_DF1040_0609_ES.qxd 13.07.2009 8:09 Uhr Seite 5

PHOTO: Se está presentando una reproducción de imágenes con archivos gráficos JPEG.
MUSIC: Se está reproduciendo archivos de audio (únicamente en el modelo con función MP3).
VIDEO: Se está presentando archivos Motion JPEG AVI (únicamente en el modelo con función de video).
FILE: Se está presentando la estructura de archivos de la tarjeta de memoria (únicamente en el modelo con función de vídeo y MP3).

1. Seleccione con las teclas direccionales izquierda – derecha del control remoto o el DigiFrame el tipo de archivos respectivo.
2. Para confirmar su selección pulse la tecla ENTER. Si escogió PHOTO se abrirá la vista previa descrita a continuación.
   Si escogió otro tipo de archivos aparecerá una lista de archivos con el archivo disponible del tipo escogido. Los archivos pueden ser elegidos como archivos de imágenes (únicamente en el modelo con función de vídeo y MP3).
3. Para volver a la visualización Select Mode pulsar EXIT.

Vista previa de imágenes

Con esta visualización podrá ver una vista previa de todas las imágenes que se encuentran en el medio de archivo seleccionado. Sólo se puede visualizar 12 imágenes a la vez. En esta visualización puede elegir una imagen para su presentación o seleccionar la imagen con la que empezará la presentación continua de fotos.

1. Pulse las teclas direccionales en el control remoto o en el DigiFrame hasta que se haya marcado la imagen deseada. El nombre del archivo será indicado arriba o en la vista previa de las imágenes.
2. Pulse la tecla SLIDESHOW para empezar la presentación continua con la imagen elegida.
3. Para finalizar la presentación continua de fotos y retornar a la vista previa basta con pulsar la tecla EXIT.

Presentación continua de imágenes escogidas

En la vista previa

1. Elija con las cuatro teclas direccionales las imágenes deseadas.
2. Confirme su selección pulsando la tecla VOL+. Con la tecla VOL- puede retirar esta marcación.
3. Pulse el botón SETUP. Escoja la opción "Comience Slideshow" para empezar la presentación continua de fotos y después la opción "Diaporama seleccionado".

Presentar la imagen en toda la pantalla

Puede ver una imagen individual sin presentación continua de éstas.

1. Marque en la vista previa de las imágenes una de éstas y pulse ENTER. La foto elegida aparecerá en el modo de pantalla completa.
2. Con la tecla direccional izquierda podrá acceder a la foto anterior.
3. Con la tecla direccional derecha podrá acceder a la foto siguiente.
4. Para finalizar el modo de pantalla completa y regresar a la vista previa de imágenes pulse la tecla EXIT.

Opciones para presentaciones continuas e individuales de imágenes

El DigiFrame ofrece diversas opciones para la adaptación de presentaciones y para la administración de archivos.
Lamentablemente estas opciones sólo están a la disposición para las imágenes.

Visualizar imágenes manualmente

En el caso de una presentación continua una imagen reemplaza a la anterior durante el intervalo determinado en el menú de configuración. (Selección: Velocidad de presentación de fotos).
Pero también puede cambiar durante la presentación continua a otra imagen.

- Con la tecla direccional izquierda podrá acceder a la imagen anterior.
- Con la tecla direccional derecha podrá acceder a la imagen siguiente.

Rotar la imagen

Con el control remoto puede girar una imagen presentada en el modo de pantalla completa.

BN, BA_DF1040_0609_ES.qxd 13.07.2009 8:09 Uhr Seite 6

Pulsando la tecla ROTATE la imagen gira por 90 grados hacia la izquierda.

Aumentar la imagen

A fin de aumentar una imagen presentada en el modo de pantalla completa pulse la tecla ZOOM.

- Cada vez que pulse la tecla la imagen aumentará de tamaño hasta alcanzar el tamaño 16 veces mayor. Después regresará al tamaño original.
- En el modo Zoom es posible mover la imagen con las teclas direccionales para poder presentar las partes no visibles.

Copiar la imagen presentada a la memoria interna

Una imagen presentada puede ser copiada de la tarjeta de memoria a la memoria interna con ayuda del control remoto.

1. Pulse la tecla SETUP para acceder al menú.
2. Seleccione con las teclas direccionales la opción "Copiar foto".
3. Pulse ENTER. Aparecerá un mensaje de confirmación.
4. Pulse EXIT para cerrar el menú.

Borrar la imagen visualizada de la memoria interna

En caso de que se visualice una imagen de la memoria interna ésta puede ser borrada de éste con el control remoto.

1. Pulse la tecla SETUP para acceder al menú.
2. Seleccione con las teclas direccionales la opción "Suprimir foto" para borrar la imagen.
3. Pulse ENTER. Aparecerá un mensaje de confirmación.
   Atención: La imagen será borrada inmediatamente y no podrá ser restablecida.
4. Pulse EXIT para cerrar el menú.

Configurar la pantalla LCD

Con esta opción se podrá ajustar brillo, contraste, colores e intensidad de colores de la pantalla.

1. Pulse la tecla SETUP para acceder al menú.
2. Seleccione con las teclas direccionales arriba – abajo la opción "Ajustar todos color LCD".
3. Pulse ENTER. Aparecerá un segundo menú.
4. Escoja con las teclas direccionales arriba - abajo los parámetros a configurar.

Brightness:	Claridad
Contrast:	Contraste
Tint:	Tono
Color:	Color

5. Escoja con las teclas direccionales izquierda – derecha el valor deseado. La visualización cambiará conforme al valor seleccionado.
6. Escoja con las teclas direccionales arriba – abajo otro parámetro que quiera cambiar.
7. Si la visualización corresponde a su concepción pulse EXIT para archivar la configuración.

Presentación continua de fotos con música (únicamente en el modelo con función MP3)

A fin de reproducir música de trasfondo en una presentación continua copie los archivos de audio a una tarjeta de memoria en la que también se encuentren los archivos de imágenes. La música será reproducida durante la presentación continua. El capítulo "Conectar a un ordenador Windows" contiene detalles acerca del proceso de copia de datos.
También puede reproducir un archivo musical sin una presentación continua de fotos. Elija el archivo deseado de la visualización MUSIC.
Observación: Los archivos musicales deben constar en formato MP3 estándar. Archivos de páginas licenciadas de descarga de música no son apoyadas.

Copiar imágenes de la tarjeta de memoria a la memoria interna

En la vista previa

1. Elija con las cuatro teclas direccionales las imágenes deseadas.
2. Confirme su selección pulsando la tecla VOL+. Con la tecla VOL- puede retirar esta marcación.
3. Pulse el botón SETUP. Seleccione la opción "Copiar foto" y después la opción "Copiar a seleccionado" para copiar la imagen seleccionada.
   Alternativa:
   Escoja la opción "Copiar todos" para copiar las imágenes de la tarjeta de memoria a la memoria interna.

En la visualización FILE (únicamente en el modelo con función de vídeo y MP3)

1. Escoja con la tecla direccional arriba - abajo las imágenes deseadas.

BN, BA_DF1040_0609_ES.qxd 13.07.2009 8:09 Uhr Seite 7

2. Confirme su selección respectivamente con la tecla direccional izquierda o derecha. Para borrar una marcación pulse nuevamente una de las dos teclas direccionales.
3. Pulse la tecla SETUP y escoja la opción "Copiar archivo/imagen".

Borrar imágenes de la memoria interna

En la vista previa
1. Elija con las cuatro teclas direccionales las imágenes deseadas.
2. Confirme su selección pulsando la tecla VOL+. Con la tecla VOL- puede retirar esta marcación.
3. Pulse el botón SETUP. Escoja la opción "Suprimir" (Delete) y después "Suprimir a seleccionado" (Delete Selected).

Alternativa:
Escoja la opción "Suprimir todos" (borrar todo) para borrar todas las imágenes en la memoria interna.

En la visualización FILE (únicamente en el modelo con función de vídeo y MP3)
1. Escoja con la tecla direccional arriba - abajo las imágenes deseadas.
2. Confirme su selección respectivamente con la tecla direccional izquierda o derecha. Para borrar una marcación pulse nuevamente una de las dos teclas direccionales.
3. Pulse la tecla SETUP y escoja la opción "Suprimir archivo/imagen".

Escuchar música (únicamente en el modelo con función MP3)
Con el DigiFrame también se pueden reproducir archivos musicales que se encuentran en una tarjeta de memoria o en una memoria interna.
1. Acceda con el control remoto la visualización Select Mode (ver arriba) y escoja MUSIC. Aparecerá una lista con todos los archivos musicales que se encuentran en la tarjeta elegida.
2. Escoja con la tecla direccional arriba – abajo un archivo.
3. Pulse la tecla ENTER para escuchar el archivo musical.
4. Para finalizar la reproducción del archivo musical y retornar a la visualización MUSIC basta con pulsar la tecla EXIT

Ajustar el volumen (únicamente en el modelo con función MP3)
Con el control remoto puede regular el volumen del DigiFrame durante una presentación continua o durante la reproducción de archivos de audio. Pulse para ello el botón VOL+/VOL- para cambiar el volumen respectivamente.

Ver un vídeo (únicamente en el modelo con función de vídeo)
Con el DigiFrame también puede visualizar archivos de vídeo. El sistema apoya el formato de vídeo Motion JPEG (AVI) que usa la mayoría de las cámaras digitales. La visualización aquí indicada aparece en el DigiFrame con función de vídeo y MP3.

Para poder ver un vídeo es necesario que el archivo correspondiente esté archivado en la tarjeta de memoria.
1. Ingrese una tarjeta de memoria con archivos de vídeo. Aparecerá la visualización Select Card. Escoja la tarjeta de memoria deseada.
2. Pulse ENTER. Aparecerá la visualización Select Mode.
3. Elija con las teclas direccionales la función VIDEO y pulse ENTER. Aparecerá una lista de los archivos de vídeo existentes.
4. Escoja con las teclas direccionales arriba – abajo el archivo deseado y pulse ENTER. El vídeo será reproducido en el DigiFrame.
5. Por medio de las teclas VOL+/VOL- del control remoto se puede ajustar el volumen.

Configurar opciones de presentación
En el menú de configuración puede configurar las opciones de presentación por medio de las teclas respectivas situadas en el control remoto o en la parte superior del marco. Se accede a este menú pulsando la tecla SETUP al estar en las visualizaciones Select Mode o Select Card.

BN, BA_DF1040_0609_ES.qxd 13.07.2009 8:09 Uhr Seite 8

1. Para activar el menú de configuración durante una presentación continua o una reproducción de vídeo pulse dos veces EXIT y después SETUP.
2. En el menú de configuración puede escoger una opción de visualización con las teclas direccionales arriba – abajo.
3. Pulse ENTER para escoger la opción respectiva. Aparecerá un segundo menú con las posibles configuraciones.
   Un cuadrado blanco marca la configuración actualmente válida.
4. Escoja con la tecla direccional arriba – abajo la configuración deseada.
5. Pulse ENTER para confirmar la configuración. Pulsando EXIT podrá cerrar el segundo menú.
6. De esta manera se puede modificar todas las opciones de indicaciones. Después de finalizar con las modificaciones pulse EXIT para cerrar el menú de configuración.
7. La siguiente lista presenta las opciones de indica-- ciones del menú de configuración con las configuraciones disponibles y sus respectivas consecuencias.

Opción de indicación	Ajustes	Descripción
Ventanas separadas	En/Apagar	En: Se mostrarán cuatro imágenes Apagar: Se mostrará una imagen
Tamaño de la imagen de exhibición	Original/Óptimo	El DigiFrame adapta el tamaño de la imagen al tamaño de la pantalla.
Transición de Slideshow	Normal Al azar Disminuir Cortina Abrir_Puerta Cruzar_Comb	Efectos especiales para la transición de una imagen a la siguiente en una presentación continua de fotos.
Velocidad de Slideshow	3S 5S 10S 30S 60S	Configura el tiempo de presentación de cada imagen.
Música diaporama	En/Apagar	Presentación continua con o sin música.
Barajadura del Slideshow	En/Apagar	Imágenes son presentadas por selección aleatoria. (selección aleatoria de la presentación continua)
Repetir lectura vídeo (únicamente en el modelo con función MP3)	Disco de repetición sencillo Repita a todo Ninguna repetición	Se repite un archivo de vídeo individual o todos los archivos de vídeo o se repite el archivo seleccionado una sola vez.
Repetir lectura audio (únicamente en el modelo con función MP3)	Disco de repetición sencillo Repita a todo Ninguna repetición	Se repite un archivo de música individual o todos los archivos de música o se repite el archivo seleccionado una sola vez.
Salvaguarda de energía	2 Hours (horas) 4 Hours (horas) 8 Hours (horas) No salvaguarda de energía	Después de la salvaguarda de energía el DigiFrame se desconecta automáticamente.
Reajuste los ajustes		Todas las configuraciones reciben enseguida las configuraciones de fábrica. No habrá ninguna indicación.

BN, BA_DF1040_0609_ES.qxd 13.07.2009 8:09 Uhr Seite 9

Control ampliado

Adicionalmente a las funciones básicas ya descritas también puede conectar el DigiFrame a un ordenador para transferir archivos a la memoria interna.

Conectar a un ordenador Windows

Para copiar archivos del ordenador al DigiFrame proceda de la siguiente manera:

1. Conecte el DigiFrame a la red eléctrica y encienda el sistema.
2. La conexión más pequeña del cable USB debe ser conectada al puerto USB que se encuentra lateralmente en el DigiFrame.
3. La conexión más grande del cable USB debe ser conectada al puerto USB del ordenador.
4. Acceda al puesto de trabajo en el ordenador. Aparecerá una ventanilla con todas las unidades conectadas al ordenador.
5. Cualquier tarjeta de memoria legible así como la memoria interna del DigiFrame serán presentadas como soportes de datos.
6. Haga dobleclic en el disco deseado para presentar los archivos en la tarjeta correspondiente.

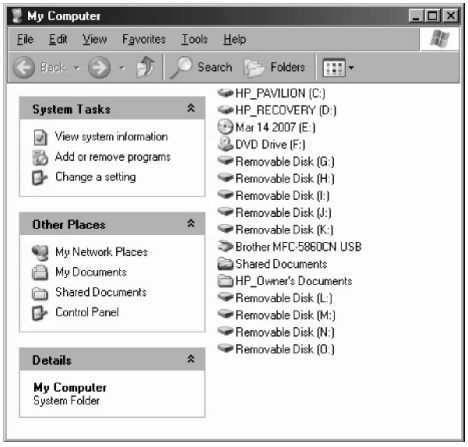

Este ejemplo presenta una tarjeta con archivos JPG.

7. Para poder copiar los archivos de la tarjeta al ordenador lleve éste al lugar de archivo deseado del ordenador.
8. Para poder copiar imágenes del ordenador a la tarjeta es necesario encontrarla primero en el ordenador.

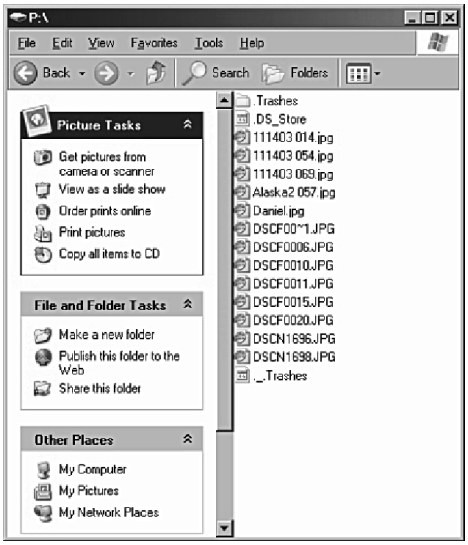

La mayoría de las cámaras y programas gráficos archivan sus imágenes en la carpeta Windows imágenes propias. En caso de que no haya removido los datos éstos se encontrarán allí.

9. Escoja los archivos a copiar. Active el menú de contexto con el botón derecho del ratón y elija copiar. Regrese a la ruta de la tarjeta de memoria.
10. Pulse con el ratón en la ventanilla y active con el botón derecho el menú de contexto y elija añadir. Observación: Si su ordenador está conectado a una red LAN o si ya ha repartido letras para los diferentes elementos periféricos deberá cambiar la configuración de los discos en Windows de tal manera que las cuatro letras directamente después del disco CD-ROM estén libres. Sólo de esa manera se puede asegurar una asignación de los contactos de las tarjetas de memoria.

Separar el DigiFrame del ordenador

No separe simplemente el cable USB del DigiFrame o del ordenador una vez culminada la transferencia de datos. Esto puede conllevar a graves fallos de memoria.

1. Pulse en Windows en el símbolo de USB y seleccione retirar hardware seguro. Aparecerá una ventanilla de diálogo.
2. Seleccione el dispositivo de memoria de masas y pulse finalizar. Aparecerá otra ventanilla de diálogo.

BN, BA_DF1040_0609_ES.qxd 13.07.2009 8:09 Uhr Seite 10

3. Pulse OK. Aparecerá una ventanilla de diálogo final.
4. Seleccione cerrar. Una vez que aparezca la indicación "Hardware puede ser separado" puede separar el cable USB del ordenador.

Conectar a un Macintosh

Los archivos también pueden ser transferidos al DigiFrame desde un ordenador Macintosh.

1. Conecte para ello el DigiFrame con el ordenador Macintosh por medio del cable USB que es parte del suministro. El DigiFrame es reconocido como medio de almacenaje externo.
2. Los archivos pueden ser transferidos vía Drag & Drop como si fueran archivos normales.
3. Para separar el DigiFrame de una manera segura del Macintosh basta con echar el símbolo del DigiFrame del escritorio al símbolo de expulsión (papelera). Cuando no se señale más el DigiFrame se puede separar el cable USB.

Conectar el USB FlashDrive

El DigiFrame reconoce un USB FlashDrive de la misma manera como se reconoce tarjetas de memoria.

Eliminación de fallas

Pregunta: ¿Cómo monto el DigiFrame?
Respuesta: Desempacar y montar el DigiFrame es bastante sencillo y sólo demora unos pocos minutos. Conecte el bloque de suministro eléctrico al DigiFrame y enchúfelo. Ingrese una tarjeta de memoria en la ranura correspondiente en el lado del DigiFrame y encienda el DigiFrame. La primera presentación continua será presentada automáticamente.
Pregunta: ¿Cuáles tarjetas de memoria puede leer el DigiFrame?
Respuesta: Tarjetas de memoria compatibles son Compact Flash™, Secure Digital™, MultiMedia Card™, Memory Stick™, Memory Stick Pro™ y Memory Stick Duo™.
Pregunta: Ya he montado el DigiFrame. ¿Por qué no puedo conectarlo?
Respuesta: El bloque de suministro eléctrico no está conectado correctamente en el DigiFrame o el interruptor ON/OFF no está en ON.
Pregunta: He ingresado una tarjeta de memoria en el DigiFrame. ¿Por qué no puedo ver ninguna imagen?
Respuesta: En primer lugar controle si el formato de la tarjeta de memoria consta en la lista de arriba y si los archivos de la tarjeta son archivos JPEG. A continuación desconecte el DigiFrame y asegúrese de que la tarjeta de memoria esté correcta y completamente puesta en la dirección correcta de la ranura de contacto. Vuelva a conectar el DigiFrame. Después de dos segundos debería aparecer la primera imagen. Pulse EXIT para acceder a la visualización Select Card en la que podrá elegir la tarjeta de memoria. Seleccione después FOTO. Ahora debería aparecer una vista previa con todas las imágenes que se encuentran en la tarjeta. Si esto no es el caso inténtelo con otra tarjeta de memoria.

Observación: Algunas cámaras digitales archivan las imágenes en otros formatos. Revise en la instrucción de uso de su cámara si las imágenes no son del formato JPEG.

Pregunta: ¿Por qué aparecen algunas imágenes más rápido y otras no?
Respuesta: El tiempo de carga de imágenes con una alta definición es más largo. Use imágenes con definición reducida o comprima sus imágenes (Downsampling). Lea en la instrucción de uso de su cámara cómo puede comprimir imágenes.
Pregunta: ¿Puedo conectar más de una tarjeta de memoria?
Respuesta: Sí. Encienda el DigiFrame antes de ingresar una tarjeta. En la visualización Select Card puede escoger las tarjetas de memoria disponibles.
Pregunta: ¿Cuenta el DigiFrame con una memoria interna?
Respuesta: Sí. El tamaño depende del modelo.
Pregunta: ¿Apoya el DigiFrame todos los archivos JPEG y Motion JPEG?
Respuesta: No. Sólo se apoya los archivos JPEG y Motion JPEG tomados con una cámara digital. Archivos de imágenes y de vídeo que han sido descargados del internet o que provienen de ciertos programas gráficos probablemente no pueden ser leídos por el DigiFrame. Ciertos formatos de archivos de vídeo que fueron descargados del internet posiblemente tampoco son apoyados. Para la reproducción de archivos de vídeo el DigiFrame debe contar con una función de vídeo.

BN, BA_DF1040_0609_ES.qxd 13.07.2009 8:09 Uhr Seite 11

Especificaciones técnicas

Producto:	10,4'' (approx. 26 cm) DigiFrame con pantalla LCD
Definición:	800 x 600 píxeles (4:3)
Memoria interna:	Ver indicaciones en la caja.
Formatos de tarjetas de memoria:	Compact Flash™, Secure Digital™, MultiMedia Card™, Memory Stick™, Memory Stick Pro™, Memory Stick Duo™ y USB FlashDrives
Formato de archivos:	Standard JPEG, Motion JPEG AVI(únicamente en el modelo con función de video), MP3 (únicamente en el modelo con función MP3)
Funciones:	Presentación continua de fotos Diferentes tipos de cambios de imágenes para la presentación continua Diversos tiempos de permanencia de una imagen Suspensión con quattro posiciones para un ángulo de observación óptimo
Conexiones USB:	USB 2.0 (Host) y USB 2.0
Altoparlantes incorporados:	2 x 1 W (únicamente en el modelo con función MP3)
Entrada:	100 V - 240 V AC, 50 Hz
Salida:	12 V DC, 1,5 A
Dimensiones:	aprox. 315 x 261 x 60 mm
Peso:	aprox. 1.450 g
Certificados:	CE/FCC/PSE (Adaptador)/SGSS/RoHS

BN, BA_DF1040_0609_ES.qxd 13.07.2009 8:09 Uhr Seite 12

BN, BA_DF1040_0609_IT.qxd 13.07.2009 8:14 Uhr Seite 1

Indice

Precauzioni 49
Pulizia del display LCD.....49
Pulizia della DigiFrame.....49
Introduzione 50
Contenuto 50
Montaggio della DigiFrame 51
Tasti di comando e telecomando.....51
Selezione delle funzioni con i tasti di comando....51
Selezione delle funzioni con il telecomando.....52
Generare uno slideshow.....52
Visualizzazione per la scelta della scheda 52
Visualizzazione per la scelta del modo.....52
Anteprima immagini 53
Slideshow con immagini selezionate 53
Visualizzare immagine nel modo
a tutto schermo 53
Opzioni per slideshow e immagini 53
Visualizzare immagini manualmente.....53
Rotazione immagine 53
Ingrandire l'immagine.....54
Copiare l'immagine visualizzata nella
memoria interna 54
Cancellare dalla memoria interna
l'immagine visualizzata 54
Impostare il display LCD.....54
Riprodurre slideshow con musica
(solo per modello con funzione MP3).....54
Copiare immagini dalla scheda di memoria alla
memoria interna 54
Cancellare immagini dalla memoria interna 55
Ascoltare musica (solo per modello
con funzione MP3) 55
Impostare il volume (solo per il modello
con funzione MP3) 55
Guardare video (solo per il modello
con funzione video) 55
Impostare le opzioni di visualizzazione.....55
Uso ampliato 57
Collegare ad un computer windows.....57
Scollegare la DigiFrame dal computer 57
Collegare ad un Macintosh.....58
Collegare FlashDrive USB.....58
Eliminazione di errori 58
Dati tecnici 59

Precauzioni

Osservare attentamente le seguenti precauzioni prima di utilizzare la DigiFrame (cornice digitale). In tal modo si riduce il rischio di incendi o scosse elettriche o altri tipi di lesioni.

Attenzione: La DigiFrame non deve entrare in contatto con l'umidità o l'acqua, altrimenti si possono provocare scosse elettriche.

Attenzione: Non aprire la DigiFrame onde evitare il rischio di lesioni da tensione elettrica. La DigiFrame non contiene parti che necessitano di manutenzione da parte dell'utilizzatore. Fare eseguire la manutenzione dell'apparecchiatura solamente a centri di servizio clienti debitamente qualificati.

- Non utilizzare la DigiFrame all'aperto.
- Staccare la spina prima di pulire la DigiFrame.
- Fare attenzione che i fori di aerazione sul lato posteriore non siano coperti.
- Non sottoporre la DigiFrame alla luce diretta del sole o a fonti di calore.
- Si faccia particolare attenzione al cavo di allacciamento alla rete. Posarlo in modo che non sia causa d'incidente e non possa venire danneggiato da oggetti appuntiti. Collegando il cavo di allacciamento alla rete alla DigiFrame si faccia attenzione a non piegarlo o schiacciarlo.
- Utilizzare solamente l'alimentatore di rete fornito con la DigiFrame. L'utilizzo di un altro alimentatore di rete fa decadere ogni garanzia.
- Staccare il cavo di rete dalla presa di corrente quando non si utilizza la DigiFrame.

Pulizia del display LCD

Trattare con cura il display che essendo di vetro può graffiarsi o rompersi.

Per eliminare impronte o polvere dal display si consiglia l'uso di un panno morbido che non graffi, come ad es. quello per obiettivi.

Non spruzzare gli spray per la pulizia di LCD direttamente sul display, ma inumidirci il panno morbido con cui il display va pulito.

Pulizia della DigiFrame

Pulire la cornice della DigiFrame (display escluso) con un panno morbido inumidito con acqua.

BN, BA_DF1040_0609_IT.qxd 13.07.2009 8:14 Uhr Seite 2

Introduzione

Congratulazioni per l'acquisto della vostra DigiFrame!

Con questo apparecchio potete ammirare le vostre foto digitali direttamente dalla scheda di memoria, il tutto senza computer. Basta inserire una scheda di memoria nella DigiFrame, accenderla e già si avvia lo slideshow con le vostre foto.

Facile, no?

Con la DigiFrame potete guardare singole immagini, riprodurre videoclip o sottofondi musicali per slideshow (solo per modello con funzione video e MP3).

Leggere attentamente le seguenti istruzioni per l'uso onde imparare ad utilizzare al meglio le funzioni della vostra nuova DigiFrame.

Nota!

La DigFrame è disponibile in diverse versioni con o senza funzioni video o MP3. Le funzioni specifiche relative ad ogni diverso modello di DigiFrame sono indicate sulla confezione.

La DigiFrame dispone delle seguenti funzioni:

- Visualizzazione di foto digitali (JPEG) senza computer.
- Basta inserire una scheda di memoria compatibile (scheda non inclusa nel volume di fornitura) nella DigiFrame per visualizzare immagini o riprodurre file musicali e file video supportati (solo modello con funzione video e MP3).
- Schede di memoria compatibili sono Compact Flash™, Secure Digital™, MultiMedia Card™, Memory Stick™, Memory Stick Pro™ e Memory Stick Duo™.
- La musica viene riprodotta immediatamente tramite gli altoparlanti incorporati (solo per modello con funzione MP3).
- Riproduzione di uno slideshow con sottofondo musicale (solo per modello con funzione MP3).
- Visualizzazione di file JPEG e Motion JPEG AVI (solo per modello con funzione video), memorizzati su fotocamere digitali.
- Supporto di file AVI/MJPEG e musicali (solo per modello con funzione video e MP3).
- Supporto di file di immagini fino a 12 Megapixel (formato JPEG).
- Le funzioni principali vengono comandate mediante i tasti posti sulla cornice o il telecomando ad infrarossi incluso nella fornitura.
- Display LCD TFT chiaro.
- Connessione USB 2.0 Highspeed per PC.
- USB 2.0 (Host) per connessione di una fotocamera digitale.
- Memoria interna

Contenuto

- DigiFrame
- Alimentatore di rete (12 V, 1,5 A)
- Istruzioni per l'uso
- Telecomand

BN, BA_DF1040_0609_IT.qxd 13.07.2009 8:15 Uhr Seite 3

Montaggio della DigiFram

Il montaggio della DigiFrame è molto semplice. Procedere come segue:

1. Allacciare l'alimentatore di rete alla DigiFrame e ad una presa di corrente.
2. Inserire una scheda di memoria nel relativo slot.
   Slot 1: Compact Flash™
   Slot 2: Secure Digital™, MultiMedia Card™, Memory Stick™, Memory Stick Pro™ o Memory Stick Duo™
   Nota: La scheda entra solo da un verso. Non forzare l'inserimento. Se inserita correttamente la scheda entra perfettamente nello slot.
3. Per accendere la DigiFrame pigiare per ca. 2 secondi il pulsante On/Off posto sul retro, fino a quando non si accende il LED sul lato della cornice. La DigiFrame avvia quindi automaticamente lo slideshow delle immagini.
4. Per visualizzare immagini singole pigiare il tasto EXIT. In tal modo compare un'anteprima immagini. Servendosi dei quattro tasti freccia si può scegliere un'immagine. Dopodiché pigiare il tasto Play (>II) posto in alto sulla cornice della DigiFrame, o il tasto ENTER sul telecomando.
   Nota: Estrarre la linguetta di plastica dal telecomando. La linguetta interrompe il circuito di corrente della batteria e va tolta per far funzionare il telecomando.
5. Per riavviare lo slideshow pigiare di nuovo il tasto Play (>II) sulla DigiFrame o il tasto SLIDESHOW sul telecomando.

Tasti di comando e telecomando

Le funzioni della DigiFrame possono essere attivate sia con i tasti posti sulla cornice della DigiFrame che con il telecomando.

Selezione delle funzioni con i tasti di comando

I tasti di comando si trovano in alto sulla cornice della DigiFrame. Con essi si attivano sempre le stesse operazioni, indipendentemente da quando vengono pigiati.

Nota: È possibile aprire in qualsiasi momento il rispettivo menu tenendo pigiato per un secondo il tasto EXIT. Esso corrisponde al tasto SETUP sul telecomando.

Tasto	Operazione
<<	Spostare verso l'alto o verso sinistra la selezione Mostrare immagine precedente Selezionare file precedente
>II	Scegliere opzione selezionata Avviare slideshow Pausa Riprodurre
>>	Spostare verso il basso o verso destra la selezione Mostrare immagine successiva Selezionare file successivo
EXIT	Uscire da visualizzazione attuale Indietro di una visualizzazione
MENU	Richiamare il menu di controllo e impostazione

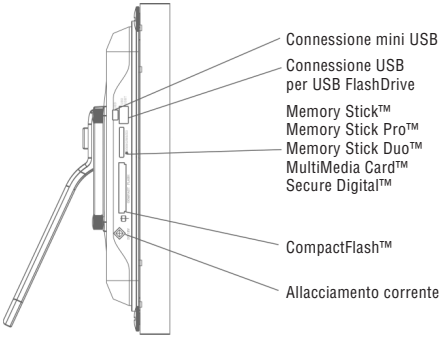

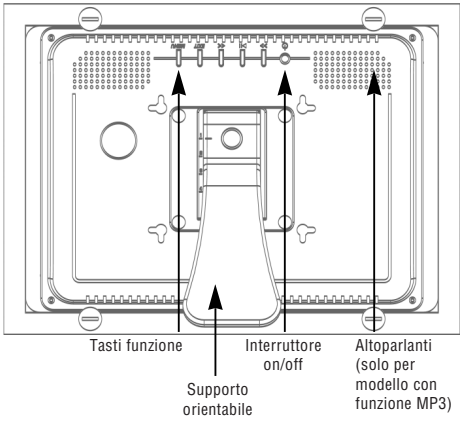

BN, BA_DF1040_0609_IT.qxd 13.07.2009 8:15 Uhr Seite 4

Selezione delle funzioni con il telecomando

Il telecomando fornito con la DigiFrame può essere leggermente diverso da quello dell'immagine qui sotto riportata. I tasti e le funzioni restano comunque uguali.

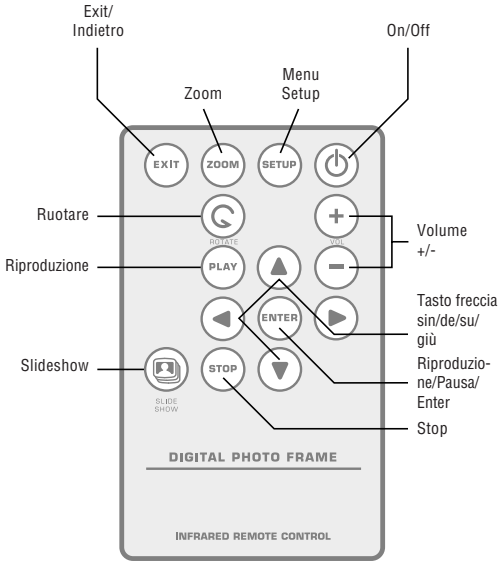

Sostituire la batteria del telecomando

1. Tenere il telecomando con i tasti rivolti verso il basso.
2. Spingere l'aletta rigata del coperchio verso dentro e far scorrere fuori il coperchio.
3. Introdurre una batteria al litio CR2025 nuova nel coperchio posizionandola con il polo positivo "+" verso l'alto.
4. Reinserire il coperchio nel telecomando.

Generare uno slideshow

Le funzioni della DigiFrame possono essere attivate sia con i tasti posti sulla cornice della DigiFrame che con il telecomando. Per visualizzare un menu tenere pigiato per un secondo il tasto EXIT sulla cornice o pigiare il tasto SETUP sul telecomando.

Visualizzazione per la scelta della scheda

Mediante la visualizzazione Select Card è possibile scegliere fra le diverse schede di memoria e la memoria interna.

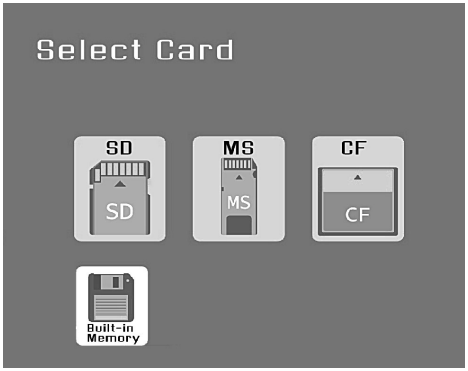

1. Per aprire la visualizzazione Select Card inserire una nuova scheda o pigiare il tasto EXIT tante volte fino a ritornare alla visualizzazione.
2. Con il tasto freccia sinistra/destra è possibile selezionare la scheda di memoria desiderata o la memoria interna.
3. Per confermare la selezione fatta pigiare il tasto ENTER. Compare la visualizzazione Select Mode.

Visualizzazione per la scelta del modo

La visualizzazione Select Mode compare dopo aver selezionato la fonte del file. Qui è possibile selezionare il tipo di file o i file da visualizzare o riprodurre. La visualizzazione qui sotto riportata compare sulla DigiFrame con funzione video o MP3.

BN, BA_DF1040_0609_IT.qxd 13.07.2009 8:15 Uhr Seite 5

PHOTO: Viene visualizzato lo slideshow con file JPEG.
MUSIC: Vengono riprodotti file audio (solo per modello con funzione MP3).
VIDEO: Vengono riprodotti file Motion JPEG AVI (solo per modello con funzione video).
FILE: Viene visualizzata la struttura del file della scheda di memoria (solo per modello con funzione video e MP3).

1. Selezionare il tipo di file desiderato con il tasto freccia sinistra/destra sul telecomando o sulla DigiFrame.
2. Per confermare la selezione fatta pigiare il tasto ENTER. Selezionando PHOTO si apre l'anteprima immagini qui di seguito descritta.
   Selezionando un altro tipo di file compare una lista di file contenente i file disponibili per il tipo scelto. I file vanno selezionati come i file di immagini (solo per modello con funzione video o MP3).
3. Per tornare alla visualizzazione Select Mode pigiare EXIT.

Anteprima immagini

Questa visualizzazione mostra un'anteprima di tutte le immagini presenti sul mezzo di memorizzazione selezionato. Vengono visualizzate massimo 12 immagini contemporaneamente. In questa visualizzazione è possibile selezionare una singola immagine da mostrare o l'immagine con cui si vuole far iniziare lo slideshow.

1. Pigiare i tasti freccia sul telecomando o sulla DigiFrame fino a selezionare l'immagine desiderata. Il nome del file compare in alto nell'anteprima immagini.
2. Pigiare il tasto SLIDESHOW per avviare lo slideshow con l'immagine selezionata.
3. Per terminare lo slideshow e tornare all'anteprima immagini pigiare il tasto EXIT.

Slideshow con immagini selezionate

Nell'anteprima immagini

1. Selezionare con i quattro tasti freccia le immagini desiderate.
2. Confermare di volta in volta la selezione con il tasto VOL+. Con il tasto VOL- è possibile annullare la selezione.
3. Pigiare il tasto SETUP. Selezionare prima l'opzione per avviare lo slideshow, Avvia diapositive, e quindi l'opzione Selezionate slideshow.

Visualizzare immagine nel modo a tutto schermo

È possibile guardare un'immagine singola anche senza sildeshow.

1. Selezionare un'immagine nello slideshow e pigiare ENTER. L'immagine selezionata compare ora nel modo a tutto schermo.
2. Con il tasto freccia a sinistra si visualizza l'immagine precedente.
3. Con il tasto freccia a destra si visualizza l'immagine successiva.
4. Per terminare il modo a tutto schermo e tornare all'anteprima immagini pigiare il tasto EXIT.

Opzioni per slideshow e immagini

La DigiFrame offre diverse opzioni per l'adattamento della rappresentazione e la gestione dei file. Queste opzioni sono tuttavia a disposizione solo per le immagini.

Visualizzare immagini manualmente

Nello slideshow un'immagine sostituisce la precedente dopo l'impostazione del tempo di permanenza immagine selezionato nel menu impostazioni (Selezione: Velocità slideshow).
Nello slideshow è comunque possibile in qualsiasi momento passare ad un'altra immagine.

- Con il tasto freccia a sinistra si visualizza l'immagine precedente.
- Con il tasto freccia a destra si visualizza l'immagine successiva

Rotazione immagine

Con il telecomando è possibile ruotare l'immagine rappresentata nel modo a tutto schermo.
Pigiando il tasto ROTATE l'immagine viene fatta ruotare verso sinistra di 90 gradi.

BN, BA_DF1040_0609_IT.qxd 13.07.2009 8:15 Uhr Seite 6

Ingrandire l'immagine.
Per ingrandire un'immagine rappresentata nel modo a tutto schermo pigiare il tasto ZOOM.
- Ogni volta che si pigia il tasto raddoppia la grandezza dell'immagine, fino a 16 volte più grande. Dopodiché viene visualizzata nella sua grandezza originale.
- Nel modo zoom l'immagine può essere spostata con i tasti freccia per visualizzare le aree non visibili.

Copiare l'immagine visualizzata nella memoria interna
Con il telecomando è possibile copiare l'immagine visualizzata dalla scheda di memoria alla memoria interna.
1. Pigiare il tasto SETUP per aprire il menu.
2. Con i tasti freccia su/giù selezionare l'opzione Foto copia.
3. Pigiare ENTER. Compare una notizia di conferma.
4. Pigiare EXIT per uscire dal menu.

Cancellare dalla memoria interna l'immagine visualizzata
Se l'immagine visualizzata proviene dalla memoria interna è possibile cancellarla dalla memoria servendosi del telecomando.
1. Pigiare il tasto SETUP per aprire il menu.
2. Con i tasti freccia su/giù selezionare l'opzione Cancellare foto.
3. Pigiare ENTER. Compare una notizia di conferma.
   Attenzione: L'immagine viene cancellata immediatamente e non può più essere ripristinata.
4. Pigiare EXIT per uscire dal menu.

Impostare il display LCD
Con questa opzione è possibile regolare luminosità, contrasto, tonalità colore e saturazione colore del display.
1. Pigiare il tasto SETUP per aprire il menu.
2. Con i tasti freccia su/giù selezionare l'opzione Colore LCD regolamento.
3. Pigiare ENTER. Compare un secondo menu.
4. Con i tasti freccia su/giù selezionare il parametro da impostare.
   Brightness: Luminosità
   Contrast: Contrasto
   Tint: Tonalità colore
   Color: Colore
5. Con il tasto freccia sinistra/destra selezionare il valore desiderato. La visualizzazione cambia a seconda dell'impostazione scelta.
6. Con il tasto freccia su/giù selezionare un altro parametro che si vuole modificare.
7. Se la visualizzazione corrisponde a quanto desiderato pigiare EXIT per salvare le impostazioni.

Riprodurre slideshow con musica (solo per modello con funzione MP3)
Per poter riprodurre slideshow con sottofondo musicale copiare i file audio sulla scheda di memoria nella quale si trovano anche i file di immagini. Così la musica viene riprodotta durante lo slideshow. Il capitolo "Collegare ad un computer Windows“ spiega dettagliatamente come copiare file.
È anche possibile riprodurre file musicali senza slideshow. Basta selezionare il file desiderato dalla visualizzazione MUSIC.
Nota: Il formato dei file musicali deve essere Standard-MP3. I file di siti per download di musica sotto licenza non sono supportati.

Copiare immagini dalla scheda di memoria alla memoria interna
Nell'anteprima immagini
1. Selezionare con i quattro tasti freccia le immagini desiderate.
2. Confermare di volta in volta la selezione con il tasto VOL+. Con il tasto VOL- è possibile annullare la selezione.
3. Pigiare il tasto SETUP. Selezionare l'opzione Foto copia, dopodiché Copia selezionata.
   Alternativa:
   Selezionare l'opzione Tutti copia per copiare tutte le immagini sulla scheda di memoria nella memoria interna.

Nella visualizzazione FILE (solo per modello con funzione video e MP3)
1. Con il tasto freccia su/giù selezionare le immagini desiderate.
2. Confermare di volta in volta la selezione con il tasto freccia sinistra o destra. Per cancellare una selezione pigiare di nuovo uno dei due tasti freccia.
3. Pigiare il tasto SETUP e scegliere l'opzione Copia file/foto.

BN, BA_DF1040_0609_IT.qxd 13.07.2009 8:15 Uhr Seite 7

Cancellare immagini dalla memoria interna

Nell'anteprima immagini
1. Selezionare con i quattro tasti freccia le immagini desiderate.
2. Confermare di volta in volta la selezione con il tasto VOL+. Con il tasto VOL- è possibile annullare la selezione.
3. Pigiare il tasto SETUP. Selezionare l'opzione Cancellare foto e quindi Cancellare selezionata.
   Alternativa:
   Selezionare l'opzione Cancellare tutti per cancellare tutte le immagini dalla memoria interna.

Nella visualizzazione FILE
(solo per modello con funzione video e MP3)
1. Con il tasto freccia su/giù selezionare le immagini desiderate.
2. Confermare di volta in volta la selezione con il tasto freccia sinistra o destra. Per cancellare una selezione pigiare di nuovo uno dei due tasti freccia.
3. Pigiare il tasto SETUP e scegliere l'opzione Copia file/foto.

Ascoltare musica
(solo per modello con funzione MP3)
I file musicali che si trovano su una scheda di memoria o nella memoria interna possono essere riprodotti con la DigiFrame.
1. Aprire con il telecomando la visualizzazione Select Mode (vedi sopra) e selezionare MUSIC. Compare un elenco con tutti i file musicali memorizzati sulla scheda selezionata.
2. Con il tasto freccia su/giù selezionare un file.
3. Pigiare ENTER per riprodurre il file.
4. Per terminare la riproduzione e tornare alla visualizzazione MUSIC pigiare il tasto EXIT.

Impostare il volume
(solo per il modello con funzione MP3)
Con il telecomando è possibile regolare il volume sulla DigiFrame durante lo slideshow o la riproduzione di file audio. Pigiare i tasti VOL+/VOL- per modificare a piacimento il volume.

Guardare video
(solo per il modello con funzione video)
Con la DigiFrame è inoltre possibile guardare file video. Viene supportato il formato video Motion JPEG (AVI) utilizzato nella maggior parte delle videocamere digitali. La visualizzazione qui sotto riportata compare sulla DigiFrame con funzione video o MP3.

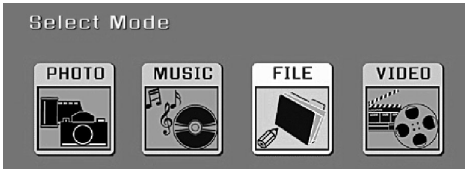

Per poter guardare un video il file relativo deve essere memorizzato sulla scheda di memoria.
1. Inserire una scheda di memoria con file video. Compare la visualizzazione Select Card. Selezionare la scheda di memoria desiderata.
2. Pigiare ENTER. Compare la visualizzazione Select Mode.
3. Con i tasti freccia selezionare VIDEO e pigiare ENTER. Viene visualizzato un elenco con i file video disponibili.
4. Con il tasto freccia su/giù selezionare il file desiderato e pigiare ENTER. Il video viene riprodotto sulla DigiFrame.
5. Con i tasti VOL+/VOL- del telecomando è possibile regolare il volume.

Impostare le opzioni di visualizzazione
Nel menu impostazioni possono essere impostate tutte le opzioni di visualizzazione tramite i tasti posti in alto sulla cornice o sul telecomando. Questo menu può essere richiamato pigiando il tasto SETUP nelle visualizzazioni di selezione Select Mode o Select Card.
1. Per richiamare di nuovo il menu impostazioni durante uno slideshow o una riproduzione video pigiare due volte EXIT quindi SETUP.
2. Nel menu impostazioni con il tasto freccia su/giù è possibile selezionare un'opzione di visualizzazione.

BN, BA_DF1040_0609_IT.qxd 13.07.2009 8:15 Uhr Seite 8

3. Pigiare ENTER per selezionare la relativa opzione. Compare un secondo menu con le impostazioni possibili.
   Un quadrato bianco evidenzia l'impostazione attualmente valida.
4. Con il tasto freccia su/giù selezionare le impostazioni desiderate.
5. Pigiare ENTER per confermare le impostazioni.
   Con EXIT si esce dal secondo menu.
6. In questo modo si possono modificare tutte le opzioni di visualizzazione. Una volta effettuate le modifiche pigiare EXIT per uscire dal menu impostazioni.
7. La seguente tabella elenca le opzioni di visualizzazione con le impostazioni disponibili e ciò che ne risulta.

Opzione di visualizzazione	Impostazioni	Descrizione
Finestre diverse	On/Off	On: Vengono visualizzate 4 immagini Off: Viene visualizzata un'immagine
Formato d'immagine	Originale/ Ottimo	La DigiFrame adatta le dimensioni delle immagini alle dimensioni del display.
Diaporama transizione	Normale RAM Sbiad Tenda Apre la porta Incrociare_pettine	Effetti speciali per la transizione da un'immagine all'altra nello slideshow.
Velocità slideshow	3S 5S 10S 30S 60S	Stabilisce la durata di visualizzazione di ogni singola immagine.
Music Io Slideshow	On/Off	Slideshow con o senza musica.
Diaporama Shuffle	On/Off	Le immagini vengono visualizzate con selezione casuale.
Video Playback replica (solo per il modello con funzione video)	Singolo di replica Ripetete Tutto Nessuna Replica	Replica di un singolo file video o di tutti i file video, oppure il file selezionato viene riprodotto una sola volta.
Audio playback replica (solo per il modello con funzione MP3)	Singolo di replica Ripetete Tutto Nessuna Replica	Replica di un singolo file musicale o di tutti i file musicali, oppure il file selezionato viene riprodotto una sola volta.
Risparmio di tensione	2 ore 4 ore 8 ore Non Risparmio di tensione	La DigiFrame si spegne automaticamente una volta trascorso il tempo di inattività impostato.
Risistemazione		Tutte le impostazioni effettuate vengono annullate e ripristinate le impostazioni di fabbrica. Non compare alcun tipo di avviso.

BN, BA_DF1040_0609_IT.qxd 13.07.2009 8:15 Uhr Seite 9

Uso ampliato

Oltre alle funzioni base appena descritte è possibile collegare la DigiFrame ad un computer per trasferire file nella memoria interna.

Collegare ad un computer windows

Per copiare file tra il computer e la DigiFrame procedere come segue:

1. Allacciare la DigiFrame alla rete elettrica ed accenderla.
2. Inserire l'estremità più piccola del cavo USB nella connessione USB posta sul lato della DigiFrame.
3. Inserire l'estremità più grande del cavo USB in una connessione USB del computer.
4. Aprire Risorse del computer sul Desktop. Compare una finestra contenente tutte le unità collegate al PC.
5. Tutte le schede di memoria leggibili e la memoria interna della DigiFrame vengono visualizzate come supporto dati rimovibile.
6. Cliccare due volte sull'unità desiderata per visualizzare i file sulla relativa scheda.

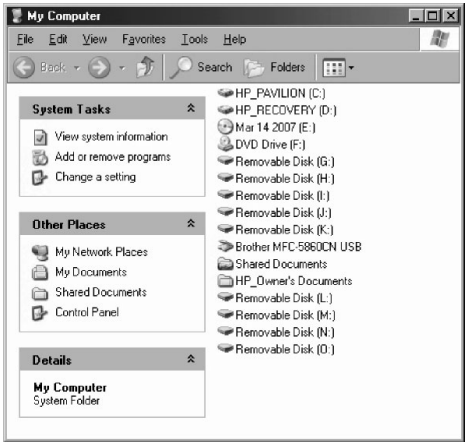

L'esempio qui presente mostra una scheda con file JPG.

7. Per copiare i file dalla scheda al PC basta trascinarli sulla posizione di memoria desiderata nel PC.
8. Per copiare immagini sulla scheda dal PC bisogna per prima cosa trovarle nel PC.
   Nella maggior parte delle fotocamere e dei programmi grafici le immagini vengono salvate nella cartella Windows Immagini. Le immagini si troveranno lì a meno che non siano state spostate prima.

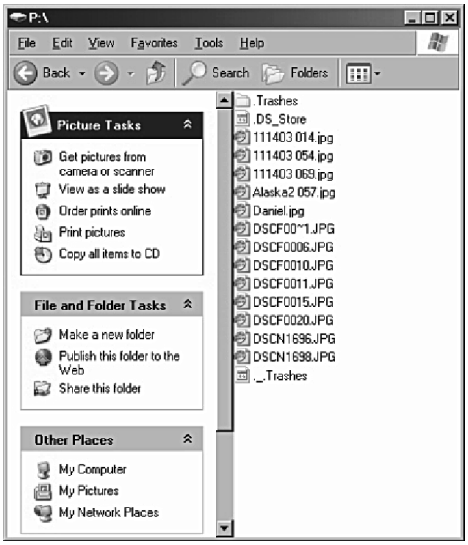

9. Selezionare i file da copiare. Attivare con il tasto destro del mouse il ContextMenu e selezionare Copia. Tornare quindi al percorso della scheda di memoria.
10. Cliccare sulla finestra ed attivare con il tasto destro del mouse il ContextMenu e selezionare Incolla.
    Nota: Se il vostro PC è collegato con unità LAN o se sono state già assegnate lettere unità a periferiche bisogna modificare le impostazioni unità in Windows in modo tale che le quattro lettere unità direttamente dopo l'unità CD-ROM non siano già state assegnate. Solo così si può assicurare un'assegnazione corretta degli slot delle schede di memoria.

Scollegare la DigiFrame dal computer

Una volta avvenuto il trasferimento dei dati non staccare il cavo USB dalla cornice digitale o dal PC.
Ciò potrebbe provocare gravi errori nella memorizzazione.

1. Cliccare su Windows sull'icona USB e selezionare Rimozione sicura hardware. Viene visualizzata una finestra di dialogo.

BN, BA_DF1040_0609_IT.qxd 13.07.2009 8:15 Uhr Seite 10

2. Selezionare Dispositivo di memoria di massa USB e cliccare su Esci. Viene visualizzata un'ulteriore finestra di dialogo.
3. Cliccare su OK. Viene visualizzata una finestra di dialogo conclusiva.
4. Selezionare Chiudi. Quando compare il messaggio "Ora può essere rimosso Hardware“ è possibile staccare il cavo USB dal computer.

Collegare ad un Macintosh

È possibile anche trasferire file sulla DigiFrame da un computer Macintosh.

1. Per farlo basta collegare la DigiFrame al computer Macintosh servendosi del cavo USB incluso nella fornitura.
   La DigiFrame viene riconosciuta come mezzo di memorizzazione esterno.
2. I file possono essere trascinati tramite Drag & Drop come i file normali.
3. Per staccare in modo sicuro la DigiFrame dal Macintosh trascinare l'icona della DigiFrame sul Desktop sull'icona per buttare (Cestino). Quando non compare più la DigiFrame è possibile staccare il cavo USB.

Collegare FlashDrive USB

La DigiFrame riconosce un FlashDrive USB esattamente come fa per le schede di memoria.

Eliminazione di errori

Domanda: Come monto la DigiFrame?
Risposta: Disimballare e montare la DigiFrame è molto facile e richiede solo pochi minuti. Allacciare l'alimentatore di rete alla DigiFrame ed inserire l'altra estremità nella presa di corrente. Inserire una scheda di memoria nel relativo slot posto sul lato della DigiFrame ed accendere la DigiFrame. Inizia la riproduzione automatica del primo slideshow.
Domanda: Quali schede di memoria può leggere la DigiFrame?
Risposta: Schede di memoria compatibili sono Compact Flash™, Secure Digital™, MultiMedia Card™, Memory Stick™, Memory Stick Pro™ e Memory Stick Duo™.
Domanda: Ho montato la DigiFrame. Perché non riesco ad accenderla?
Risposta: L'alimentatore di rete non è stato correttamente inserito nella DigiFrame oppure il tasto On/Off non si trova su On.
Domanda: Ho inserito una scheda di memoria nella DigiFrame. Perché non si vedono le immagini?
Risposta: Controllare per prima cosa se il formato della scheda di memoria risulta nella lista di cui sopra e se i file contenuti nella scheda sono file di immagini JPEG. Dopodiché spegnere la DigiFrame ed assicurarsi che la scheda di memoria sia stata inserita nel relativo slot correttamente e completamente nonché nel verso giusto. Riaccendere la DigiFrame. Dopo due ore dovrebbe essere visibile la prima immagine. Pigiare EXIT per aprire la visualizzazione Select Card nella quale è possibile selezionare la scheda di memoria. Dopodiché selezionare PHOTO. A questo punto dovrebbe comparire lo slideshow con tutte le immagini sulla scheda. Se così non fosse riprovare con un'altra scheda di memoria.

Nota: Alcune fotocamere digitali salvano le immagini in un altro formato. Si prega di leggere le istruzioni per l'uso della fotocamera digitale se le foto non sono file JPEG.
Domanda: Perché alcune immagini vengono visualizzate più lentamente o più velocemente?
Risposta: Il tempo necessario per il caricamento di immagini ad alta risoluzione è più lungo. Utilizzare immagini a bassa risoluzione o comprimere le immagini (Downsampling). Si prega di leggere nelle istruzioni per l'uso della fotocamera digitale su come comprimere le immagini.
Domanda: È possibile inserire più schede di memoria?
Risposta: Sì. Accendere la DigiFrame prima di inserire una scheda. Nella visualizzazione Select Card si possono selezionare le schede di memoria disponibili.
Domanda: La DigiFrame dispone di una memoria interna?
Risposta: Sì. La capacità dipende dal tipo di modello.
Domanda: La DigiFrame supporta tutti i file JPEG e Motion JPEG?
Risposta: No, vengono supportati solamente i file JPEG e Motion JPEG di immagini riprese con una fotocamera digitale. I file di immagini o video scaricati da Internet o creati da determinati programmi grafici molto probabilmente non verranno letti dalla DigiFrame. Anche determinati formati video scaricati da Internet non verranno molto probabilmente supportati. Per la riproduzione di file video la DigiFrame deve disporre della funzione video.

BN, BA_DF1040_0609_IT.qxd 13.07.2009 8:15 Uhr Seite 11

Dati tecnici

Prodotto:	10,4'' (ca. 26 cm) DigiFrame con display LCD
Risoluzione:	800 x 600 Pixel (4:3)
Memoria interna:	Si vedano le indicazioni sull'imballaggio
Formati schede di memoria:	Compact Flash™, Secure Digital™, MultiMedia Card™, Memory Stick™, Memory Stick Pro™, Memory Stick Duo™ e USB FlashDrive
Formati file:	Standard JPEG, Motion JPEG AVI (solo per modello con funzione video), MP3 (solo per modello con funzione MP3)
Funzioni:	Slideshow Differenti transizioni delle mmagini per lo slideshow Differenti tempi di permanenza immagine Supporto con quattro diverse posizioni per angoli di visione ottimali
Connessioni USB:	USB 2.0 (Host) e USB 2.0
Altoparlanti incorporati:	2 x 1 W (solo per modello con funzione MP3)
Ingresso:	100 V - 240 V AC, 50 Hz
Uscita:	12 V DC, 1,5 A
Dimensioni:	ca. 315 x 261 x 60 mm
Peso:	ca. 1.450 g
Certificati:	CE/FCC/PSE (Adattatore)/SGSS/RoHS

BN, BA_DF1040_0609_IT.qxd 13.07.2009 8:15 Uhr Seite 12

BN, BA_DF1040_0609_NL.qxd 14.07.2009 17:05 Uhr Seite 1

Inhoud

Belangrijke veiligheidsinstructies....61
Reinigen van het LCD-beeldscherm....61
Reinigen van de DigiFrame....61
Introductie....62
Inhoud....62
Opstellen van de DigiFrame....63
Besturingtoetsen en afstandsbediening....63
Functiekeuze via de besturingstoetsen....63
Functiekeuze via de afstandsbediening....64
Diapresentatie maken....64
Weergave voor de kaartselectie....64
Weergave voor de modusselectie....64
Foto-overzicht....65
Diapresentatie met geselecteerde foto's....65
Foto in volledig scherm modus weergeven....65
Opties voor diapresentaties en foto's....65
Foto's handmatig weergeven....65
Foto roteren....65
Foto vergroten....66
Weergegeven foto in het interne geheugen kopiëren....66
Weergegeven foto uit het interne geheugen verwijderen....66
LCD-beeldscherm instellen....66
Diapresentatie met muziek afspelen (alleen model met MP3-functie)....66
Foto's van geheugenkaart naar interne geheugen kopiëren....66
Foto's uit het interne geheugen verwijderen....67
Naar muziek luisteren (alleen model met MP3-functie)....67
Volume instellen (alleen model met MP3-functie)....67
Video bekijken (alleen model met videofunctie)....67
Weergaveopties instellen....67
Uitgebreide bediening....69
Aan een Windows-computer aansluiten....69
DigiFrame van computer loskoppelen....69
Op een Macintosh aansluiten....70
USB FlashDrive aansluiten....70
Verhelpen van fouten....70
Technische gegevens....71

Belangrijke veiligheidsinstructies

Neem in elk geval deze veiligheidsinstructies in acht bij het gebruik van de DigiFrame. Hierdoor wordt brandgevaar of het risico van elektrische schokken of ander letsel gereduceerd.

Attentie: De DigiFrame mag niet met vocht of water in aanraking komen omdat dit kan leiden tot elektrische schokken.

Attentie: Open de DigiFrame niet omdat er gevaar voor letsel door elektrische spanning bestaat. De fotolijst bevat geen componenten die door de gebruiker moeten worden onderhouden. Laat het apparaat alleen door een gekwalificeerde klantenservice onderhouden.

- Gebruik de DigiFrame niet in de open lucht.
- Trek de stekker uit het stopcontact voor u de DigiFrame reinigt.
- Let erop dat de ventilatieopeningen aan de achterzijde van de DigiFrame vrij zijn.
- De DigiFrame niet blootstellen aan directe zonbestraling of warmtebronnen.
- Let vooral op het netsnoer. Installeer het zodanig dat er geen gevaar voor ongevallen bestaat en niet door scherpe voorwerpen beschadigd kan worden. Let er vooral bij de aansluiting van het netsnoer in de DigiFrame op dat het niet geknikt of geklemd wordt.
- Gebruik alleen de bij de DigiFrame geleverde netadapter. Bij gebruik van een andere netadapter komen alle garantieaanspraken te vervallen.
- Trek het netsnoer uit het stopcontact wanneer de DigiFrame niet in gebruik is.

Reinigen van het LCD-beeldscherm

Behandel het beeldscherm voorzichtig omdat het van glas is. Er kunnen anders krassen op komen of het glas kan breken. Om vingerafdrukken of stof van het beeldscherm te verwijderen, adviseren wij u een zachte, niet krassende doek te gebruiken, zoals voor cameraobjectieven.

Speciale LCD-reinigingssprays niet direct op het LCD-beeldscherm sproeien maar op een zachte doek aanbrengen en het beeldscherm met deze vochtige doek reinigen.

Reinigen van de DigiFrame

De lijst van de DigiFrame (met uitzondering van het beeldscherm) met een zachte, met water vochtig gemaakte doek reinigen.

BN, BA_DF1040_0609_NL.qxd 14.07.2009 17:05 Uhr Seite 2

Introductie

Hartelijk gefeliciteerd met de aankoop van uw DigiFrame!

Met dit apparaat kunt u uw digitalen foto's direct van een geheugenkaart bekijken, zonder gebruik te maken van een computer. Plaats gewoon uw geheugenkaart in de DigiFrame, schakel deze aan en u ziet uw foto's direct in een diapresentatie. Zo gemakkelijk is dat!

Met de DigiFrame kunt u afzonderlijke foto's bekijken, videoclips afspelen of achtergrondmuziek bij een diapresentatie weergeven (alleen model met video- en MP3-functie).

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door om alle functies van uw nieuwe DigiFrame te leren kennen en optimaal te kunnen gebruiken.

Aanwijzing!

Deze DigiFrame is in verschillende versies met en zonder video- of MP3-functie verkrijgbaar. De precieze functies van het betreffende DigiFrame-model staan op de verpakking vermeld.

De DigiFrame beschikt over de volgende functies:

- Weergave van digitale foto's (JPEG) zonder computer.
- Eenvoudig een compatibele geheugenkaart (geheugenkaart niet bij de levering inbegrepen) in de DigiFrame plaatsen voor het weergeven van foto's of het afspelen van muziekbestanden of ondersteunde videobestanden (alleen model met video- en MP3-functie).
- Compatibele geheugenkaarten zijn Compact Flash™, Secure Digital™, MultiMedia Card™, Memory Stick™, Memory Stick Pro™ en Memory Stick Duo™.
- Muziek wordt direct via de ingebouwde luidspreker afgespeeld (alleen model met MP3-functie).
- Afspelen van een digitale diapresentatie met achtergrondmuziek (alleen model met MP3-functie).
- Weergave van JPEG-bestanden en Motion JPEG AVI-bestanden (alleen model met videofunctie), die op digitale camera's zijn opgeslagen.
- Ondersteuning van AVI/MJPEG- en muziekbestanden (alleen model met video- en MP3-functie).
- Ondersteuning van beeldbestanden tot 12 megapixels (JPEG-formaat).
- Hoofdfunctie worden via toetsen op de fotolijst of de meegeleverde infrarood afstandsbediening gestuurd.
- Helder TFT LCD-beeldscherm.
- USB 2.0 Highspeed-aansluiting voor PC.
- USB 2.0 (Host) voor aansluiting van een digitale camera.
- Intern geheugen

Inhoud

- DigiFrame
- Netadapter (12 V, 1,5 A)
- Gebruiksaanwijzing
- Afstandsbediening

BN, BA_DF1040_0609_NL.qxd 14.07.2009 17:16 Uhr Seite 3

Opstellen van de DigiFrame

Het opstellen van de DigiFrame is heel eenvoudig. Ga als volgt te werk:

1. Sluit de netadapter aan op de DigiFrame en een stopcontact.
2. Schuif een geheugenkaart in de betreffende steekplaats.
   Steekplaats 1: Compact Flash™
   Steekplaats 2: Secure Digital™, MultiMedia Card™, Memory Stick™, Memory Stick Pro™ of Memory Stick Duo™
   Aanwijzing: de kaart past slechts in één richting. Niet met geweld invoeren. Correct ingevoerd past de kaart precies in de steekplaats.
3. Om de DigiFrame in te schakelen, drukt u de aan/uitschakelaar aan de achterzijde van de DigiFrame ca. 2 seconden in, tot de LED aan de zijkant van het apparaat gaat branden. De foto's worden daarna automatisch in een diapresentatie weergegeven.
4. Om foto's afzonderlijk weer te geven, drukt u op de toets EXIT. Hierdoor wordt een overzicht van de foto's weergegeven. Met de vier pijltoetsen kunt u een foto selecteren. Druk vervolgens op de Play-toets (>II) boven op de lijst van de DigiFrame of op de toets ENTER op de afstandsbediening.
   Aanwijzing: trek het plastic lipje uit de afstandsbediening. Dit lipje onderbreekt het stroomcircuit van de batterij en moet verwijderd worden opdat de afstandsbediening functioneert.
5. Om de diapresentatie opnieuw te starten, drukt u weer op de Play-toets (>II) op de DigiFrame of op de toets SLIDESHOW op de afstandsbediening.

Besturingtoetsen en afstandsbediening

De functies van de DigiFrame kunnen zowel met toetsen boven op de lijst van de DigiFrame als via de afstandsbediening worden bediend.

Functiekeuze via de besturingstoetsen

De besturingstoetsen bevinden zich boven op de lijst van de DigiFrame. Ze bewerkstelligen steeds dezelfde actie, onafhankelijk van het moment waarop ze worden ingedrukt.
Aanwijzing: u kunt te allen tijde het bijbehorende menu openen door de toets EXIT een seconde lang ingedrukt te houden. Dit komt overeen met de toets SETUP op de afstandsbediening.

Toets	Actie
<<	Markering omhoog of naar links bewegen Vorige beeld weergeven Vorige bestand selecteren
>II	Gemarkeerde optie selecteren Diapresentatie starten Pauze Afspelen
>>	Markering omlaag of naar rechts bewegen Volgende beeld weergeven Volgende bestand selecteren
EXIT	Actuele weergave verlaten Een weergave terug
MENU	Openen besturings- en instellingenmenu

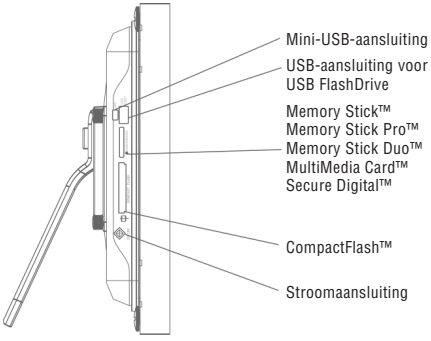

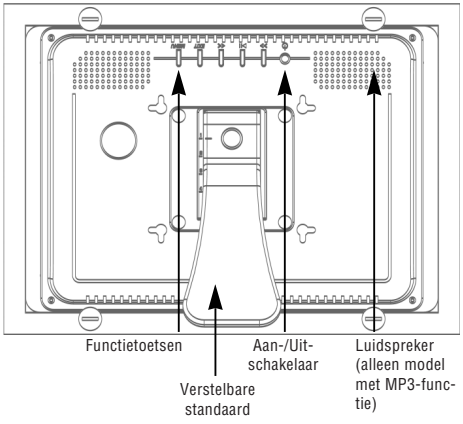

BN, BA_DF1040_0609_NL.qxd 14.07.2009 17:16 Uhr Seite 4

Functiekeuze via de afstandsbediening

De afstandsbediening die bij uw DigiFrame werd geleverd kan gering afwijken van de hier afgebeelde afstandsbediening. De toetsen en functies zijn echter hetzelfde

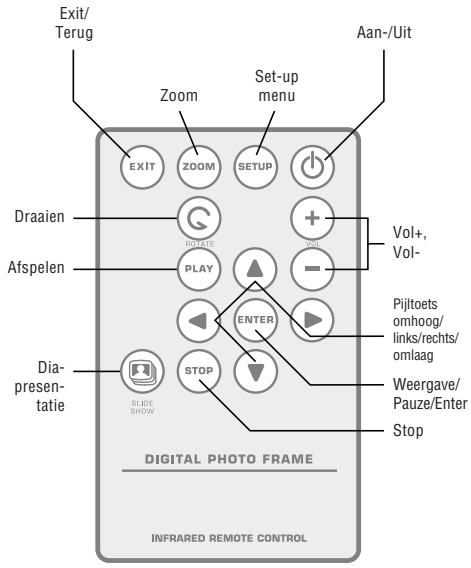

Batterij van de afstandsbediening vervangen

1. Houd de afstandsbediening zo vast dat de toetsen omlaag wijzen.
2. Druk de geribbelde strip van de batterijafdekking naar binnen en schuif de afdekking eruit.
3. Plaats een nieuwe CR2025 lithiumbatterij in de afdekking met de Pluszijde "+" omhoog.
4. Schuif de afdekking weer in de afstandsbediening.

Diapresentatie maken

De functies van de DigiFrame kunnen zowel met de toetsen boven op de lijst van de DigiFrame als ook via de afstandsbediening bestuurd worden. Om een menu weer te geven, houdt u de toets EXIT op de fotolijst een seconde lang ingedrukt of u drukt op de toets SETUP op de afstandsbediening.

Weergave voor de kaartselectie

Via de weergave Select Card kunt u tussen de geheugenkaarten en het interne geheugen kiezen.

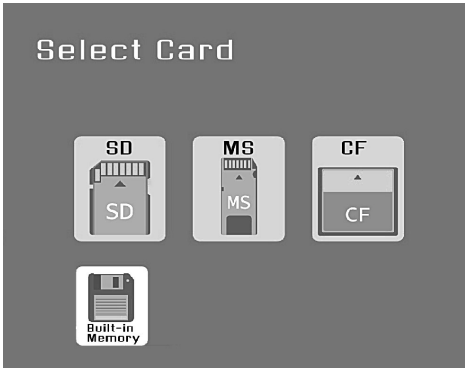

1. Om de weergave Select Card te openen, voert u een nieuwe kaart in of u drukt zo vaak op de toets EXIT tot u terugkeert naar deze weergave.
2. Met de links-/rechts-pijltoets kunt u de gewenste geheugenkaart of het interne geheugen selecteren.
3. Om de selectie te bevestigen, drukt u op de toets ENTER. De weergave Select Mode verschijnt.

Weergave voor de modusselectie

De weergave Select Mode verschijnt na de selectie van de gegevensbron. Hier kunt u het bestandstype van de weer te geven of af te spelen bestanden selecteren. De hier afgebeelde weergave verschijnt op de DigiFrame met video- en MP3-functie.

BN, BA_DF1040_0609_NL.qxd 14.07.2009 17:16 Uhr Seite 5

PHOTO: Diapresentatie met JPEG-beeldbestanden wordt weergegeven.
MUSIC: Audiobestanden worden afgespeeld (alleen model met MP3-functie).
VIDEO: Motion JPEG AVI-bestanden worden afgespeeld (alleen model met videofunctie).
FILE: Bestandsstructuur van de geheugenkaart wordt weergegeven (alleen model met video- en MP3-functie).

1. Kies via de links-/rechts-pijltoets op de afstandbediening of de DigiFrame het gewenste bestandstype.
2. Om de selectie te bevestigen drukt u op de toets ENTER. Wanneer PHOTO werd geselecteerd, gaat het hierna beschreven foto-overzicht open. Wanneer er een ander bestandstype werd geselecteerd, verschijnt een bestandslijst met de beschikbare bestanden van het geselecteerde type. De bestanden worden als beeldbestanden geselecteerd (alleen model met video- en MP3-functie).
3. Om terug te keren naar de weergave Select Mode, drukt u op EXIT.

Foto-overzicht

In deze weergave ziet u een foto-overzicht van alle foto's die op het geselecteerde geheugenmedium aanwezig zijn. Er worden maximaal 12 foto's tegelijkertijd weergegeven. In deze weergave kunt u een enkele foto bekijken of de foto bepalen waarmee een diapresentatie moet beginnen.

1. Druk op de pijltoetsen van de afstandsbediening of de DigiFrame tot de gewenste foto gemarkeerd is. De bestandsnaam wordt boven in het foto-overzicht weergegeven.
2. Druk op de toets SLIDESHOW om de diapresentatie, beginnend met de geselecteerde foto, te starten.
3. Om de diapresentatie te beëindigen en terug te keren naar het foto-overzicht, drukt u op de toets EXIT.

Diapresentatie met geselecteerde foto's

In het foto-overzicht

1. Selecteer met de vier pijltoetsen de gewenste foto's.
2. Bevestig de selectie steeds met de toets VOL+. Met de toets VOL- kunt u een markering annuleren.
3. Druk op de toets SETUP. Selecteer de optie begin diapresentatie, vervolgens de optie gekozen diapresentatie.

Foto in volledig scherm modus weergeven

U kunt een afzonderlijke foto ook zonder diapresentatie bekijken.

1. Markeer in het foto-overzicht een foto en druk op ENTER. De gekozen foto wordt in de modus volledig scherm weergegeven.
2. Met de linker pijltoets toont u de vorige foto.
3. Met de rechter pijltoets toont u de volgende foto.
4. Om de modus volledig scherm te verlaten en terug te keren naar het foto-overzicht, drukt u op de toets EXIT.

Opties voor diapresentaties en foto's

De DigiFrame biedt talrijke opties voor de aanpassing van de weergave en het beheer van bestanden. Deze opties zijn echter allen beschikbaar voor foto's.

Foto's handmatig weergeven

Bij een diapresentatie vervangt een foto de vorige na de in het instellingenmenu gekozen beeldstandtijd (Selectie: Snelheid diapresentatie).
U kunt in een diapresentatie echter ook op ieder moment naar een andere foto wisselen.

- Met de linker pijltoets toont u de vorige foto.
- Met de rechter pijltoets toont u de volgende foto.

Foto roteren

U kunt met de afstandsbediening een foto in de modus volledig scherm roteren.
Door op de toets ROTATE te drukken wordt de foto 90 graden naar links gedraaid.

BN, BA_DF1040_0609_NL.qxd 14.07.2009 17:16 Uhr Seite 6

Foto vergroten
Om een foto in de modus volledig scherm te vergroten, drukt u op de toets ZOOM.
- Door elke druk op de toets wordt de foto tot op 16-voudige grootte, dubbel zo groot. Daarna wordt hij weer in de originele grootte weergegeven.
- In de Zoom-modus kan de foto met de pijltoets worden verplaatst om de niet zichtbare gedeeltes weer te geven.

Weergegeven foto in het interne geheugen kopiëren
Een weergegeven foto wordt met de afstandsbediening van de geheugenkaart in het interne geheugen gekopieerd.
1. Druk op de toets SETUP, om het menu te openen.
2. Selecteer met de omhoog-/omlaag-pijltoetsen de optie Kopieer Foto.
3. Druk op ENTER. Een bevestigingsmelding wordt weergegeven.
4. Druk op EXIT, om het menu te sluiten.

Weergegeven foto uit het interne geheugen verwijderen
Wanneer een foto uit het interne geheugen wordt weergegeven, kan het met de afstandsbediening uit dit geheugen worden verwijderd.
1. Druk op de toets SETUP, om het menu te openen.
2. Selecteer met de omhoog-/omlaag-pijltoetsen de optie Deleten Foto.
3. Druk op ENTER. Een bevestigingsmelding wordt weergegeven.
   Attentie: De foto wordt onmiddellijk verwijderd en kan niet hersteld worden.
4. Druk op EXIT, om het menu te sluiten.

LCD-beeldscherm instellen
Met deze optie wordt de helderheid, contrast, kleurnuance en kleurverzadiging van het beeldscherm ingesteld.
1. Druk op de toets SETUP, om het menu te openen.
2. Selecteer met de omhoog-/omlaag-pijltoetsen de optie LCD kleur aanpassen.
3. Druk op ENTER. Er verschijnt een tweede menu.
4. Selecteer met de omhoog-/omlaag-pijltoetsen de in te stellen parameters.

Brightness:	Helderheid
Contrast:	Contrast
Tint:	Kleurnuance
Color:	Kleur

5. Selecteer de gewenste waarde met de links-/rechts-pijltoets. De weergave verandert overeenkomstig de gekozen instelling.
6. Selecteer met de omhoog-/omlaag-pijltoetsen een andere parameter die u wilt wijzigen.
7. Wanneer de weergave aan uw wensen voldoet, drukt u op EXIT, om de instellingen op te slaan.

Diapresentatie met muziek afspelen (alleen model met MP3-functie)
Om achtergrondmuziek bij een diapresentatie af te spelen, kopieert u audiobestanden op de geheugenkaart waarop de beeldbestanden zich bevinden. De muziek wordt dan tijdens de diapresentatie afgespeeld. De paragraaf „Aan een Windows-computer aansluiten“ bevat details over het kopiëren van gegevens. U kunt een muziekbestand ook zonder diapresentatie afspelen. Selecteer het gewenste bestand eenvoudig uit de weergave MUSIC.
Aanwijzing: Muziekbestanden koeten in standaard-MP3-formaat aanwezig zijn. Bestanden van gelicentieerde Muziek-downloadpagina's worden niet ondersteund.

Foto's van geheugenkaart naar interne geheugen kopiëren
In het foto-overzicht
1. Selecteer met de vier pijltoetsen de gewenste foto's.
2. Bevestig de selectie met de toets VOL+. Met de toets VOL- kunt u een markering annuleren.
3. Druk op de toets SETUP. Selecteer de optie Kopieer Foto, daarna de optie Kopie gekozen.
   Alternatief:
   Selecteer de optie Kopieer alles om alle foto's op de geheugenkaart in het interne geheugen te kopiëren.

   In de weergave FILE (alleen model met video- en MP3-functie)
1. Selecteer de gewenste foto's met de omhoog-/omlaag-pijltoetsen.

BN, BA_DF1040_0609_NL.qxd 14.07.2009 17:16 Uhr Seite 7

2. Bevestig de selectie steeds met de linker of rechter pijltoets. Om een markering te verwijderen, drukt u opnieuw op een van de beide pijltoetsen.
3. Druk op de toets SETUP en selecteer de optie Kopieer bestand/foto.

Foto's uit het interne geheugen verwijderen

In het foto-overzicht
1. Selecteer met de vier pijltoetsen de gewenste foto's.
2. Bevestig de selectie met de toets VOL+. Met de toets VOL- kunt u een markering annuleren.
3. Druk op de toets SETUP. Selecteer de optie Deleten Foto, daarna Verwijder gekozen.
   Alternatief:
   Selecteer de optie Verwijder alles om alle foto's uit het interne geheugen te verwijderen.

In de weergave FILE (alleen model met Video- und MP3-Functie)
1. Selecteer de gewenste foto's met de omhoog-/omlaag-pijltoetsen.
2. Bevestig de selectie steeds met de linker of rechter pijltoets. Om een markering te verwijderen, drukt u opnieuw op een van de beide pijltoetsen.
3. Druk op de toets SETUP en selecteer de optie Bestand verwijderen.

Naar muziek luisteren (alleen model met MP3-functie)

Muziekbestanden die op een geheugenkaart of het interne geheugen aanwezig zijn, kunnen met de DigiFrame worden afgespeeld.
1. Open met de afstandsbediening de weergave Select Mode (zie boven) en selecteer MUSIC. Er verschijnt een lijst met alle op de gekozen kaart aanwezige muziekbestanden.
2. Selecteer een bestand met de omhoog-/omlaag-pijltoets.
3. Druk op ENTER, om het bestand af te spelen.
4. Om de weergave te beëindigen en terug te keren naar de weergave MUSIC, drukt u op de toets EXIT.

Volume instellen (alleen model met MP3-functie)

Met de afstandsbediening kunt u het volume op de DigiFrame tijden een diapresentatie of het afspelen van audiobestanden instellen. Druk op de toetsen VOL+/VOL-, om het volume te wijzigen.

Video bekijken (alleen model met videofunctie)

Met de DigiFrame kunt u bovendien videobestanden bekijken. Het videoformaat Motion JPEG (AVI) dat de meeste digitale camera's gebruiken, wordt ondersteund. De hier getoonde weergave verschijnt op de DigiFrame met video- en MP3-functie.

Om een video te kunnen bekijken moet het betreffende bestand op de geheugenkaart zijn opgeslagen.
1. Voer een geheugenkaart met videobestanden in. De weergave Select Card verschijnt. Selecteer de gewenste geheugenkaart.
2. Druk op ENTER. De weergave Select Mode verschijnt.
3. Selecteer VIDEO met de pijltoetsen en druk op ENTER. Er wordt een lijst met de beschikbare videobestanden weergegeven.
4. Selecteer het gewenste bestand met de omhoog-/omlaag-pijltoets en druk op ENTER. De video wordt op de DigiFrame afgespeeld.
5. Via de toetsen VOL+/VOL- van de afstandsbediening kan het volume ingesteld worden.

Weergaveopties instellen

In het instellingenmenu kunt u via de toetsen boven op de lijst of op de afstandsbediening alle weergaveopties instellen. Dit menu wordt opgeroepen, doordat u in de selectieweergaven Select Mode of Select Card de toets SETUP indrukt.
1. Om het instellingenmenu tijdens een diapresentatie of videoweergave op te roepen, drukt u twee maal op EXIT en vervolgens op SETUP.
2. In het instellingenmenu kunt u met de omhoog-/omlaag-pijltoets een weergaveoptie selecteren.

BN, BA_DF1040_0609_NL.qxd 14.07.2009 17:16 Uhr Seite 8

3. Druk op ENTER, om de betreffende optie te selecteren. Er verschijnt een tweede menu met de mogelijke instellingen.
   Een wit kader markeert de actueel geldende instelling.
4. Selecteer met de omhoog-/omlaag-pijltoets de gewenste instelling.
5. Druk op ENTER, om de instelling te bevestigen. Met EXIT wordt het tweede menu gesloten.
6. Op deze manier kunnen alle weergaveopties veranderd worden. Na afsluiting van de wijzigingen drukt u op EXIT, om het instellingenmenu te sluiten.
7. De volgende tabel geeft de weergaveopties van het instellingenmenu weer met de beschikbare instellingen en de betreffende uitwerkingen.

Weergaveoptie	Instellingen	Beschrijving
Magic Window	Aan/Uit	Aan: er worden 4 foto's weergegeven Uit: er wordt 1 foto weergegeven
Afbeeldingsgrootte	Origineel/Optimaal	De DigiFrame past de grootte van de foto's aan de beeldschermgrootte aan.
Diapresentatie Effect	Normaal Willekeurig Fade Gordijn Deur_Open Kruis_Comb	Speciale effecten voor de overgang van een foto naar de volgende in een diapresentatie.
Snelheid diapresentatie	3S 5S 10S 30S 60S	Legt de weergaveduur van de afzonderlijke foto's vast.
Muziek Diashow	Aan/Uit	Diapresentatie met of zonder muziek.
Willekeurige diapresentatie	Aan/Uit	Beelden worden door een toevalskeuze weergegeven.
Video Playbacken herhalen (afspelen) (alleen model met videofunctie)	Herhaal Enig Herhaal allen Geen Herhaling	Een enkel videobestand of alle videobestanden worden herhaald of het selecteerde bestand wordt maar een keer afgespeeld.
Audio Playbacken herhalen (afspelen) (alleen model met MP3-functie)	Herhaal Enig Herhaal allen Geen Herhaling	Een enkel muziekbestand of alle muziekbestanden worden herhaald of het selecteerde bestand wordt maar een keer afgespeeld.
Stroom Besparen	2 Uur 4 Uur 8 Uur Geen Stroom Besparen	De DigiFrame schakelt na de aangegeven leeglooptijd automatisch uit.
Reset instellingen	-	Alle instellingen worden onmiddellijk op de fabrieksinstellingen teruggezet. Er verschijnt geen waarschuwing.

BN, BA_DF1040_0609_NL.qxd 14.07.2009 17:16 Uhr Seite 9

Uitgebreide bediening
Naast de reeds beschreven basisfuncties kunt u de DigiFrame op een computer aansluiten om bestanden naar het interne geheugen over te dragen.

Aan een Windows-computer aansluiten
Om bestanden tussen de computer en de DigiFrame te kopiëren, gaat u als volgt te werk:

1. De DigiFrame aan het stroomnet aansluiten en inschakelen.
2. Het kleinere uiteinde van de USB-kabel in de USB-aansluiting op de zijkant van de DigiFrame steken.
3. Het grotere uiteinde van de USB-kabel in een USB-aansluiting van de computer steken.
4. Open “Deze computer” op het bureaublad. Er verschijnt een venster met alle op de PC aangesloten loopwerken.
5. Elke leesbare geheugenkaart en het interne geheugen van de DigiFrame worden als verwisselbare media weergegeven.
6. Dubbelklik op het gewenste loopwerk om de bestanden van de betreffende kaart weer te geven.

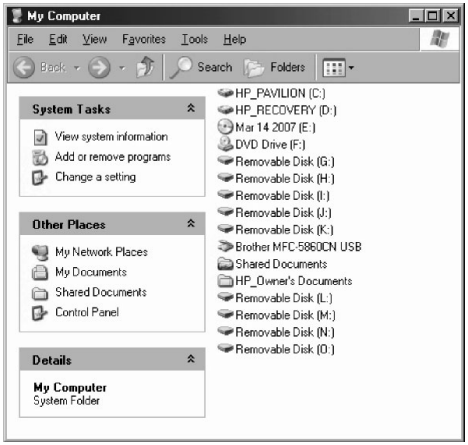

Het voorbeeld toont een kaart met JPG-bestanden.

7. Om de bestanden van de kaart naar de PC te kopiëren, trekt u deze gewoon naar de gewenste opslagplaats in de PC.
8. Om beelden van de PC op de kaart te kopiëren, moet u deze eerst in de PC vinden. Bij de meeste camera’s en grafische programma’s worden de beelden in de Windows-map “mijn afbeeldingen” opgeslagen. Voor zover u de bestanden niet heeft verplaatst, kunt u ze daar vinden.

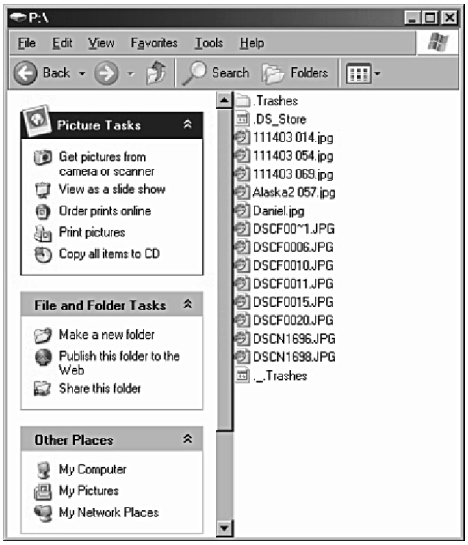

9. Kies de bestanden die u wilt kopiëren. Activeer via de rechter muistoets het contextmenu en selecteer kopiëren. Keer nu terug naar het loopwerk van de geheugenkaart.
10. Klik in het venster en activeer via de rechter muistoets het contextmenu en kies Invoegen.
    Aanwijzing: als uw PC met LAN-loopwerken verbonden is of als u de loopwerkletters al aan randapparatuur heeft afgegeven, moet u de loopwerkinstellingen in Windows zodanig veranderen dat de vier loopwerkletters direct na het CD-ROM-loopwerk vrij zijn. Alleen op die manier is een correcte toekenning van de geheugenkaartsteekplaatsen gegarandeerd.

DigiFrame van computer loskoppelen
Koppel na de datatransmissie niet gewoon de USB-kabel uit de DigiFrame of de PC.
Hierdoor zouden ernstige geheugenfouten kunnen ontstaan.

1. Klik in Windows op het USB-symbool en selecteer: “Hardware veilig verwijderen”. Er wordt een dialoogvenster weergegeven.
2. Kies USB-geheugenapparaat en klik op Beëindigen. Er wordt nog een dialoogvenster weergegeven.

BN, BA_DF1040_0609_NL.qxd 14.07.2009 17:16 Uhr Seite 10

3. Klik op OK. Er wordt een voltooiend dialoogvenster weergegeven.
4. Kies Sluiten. Wanneer de melding „Hardware kan nu verwijderd worden“ verschijnt, kunt u de USB-kabel van de computer loskoppelen.

Op een Macintosh aansluiten

Bestanden kunnen ook van een Macintosh-computer naar de DigiFrame worden overgedragen.

1. Verbind hiervoor de DigiFrame via de meegeleverde USB-kabel met de Macintosh-computer. De DigiFrame wordt als extern geheugenmedium herkend.
2. De bestanden kunnen via Drag & Drop als gebruikelijke bestanden verplaatst worden.
3. Om de DigiFrame veilig van de Macintosh te verwijderen, trekt u het symbool van de DigiFrame op het bureaublad op het prullenbaksymbool. Wanneer de DigiFrame niet meet wordt weergegeven, kan de USB-kabel worden verwijderd.

USB FlashDrive aansluiten

De DigiFrame herkent een USB FlashDrive net als geheugenkaarten worden herkend.

Verhelpen van fouten

Vraag: Hoe zet ik de DigiFrame neer?
Antwoord: Het uitpakken en opstellen van de DigiFrame is heel eenvoudig en duurt slechts enkele minuten. Sluit de netadapter op de DigiFrame aan en steek het andere uiteinde in een stopcontact. Steek een geheugenkaart in de betreffende steekplaats aan de zijkant van de DigiFrame en schakel de DigiFrame in. De eerste diapresentatie wordt automatisch afgespeeld.

Vraag: Welke geheugenkaarten kan de DigiFrame lezen?
Antwoord: Compatibele geheugenkaarten zijn Compact Flash™, Secure Digital™, MultiMedia Card™, Memory Stick™, Memory Stick Pro™ en Memory Stick Duo™.

Vraag: Ik heb de DigiFrame opgesteld. Waarom kan ik hem niet inschakelen?
Antwoord: De netadapter is niet correct in de DigiFrame gestoken of de aan-/uitschakelaar staat niet op On.

Vraag: Ik heb een geheugenkaart in de DigiFrame ingevoerd. Waarom zie ik geen foto's?
Antwoord: Controleer eerst of het formaat van de geheugenkaart in de bovenstaande lijst vermeld is en of de bestanden op de kaart JPEG-beeldbestanden zijn. Schakel vervolgens de DigiFrame uit en controleer of de geheugenkaart correct en volledig in de juiste richting in de steekplaats is ingevoerd. Schakel de DigiFrame weer in. Na twee seconden moet u de eerste foto kunnen zien. Druk op EXIT om de weergave Select Card te openen waarin u d geheugenkaart kunt selecteren. Kies daarna PHOTO. Er moet nu een overzicht met alle foto's op de kaart verschijnen. Als dit niet het geval is, probeer het dan a.u.b. met een andere geheugenkaart. Aanwijzing: Sommige digitale camera's slaan foto's in andere formaten op. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw camera wanneer de foto's geen JPEG-bestanden zijn.

Vraag: Waarom worden sommige foto's langzamer of sneller weergegeven?
Antwoord: De laadtijd van foto's met hoge resolutie is langer. Gebruik foto's met geringe resolutie of comprimeer uw foto's (Downsampling). Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw camera voor het comprimeren van uw foto's.

Vraag: Kan ik meerdere geheugenkaarten invoeren?
Antwoord: Ja. Schakel de DigiFrame in, voor u een kaart invoert. In de weergave Select Card kunt u de beschikbare geheugenkaarten selecteren.

Vraag: Beschikt de DigiFrame over een intern geheugen?
Antwoord: Ja. De grootte is afhankelijk van het model.

Vraag: Ondersteunt de DigiFrame alle JPEG en Motion JPEG-bestanden?
Antwoord: Nee, er worden alleen met een digitale camera opgenomen JPEG en Motion JPEG-bestanden ondersteund. Beeld- of videobestanden die van het internet gedownload werden of van bepaalde grafische programma's stammen, kunnen eventueel niet door de DigiFrame gelezen worden. Bepaalde videoformaten, die uit het internet gedownload werden, worden eventueel evenmin ondersteund. Voor het afspelen van videobestanden moet de DigiFrame over de videofunctie beschikken.

BN, BA_DF1040_0609_NL.qxd 14.07.2009 17:16 Uhr Seite 11

Technische gegevens

Product:	10,4” (ca. 26 cm) DigiFrame met LCD-beeldscherm
Resolutie:	800 x 600 pixels (4:3)
Intern geheugen:	Zie gegevens op de verpakking
Geheugenkaart formaten:	Compact Flash™, Secure Digital™, MultiMedia Card™, Memory Stick™, Memory Stick Pro™, Memory Stick Duo™ en USB Flash-Drives
Bestandsformaten:	Standaard JPEG, Motion JPEG AVI (alleen model met videofunctie), MP3 (alleen model met MP3-functie)
Functies:	Diapresentatie Verschillende beeldovergangen voor diapresentatie Verschillende beeldstandtijden Standaard met 4 posities voor optimale kijkhoek
USB-aansluitingen:	USB 2.0 (Host) und USB 2.0
Ingebouwde luidspreker:	2 x 1 W (alleen model met MP3-functie)
Ingang:	100 V - 240 V AC, 50 Hz
Uitgang:	12 V DC, 1,5 A
Maten:	ca. 315 x 261 x 60 mm
Gewicht:	ca. 1.450 g
Certificaten:	CE/FCC/PSE (Adapter)/SGSS/RoHS

BN, BA_DF1040_0609_NL.qxd 14.07.2009 17:16 Uhr Seite 12

BN, BA_DF1040_0609_PT.qxd 16.07.2009 15:36 Uhr Seite 1

Conteúdo

Precauções importantes de segurança 73
Limpar o LCD 73
Limpando o Moldura de Fotografia Digital 73
Introdução 74
Caixa conteúdo 74
Configurando o Moldura de Fotografia Digital 75
Botões e Controle Remoto Controle 75
Utilizando os botões de controlo 75
Usando o controle remoto 76
Configurando um Slideshow 76
Cartão selecção ecrã 76
Modo selecção ecrã 76
Miniatura ecrã 77
Slideshow com imagens selecionadas 77
Exibindo uma única foto em tela cheia 77
Controlar e Slideshows Fotos 77
Mudar a foto exibida manualmente 77
Rotação de uma foto 77
Ampliar a foto 78
Copiar exibidas fotos de built-in memory 78
Apagar a foto exibida a partir de built-in memory 78
Ajuste do LCD colorida 78
Adicionando a música para uma apresentação de slides (somente modelo com função MP3) 78
Copiar Fotos de Flash Card para Construído em Memória 78
Apagar Fotografias de Recurso de Memória 79
Ouvir Música (somente modelo com função MP3) 79
Controlar o volume (somente modelo com função MP3) 79
Assistindo a um vídeo (somente modelo com função vídeo) 79
Definição visualizar opções 79
Operações Avançadas 81
Ligar a um computador Windows 81
Desconectando o Moldura de Fotografia Digital da Computação 81
Ligar a um Macintosh 82
Ligar um USB Flash Drive 82
Perguntas frequentes 82
Especificações Técnicas 83

Precauções importantes de segurança

Siga sempre estas precauções básicas de segurança quando utilizam o Moldura de Fotografia Digital. Isto irá reduzir o risco de incêndio, choque elétrico e ferimentos.

Aviso: Para reduzir o risco de perigo de incêndio ou choque, não exponha este produto à chuva ou humidade.

Aviso: Para evitar o risco de choque elétrico, não retire a tampa. Não há nenhum usuário-peças internas. Consulte todos os serviços de pessoal qualificado.

- O Moldura de Fotografia Digital está apenas a ser utilizado em interiores.
- Desligue o Moldura de Fotografia Digital antes de realizar os cuidados e manutenção.
- Não bloqueie os orifícios de ventilação na parte de trás do Moldura de Fotografia Digital.
- Mantenha o seu Moldura de Fotografia Digital para fora da luz directa do sol e fontes de calor.
- Proteja o cabo de alimentação. Rota cabos de alimentação para que eles não são susceptíveis de ser pinçada por caminharam em ou itens colocados sobre ou contra eles. Preste especial atenção ao ponto em que o cabo está ligado ao Moldura de Fotografia Digital.
- Só use o adaptador AC incluído com o Moldura de Fotografia Digital. A utilização de qualquer outro poder adaptador irá invalidar sua garantia.
- Desligue o cabo de alimentação da tomada quando o Moldura de Fotografia Digital não estiver em uso.

Limpar o LCD

Trate o ecrã suavemente. A tela é feita de vidro e pode ser riscado ou quebrado.

Para limpar impressões digitais ou poeira a partir do ecrã LCD, recomendamos o uso de uma suave, não abrasivo pano, como uma câmera lente pano.

Se você usar um kit de limpeza comercial LCD, não aplique o líquido de limpeza directamente no ecrã LCD, mas umedeça um pano macio com o líquido.

Limpando o Moldura de Fotografia Digital

Limpe a superfície exterior do Moldura de Fotografia Digital (excepto o ecrã) com um pano macio umedecido com água.

BN, BA_DF1040_0609_PT.qxd 16.07.2009 15:36 Uhr Seite 2

Introdução

Bem-vindo ao Moldura de Fotografia Digital!
Agora você pode exibir suas fotos digitais diretamente de seu cartão de memória sem necessidade de um computador. Basta inserir um cartão de memória para o Moldura de Fotografia Digital, ligue-o, e você vai ser tratado para uma apresentação de slides de suas fotos.
É tão fácil como isso.
Você também pode exibir fotos individuais, reproduzir clips de vídeo, ou tocar música com sua apresentação de slides (somente modelo com funções de vídeo e MP3).
Para saber mais sobre o seu novo Moldura de Fotografia Digital de recursos e tirar o máximo partido deles, por favor leve alguns minutos para ler estas instruções de operação.

Importante!

Por favor note que este Moldura de Fotografia Digital vem em diferentes versões, com e sem vídeo ou MP3 funções. A descrição pormenorizada das características do modelo são especificados na embalagem.

O Moldura de Fotografia Digital oferece as seguintes características principais:

- Exibição de fotos digitais (JPEG), sem um computador.
- Basta inserir um cartão de memória compatível (cartão de memória não incluído) para a Moldura de Fotografia Digital para mostrar fotos, ouvir música ou ficheiros de vídeo suportados (somente modelo com funções de vídeo e MP3).
- Cartões de memória compatíveis incluem ™ Compacta Flash, Secure Digital™, Cartão MultiMédia™, Cartão de Memória™ (MS), Cartão de Memória Pro™ (MS Pro), Cartão de Memória Duo™ (MS Duo).
- A música é tocada com o instantaneamente falantes integrados (somente modelo com função MP3).
- Fotografia Digital Slideshow com fundo musical (somente modelo com função MP3).
- Exibindo imagens JPEG e Motion JPEG AVI (somente modelo com função vídeo) armazenados em câmaras digitais.
- Suporta AVI / MJPEG e música (somente modelo com funções de vídeo e MP3).
- Suporta até 12 mega pixel os arquivos de imagem (formato JPEG).
- Principais funções são controladas através dos botões do quadro ou o controlo remoto incluído infravermelhos.
- Brilho TFT LCD.
- USB 2.0 de alta velocidade conexão para se conectar ao seu PC.
- USB 2.0 (hospedeiro) para ligar a sua câmara digital.
- Construído-em memória.

Caixa Conteúdo

- Moldura de Fotografia Digital
- Power Adapter (12 V, 1.5 A)
- Guia do Usuário
- Controle Remoto

BN, BA_DF1040_0609_PT.qxd 17.07.2009 10:25 Uhr Seite 3

Configurando o Moldura de Fotografia Digital

O Moldura de Fotografia Digital é fácil de configurar. Basta seguir estes passos:

1. Conecte o adaptador CA ao Moldura de Fotografia Digital e uma tomada de parede.
2. Inserir um cartão de memória na ranhura apropriada.
   Ranhura 1: Compact Flash™
   Ranhura 2: Secure Digital™, Cartão MultiMédia™, Cartão de Memória™ (MS), Cartão de Memória Pro™ (MS Pro, Cartão de Memória Duo™ (MS Duo).
   Nota: O cartão só vai caber em uma direção. Não force. O cartão deve fiquem encaixadas sem folga quando devidamente inserido.
3. Pressione o interruptor de ligar / desligar na parte de trás do DigiFrame para cerca de 2 segundos até que o LED na parte lateral está ligado. Uma apresentação de slides com as fotos será iniciado automaticamente.
4. Para exibir fotos individualmente, pressione o botão SAÍDA para abrir a tela miniatura. Use os quatro botões de seta para escolher uma fotografia. Pressione o botão Jogar (>II), sobre o início do Moldura de Fotografia Digital ou o botão ENTRAR no controle remoto.
   Nota: Retire o plástico separador degola fora do controle remoto. Ela protege a bateria, e o controlo remoto não irá funcionar a menos que seja removido.
5. Para reiniciar a apresentação de slides, pressione o botão Jogar (>II), sobre o Moldura de Fotografia Digital novamente, ou prima o SlideShow botão no controle remoto.

Botões e Controle Remoto Controle

Você pode acessar todos os Moldura de Fotografia Digital FEA-estruturas, quer com os botões no topo da moldura ou através do controle remoto.

Utilizando os botões de controlo

O controle botões estão localizados na parte de cima do Moldura de Fotografia Digital. Suas funções básicas são as mesmas, não importa quando você pressiona-las.

Nota: Você pode abrir o menu adequado, qualquer momento pressionando o botão SAÍDA para um segundo.

Isto corresponde ao botão SETUP do controle remoto.

Botão	Acção
<<	Destacando Mover para cima ou esquerda
	Exibição anterior foto
	Seleccionar imagem anterior
>II	Seleccionar opção destacada
	Iniciar slideshow
	Pausa
	Jogar
>>	Mover destacando a direita ou para baixo
	Mostrar próxima foto
	Selecione próxima imagem
SAÍD A	Saída tela atual
	Volte uma tela
MENU	Abrir controlo e configuração menu

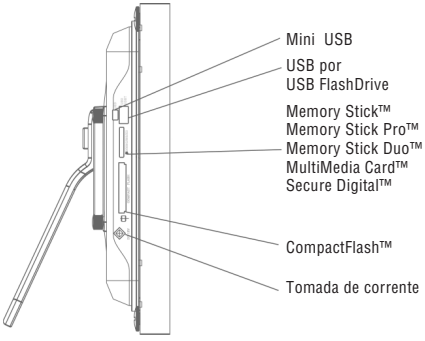

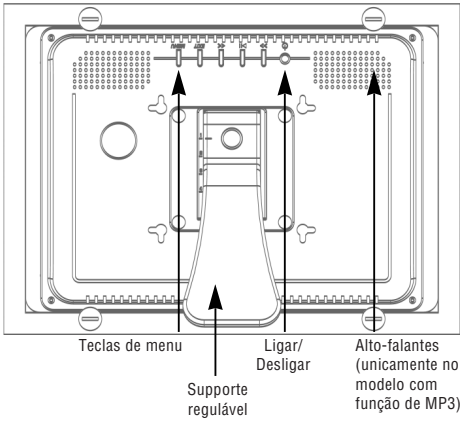

BN, BA_DF1040_0609_PT.qxd 16.07.2009 15:36 Uhr Seite 4

Usando o controle remoto

O controle remoto incluído com o seu Moldura de Fotografia Digital pode parecer um pouco diferente do mostrado aqui, mas que oferece os mesmos botões e funções.

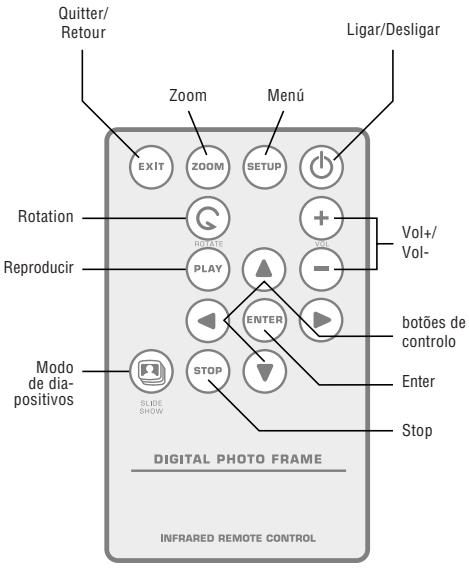

Substituir a bateria do controle remoto

1. Segure o controle remoto com os botões de controlo para baixo.
2. Enquanto carrega o puxão de sulcadas a tampa da bateria para o interior, puxe a bandeja para fora.
3. Coloque um sobre o lítio CR2025 da bandeja com o positivo "+" final enfrenta na sua direção.
4. Feche a bandeja.

Configurando um Slideshow

Você pode controlar todas as funções, quer Moldura de Fotografia Digital com os botões no topo da frame ou através do controle remoto. Para exibir um menu, simplesmente mantenha o botão SAÍDA na moldura pressionado por um segundo, ou pressione o botão SETUP no controlo remoto.

Cartão selecção ecrã

Utilize o menu Selecione Cartão de escolher entre cartões de memória e do espaço construído, na memória.

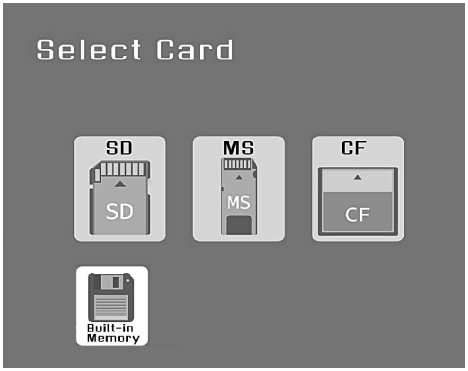

1. Para abrir o menu Seleccionar Card, quer inserir um novo cartão ou pressione o botão SAÍDA repetidamente para voltar ao ecrã de menu.
2. Pressione os botões seta à esquerda e à direita para seleccionar o cartão de memória ou o espaço construído, na memória.
3. Pressione o botão ENTRAR para confirmar a sua selecção. Selecione o modo de tela se abre.

Modo selecção ecrã

Selecione o modo de tela aparece depois de seleccionar a memória fonte de escolher o tipo de arquivos que deseja reproduzir ou exibir. A tela que aparece aqui é a partir da Digital Picture Frame modelo com funções de vídeo e MP3.

BN, BA_DF1040_0609_PT.qxd 16.07.2009 15:36 Uhr Seite 5

FOTO: JPEG Display foto apresentações de slides.
MÚSICA: Reproduzir ficheiros de áudio (somente modelo com função MP3).
VÍDEO: Show Motion JPEG AVI (somente modelo com função vídeo).
FILE: Ver estrutura de ficheiros do cartão de memória (somente modelo com funções de vídeo e MP3).

1. Pressione a seta esquerda e direita botões do controle remoto ou o Moldura de Fotografia Digital para seleccionar o tipo de arquivo.
2. Pressione o botão ENTRAR para confirmar a sua selecção. Se você selecionou FOTO, a miniatura abre tela que é descrito abaixo.
   Se você seleccionou um outro tipo de arquivo, será aberta uma tela lista todos os arquivos do tipo escolhido.
   Os arquivos são selecionáveis da mesma forma como fotos (somente modelo com funções de vídeo e MP3).
3. Para voltar a selecionar o modo ecrã, prima SAÍDA.

Miniatura ecrã

Essa tela mostra versões miniatura de todas as fotos na memória seleccionada fonte. Até 12 fotos são mostradas em uma hora. Utilize esta tela para selecionar uma única fotografia para ser exibida ou para iniciar uma apresentação de slides com todas as fotos.

1. Pressione os botões de seta do controle remoto ou Moldura de Fotografia Digital até a foto desejada é destacada. A foto nome do arquivo será exibido no topo da tela.
2. Pressione o botão para iniciar o SlideShow slideshow com as fotos selecionadas.
3. Para parar a apresentação de slides e retornar à tela de miniaturas, pressione o botão SAÍDA.

Slideshow com imagens selecionadas

Na tela de miniaturas
1. Utilizar os quatro botões de seta para selecionar as fotos desejadas.
2. Confirme cada fotografia selecionada pressionando o botão VOL +. Para desfazer a seleção, pressione a tecla VOL-.
3. Pressione o botão SETUP e selecione Iniciar Slideshow, então Slideshow selecionados.

Exibindo uma única foto em tela cheia

Você pode escolher uma única fotografia para ser exibida sem um slideshow.
1. Com a miniatura tela exibida, escolha uma foto e pressione ENTRAR para exibir a foto selecionada na tela cheia.
2. Pressione o botão esquerdo para ir para a fotografia anterior.
3. Pressione o botão direito para exibir a próxima foto.
4. Para parar a todo o ecrã e voltar ao ecrã miniaturas, pressione o botão SAÍDA.

Controlar e Slideshows Fotos

O Moldura de Fotografia Digital oferece muitas opções para personalizar a exibição para o arquivo e gestão.
Estas opções estão disponíveis apenas quando visualizar fotos.

Mudar a foto exibida manualmente

Durante uma apresentação de slides, cada foto substitui a anterior em um intervalo definido para a velocidade de apresentação de slides no menu de configuração.
Você também pode mudar a foto exibida em qualquer momento durante uma apresentação de slides.
• Pressione o botão esquerdo para ir para a fotografia anterior.
• Pressione o botão direito para exibir a próxima foto.

Rotação de uma foto

Você pode girar uma foto exibida no modo de tela cheia utilizando o controle remoto.
Pressione o botão Rodar para rodar a fotografia 90 contador no sentido horário.

BN, BA_DF1040_0609_PT.qxd 16.07.2009 15:36 Uhr Seite 6

Ampliar a foto

Para ampliar uma foto exibida no modo de tela cheia, pressione o botão ZOOM.

- A foto duplica o tamanho de cada vez que você pressionar o botão até que ela é de 16 x tamanho normal. Em seguida, ele voltará ao tamanho normal.
- Quando a fotografia está em modo de zoom, utilize as setas para mover a fotografia para mostrar as partes que não são actualmente visíveis.

Copiar exibidas fotos de built-in memory

Usar o controle remoto para copiar as fotos exibidas a partir do cartão de memória para o espaço construído, na memória.

1. Pressione o botão Configurar para abrir o menu.
2. Pressione o botão seta para cima ou para baixo para selecionar Copiar foto.
3. Pressione a tecla Entrar. Uma mensagem de confirmação será exibida.
4. Prima SAÍDA para fechar o menu.

Apagar a foto exibida a partir de built-in memory

Quando estiver a exibir uma foto armazenada no espaço construído, na memória, você pode apagá-lo da base de memória com o controle remoto.

1. Pressione o botão Configurar para abrir o menu.
2. Pressione o botão seta para cima ou para baixo para selecionar Excluir foto.
3. Pressione a tecla Entrar. Uma mensagem de confirmação é exibido.
   Atenção: A foto será apagado imediatamente e irrevogavelmente.
4. Prima SAÍDA para fechar o menu.

Ajuste do LCD colorida

Esta opção é usada para ajustar o brilho, contraste, tonalidade e cor do visor.

1. Pressione o botão SETUP para abrir o menu Configuração.
2. Pressione a seta para cima ou para baixo botões para selecionar Ajuste LCD colorida
3. Pressione a tecla Entrar..
   Um segundo menu abre-se.
4. Usar os botões de seta para seleccionar a opção de ser ajustada.
5. Usar as setas esquerda e direita para selecionar o valor desejado. O display irá mudar de acordo com a configuração seleccionada.
6. Usar os botões de seta para selecionar uma outra opção a ser ajustada.
7. Quando o ecrã a aparência que você deseja que ele, prima Sair para fechar o menu.
   Adicionando a música para uma apresentação de slides (somente modelo com função MP3). Para reproduzir música com uma apresentação de slides, copiar arquivos de áudio para o mesmo cartão de memória como as suas fotos. A música vai jogar como a apresentação de slides é executado. Consulte "Ligar a um computador Windows" para obter detalhes sobre como copiar arquivos.
   Você também pode escolher um ficheiro de música para jogar sem um slideshow. Basta selecionar o programa a partir da MÚSICA tela.
   Nota: ficheiros de música deve ser normalizado o formato MP3 e não licenciados a partir de música download serviços.

Copiar Fotos de Flash Card para Construído em Memória

Na tela de miniatures

1. Usar as quatro setas para selecionar as fotos desejadas.
2. Confirme cada fotografia selecionada pressionando o botão VOL +. Para desfazer a seleção, pressione a tecla VOL-.
3. Pressione o botão SETUP e selecione Copiar Foto e, em seguida, Copiar selecionados.

Alternative:

Pressione o botão SETUP e selecione Copiar Photo. Em seguida, selecione Copiar Todos. Isso irá copiar todas as fotos com a built-in memória.

No arquivo tela (somente modelo com funções de vídeo e MP3)

1. Usar as quatro setas para selecionar as fotos desejadas.
2. Confirme a sua selecção, premindo o botão esquerdo.
3. Pressione o botão SETUP e selecione Copiar.

BN, BA_DF1040_0609_PT.qxd 16.07.2009 15:36 Uhr Seite 7

Apagar Fotografias de Recurso de Memória

Na tela de miniatures
1. Utilizar como quatro setas para seleccionar como fotos desejadas.
2. Confirme cada ficheiro seleccionado premindo o botão + VOL. Para desfazer a seleção, pressione a tecla VOL-.
3. Pressione o botão SETUP e selecione Excluir e, em seguida, Excluir selecionados.

Alternativa:

Pressione o botão SETUP e selecione Excluir. Em seguida, selecione Excluir tudo. Isto irá apagar todas as fotos do espaço construído, na memória.
No arquivo tela (somente modelo com funções de vídeo e MP3)
1. Utilizar como quatro setas para seleccionar como fotos desejadas.
2. Confirme a sua selecção, premindo o botão esquerdo.
3. Pressione o botão SETUP e selecione Excluir.

Ouvir Música (somente modelo com função MP3)

Se existirem ficheiros de música em um cartão de memória ou espaço construído, na memória, você pode jogá-los no seu Moldura de Fotografia Digital.
1. Usar o controle remoto para abrir o ecrã Seleccionar Modo (descrito acima) e seleccione Música. Uma nova tela abre lista todos os ficheiros de música no cartão seleccionado.
2. Utilizar os botões seta à esquerda e à direita para escolher um arquivo.
3. Prima Entrar para executar o arquivo.
4. Para parar a música e voltar para o MUSIC tela, pressione o botão Slair

Controlar o volume (somente modelo com função MP3)

Usar o controle remoto para ajustar o volume do seu Moldura de Fotografia Digital durante uma apresentação de slides ou quando reproduzir ficheiros de áudio. Pressione o VOL + / VOL-mas-toneladas para ajustar o volume para cima ou para baixo.

Assistindo a um vídeo (somente modelo com função vídeo)

Você pode assistir a um vídeo em seu Moldura de Fotografia Digital também. Suporta o Motion JPEG (AVI) vídeo formato utilizado pela maioria das câmeras digitais. A tela que aparece aqui é a partir da Moldura de Fotografia Digital modelo com funções de vídeo e MP3.

1. Inserir um cartão de memória com ficheiros vídeo sobre ele. O cartão abre seleção ecrã. Escolha o cartão desejado.
2. Prima ENTRAR. Selecione o modo de tela se abre.
3. Utilizar os botões de seta para seleccionar VIDEO e pressione ENTRAR. Uma lista com todos os ficheiros vídeo será exibido.
4. Utilizar os botões de seta para escolher o arquivo desejado e prima ENTRAR. O Moldura de Fotografia Digital vai reproduzir o vídeo.
5. Utilize o VOL + / VOL-botões no controle remoto para ajustar o volume.

Definição visualizar opções

Você pode controlar todas as opções de visualização do menu Configuração utilizando os botões na parte superior da moldura ou do controle remoto. Você pode exibir na tela do menu Configuração qualquer momento o Moldura de Fotografia Digital não estiver exibindo fotos ou vídeos, pressionando o botão SETUP.
1. Para exibir o Menu de configuração durante uma apresentação de slides ou durante a reprodução de um vídeo, pressione o botão SAÍDA seguido pelo SETUP.
2. No menu Configuração aberto, use as setas para cima e para baixo para escolher uma opção visualização.
3. Prima ENTRAR para seleccionar a respectiva opção. Um segundo menu irá abrir lista as configurações disponíveis. Um quadrado branco indica a configuração atual.

BN, BA_DF1040_0609_PT.qxd 16.07.2009 15:36 Uhr Seite 8

4. Utilizar as setas para cima e para baixo para escolher a configuração desejada.
5. Prima ENTRAR para confirmar a configuração. O segundo menu fecha.
6. Você pode fazer qualquer alteração para a visualização opções desta maneira. Quando terminar, pressione o botão Exit para fechar o menu Configuração e retornar à tela de miniaturas.
7. A seguinte tabela lista opções de visualização no menu de configuração, bem como as

Visualizando Opçã	Definições	Descrição
Janela Mágica	Ligar/desligar	ON: Mostra 4 fotografias no visor OFF: Mostra 1 foto no visor
Mostrar o tamanho da imagem	Original/Ótimo	O Moldura de Fotografia Digital poderá optimizar a exibição de suas fotos para o tamanho da tela.
Slideshow Transição	Normal Aleatório Fade Cortina Abrir_Puerta Cruzar_Comb	Os efeitos especiais utilizados para a transição de uma foto ao lado, em uma apresentação de slides.
Slideshow Velocidade	3S 5S 10S 30S 60S	Define a velocidade do slideshow (intervalo de exibição de fotos).
Slideshow Música	Ligar/desligar	Slideshow é executado com ou sem música
Slideshow Shuffle	Ligar/desligar	Mostra fotos aleatoriamente.
Reprodução de vídeo repetir (somente modelo com função MP3)	Repetir único Repetir todas Não repetir	Escolha a repetir um único arquivo de vídeo, todos os vídeos fileor reproduzir o arquivo selecionado apenas uma vez.
Repetir Reprodução de Áudio (somente modelo com função MP3)	Repetir único Repetir todas Não repetir	Escolha a repetir um único arquivo de audio, todos os vídeos fileor reproduzir o arquivo selecionado apenas uma vez.
Poupança de energia	2 Horas 4 Horas 8 Horas Não poder guardar	O Moldura de Fotografia Digital irá desligar-se sapós o montante especificado de tempo ocioso.
Padrão de Fábrica		Imediatamente repõe todas as definições para a fábrica. Não existe nenhuma mensagem de aviso.

BN, BA_DF1040_0609_PT.qxd 16.07.2009 15:36 Uhr Seite 9

Operações Avançadas

Para além das funções básicas descritas acima, você pode conectar o Moldura de Fotografia Digital para o seu computador para copiar os arquivos para o built-in memória.

Ligar a um computador Windows

Para copiar ficheiros entre o computador eo Moldura de Fotografia Digital, execute os seguintes passos:

1. Ligar e ligar o Moldura de Fotografia Digital.
2. Ligue a extremidade pequena do cabo USB à porta USB na parte lateral do Moldura de Fotografia Digital.
3. Ligue a extremidade maior do cabo USB a uma porta USB do seu computador.
4. Abra Meu Computador na sua área de trabalho. Uma janela mostrando todas as unidades conectadas ao seu computador vai abrir.
5. Cada cartão de memória legível e construiu-a na memória do Moldura de Fotografia Digital estão listados como disco amovível.
6. Dê um duplo clique na unidade desejada para visualizar os arquivos no respectivo cartão. O exemplo abaixo mostra um cartão com várias imagens JPG sobre ela.
7. Para copiar ficheiros a partir do cartão, basta selecionar e arrastá-los para o local desejado no seu computador.

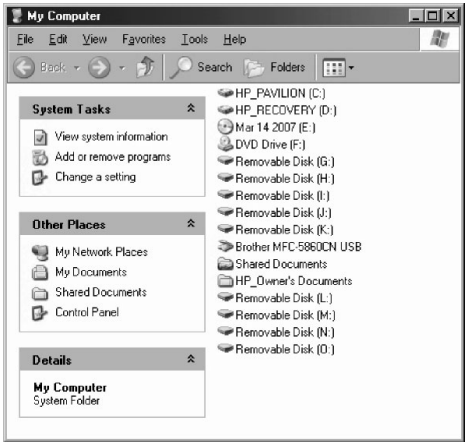

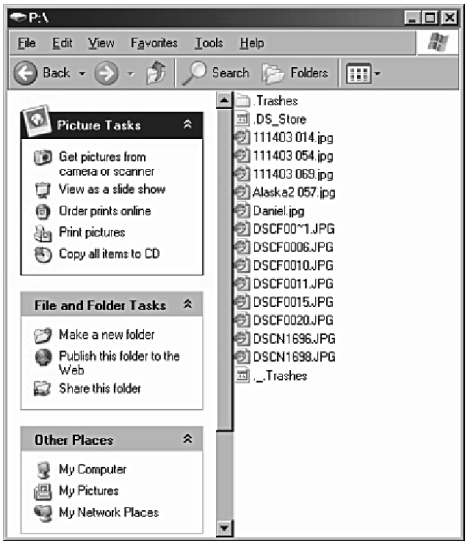

8. Para copiar fotos do computador para o cartão, localizar os arquivos em seu computador em primeiro lugar. A maioria das câmeras e programas gráficos armazenar fotos na pasta Minhas Imagens do Windows. Se você não movê-los em outro lugar, provavelmente, são lá.
9. Selecione os arquivos que deseja copiar. Use o botão direito do mouse para abrir o menu de contexto e selecione Copiar. Agora, volte para o caminho do seu cartão removível.
10. Clique na janela, e use o botão direito do mouse para abrir o menu de contexto e seleccione Colar.

Nota: Se o seu PC estiver ligado à rede de área local de trabalho em unidades, ou se você tiver várias letras de unidade já atribuídos a dispositivos periféricos, você terá de gerir a sua unidade configurações no Windows para liberar as quatro letras de unidade imediatamente após a sua unidade de CD-ROM para que o Moldura de Fotografia Digital pode atribuir-lhes o cartão de memória Ranhuras corretamente.

BN, BA_DF1040_0609_PT.qxd 16.07.2009 15:36 Uhr Seite 10

Desconectando o Moldura de Fotografia Digital da Computação

É importante não apenas para desligar a imagem digital Frame quando são feitas transferir arquivos. Pode causar sérios danos à memória.

1. No Windows, procure o ícone USB e selecione Remover hardware com segurança..
   Uma caixa de diálogo abre-se.
2. Seleccione USB dispositivo de armazenamento em massa e clique em Parar. Outra caixa de diálogo.
3. Clique em OK. Uma última caixa de diálogo.
4. Escolha Fechar. Quando a mensagem É agora seguro para desligar Hardware aparecer, você pode desconectar o cabo USB do seu computador.

Ligar a um Macintosh

Você pode também copiar arquivos de seu computador Macintosh para o seu Moldura de Fotografia Digital.

1. Utilize o cabo USB incluído para ligar o Moldura de Fotografia Digital para o Macintosh. Macintosh irá reconhecer o Moldura de Fotografia Digital como um dispositivo de armazenamento externo.
2. Arraste e solte os arquivos entre os dois dispositivos como você normalmente fotografia mover arquivos.
3. Para desconectar com segurança o Moldura de Fotografia Digital do seu Macintosh, arraste o Moldura de Fotografia Digital ícone na sua área de trabalho para ejetar o ícone (papel cesta). Quando o ícone não está mais na área de trabalho, é seguro desligar o cabo USB.

Ligar um USB Flash Drive

Seu Moldura de Fotografia Digital verá um USB Flash Drive da mesma forma que ela vê cartões de memória.

Perguntas frequentes

P: Como faço para configurar meu Moldura de Fotografia Digital?
R: É muito simples para obter o seu Moldura de Fotografia Digital fora da caixa e em funcionamento em poucos minutos. Basta ligar o adaptador em poder do Moldura de Fotografia Digital e em uma tomada de parede padrão. Inserir um cartão de memória na ranhura apropriada cartão ao lado do Moldura de Fotografia Digital, e ligá-la. Sua primeira apresentação será automaticamente começar a jogar.

P: Que cartões de memória pode o Moldura de Fotografia Digital ler?
R: É Cartões de memória compatíveis incluem ™ Compacta Flash, Secure Digital ™, Cartão MultiMédia ™, Cartão de Memória ™, Cartão de Memória Pro ™, Cartão de Memória Duo ™.

P: Eu criado o Moldura de Fotografia Digital. Porque ele não vai ligar?
R: O adaptador não está firmemente conectado ao Moldura de Fotografia Digital ou mudar o poder não está ligado.

P: Tenho um cartão de memória no Moldura de Fotografia Digital. Porque não posso ver minhas fotos?
R: Primeiro, certifique-se de que o cartão de memória é um dos formatos listados acima e que os ficheiros no cartão são ficheiros de imagem JPEG. Em segundo lugar, vire o Moldura de Fotografia Digital off e certifique-se que o cartão de memória está inserido todo o caminho para a placa e está virada na direcção correcta. Em terceiro lugar, transformar o quadro em. Após alguns segundos, você deve ver a sua primeira fotografia. Prima Sair para abrir a tela Selecione Cartão e selecione o cartão. Em seguida, selecione FOTO. Você deverá ver a miniatura tela lista todas as fotos no cartão. Se não estiver, você pode querer experimentar outro cartão.

Nota: Algumas câmeras digitais gravar imagens em outros formatos. Por favor, consulte o manual da câmera, se suas fotos não são ficheiros JPEG.

BN, BA_DF1040_0609_PT.qxd 16.07.2009 15:36 Uhr Seite 11

P: Porque é que a fotografia exibir mais lento e mais rápido com algumas fotos com os outros?
R: É Resolução superior carregar fotos geralmente mais lento. Tente usar fotos com resolução mais baixa ou para baixo amostragem suas imagens. Consulte o seu manual de instruções da câmera para obter detalhes sobre as fotos de amostragem.

P: Posso inserir vários cartões de memória?
R: É Sim. Ligue o Moldura de Fotografia Digital antes de inserir qualquer cartão. A tela Selecione Cartão permite-lhe escolher entre todos os cartões de memória.

P: Será que o Será que o Moldura de Fotografia Digital tem um built-in memória?
R: Sim. O volume depende do seu modelo.

P: Será que o Moldura de Fotografia Digital suporta todos Motion JPEG e ficheiros JPEG?
R: Não, não suporta arquivos JPEG a partir de uma câmera digital. O Moldura de Fotografia Digital imagem não pode ler arquivos baixados da internet ou de outro software de aplicações gráficas.
Alguns formatos de vídeos baixados da internet não são suportados também. Para apoiar os ficheiros de vídeo, um Moldura de Fotografia Digital featuring vídeo funções é exigido.

Especificações Técnicas

Produto:	10,4 " (aprox 26 cm) LCD Moldura de Fotografia Digital
Resolução:	800 x 600 pixel (4:3)
Memória interna:	Consulte pacote especificações
Cartão de memória:	Compact Flash™, Secure Digital™, Cartão MultiMédia ™, Cartão de Memória™ (MS), Cartão de Memória Pro™ (MS Pro), Cartão de Memória Duo™ (MS Duo) e USB Flash Drives
Formatos de arquivo:	Standard JPEG, Motion JPEG AVI (somente modelo com vídeo função), MP3 (somente modelo com função MP3)
Características:	Modo Slideshow Múltiplos estilos de transição para a apresentação Velocidade variável para slide-show quatro posição ajustável estande para uma óptima visualização ângulo
Portas USB:	USB 2.0 (anfitrião) e USB 2.0
Interno falantes:	2 x 1 W (único modelo com função MP3)
Potência de entrada:	100 V - 240 V AC, 50 Hz
Saída:	12 V DC, 1.5 A
Dimensions:	aprox 315 x 261 x 60 mm
Peso:	aprox 1,450 g
Certificação:	CE/FCC/PSE (adaptador)/SGSS/RoHS

BN, BA_DF1040_0609_PT.qxd 16.07.2009 15:36 Uhr Seite 12

BN, BA_DF1040_0609_SE.qxd 16.07.2009 15:35 Uhr Seite 1

Innehåll

Viktigt Säkerhetsföreskrifter 85
Rengöring av LCD-skärmen 85
Rengöra Digital Foto Ram 85
Inledning 86
Box Innehåll 86
Ställa in Digital Foto Ram 87
CONTROL-knapparna och fjärrkontrollen 87
Använda kontroll knappar 87
Använda fjärrkontrollen 88
Konfigurera en Bildspel 88
Kort urval skärmen 88
Val skärmen 88
Thumbnail skärmen 89
Bildspel med utvalda bilder 89
Visar ett foto helskärmsläget 89
Styra bildspel och foton 89
Ändra det visade fotot manuellt 89
Rotera en bild 89
Förstärka ett foto 90
Kopiering visas foto till inbyggda minne 90
Ta bort det visade foton från inbyggda minne 90
Justering av LCD färg 90
Lägga till musik till ett bildspel (endast modellen med MP3-funktion) 90
Kopiering Bilder från Flash Kort till Inbyggd Minne 90
Ta bort bilder från Inbyggt minne 91
Lyssna på musik (endast modellen med MP3-funktion) 91
Kontrollera volymen (endast modellen med MP3-funktion) 91
Titta på en video (bara modellen med video funktion) 91
Ställa isningsalternativ 91
Avancerade operationer 93
Ansluta till en Windows-dator 93
Koppla Digital Foto Ram från datorn 93
Ansluta till en Macintosh 94
Ansluta en USB Flash Drive 94
Vanliga frågor 94
Tekniska specifikationer 95

Viktigt Säkerhetsföreskrifter

Följ alltid dessa grundläggande säkerhetsåtgärder när du använder din Digital Foto Ram. Detta kommer att minska risken för brand, elektriska stötar och skador.

Varning: För att minska risken för brand eller elstötar fara genom att inte utsätta den här produkten för regn eller fukt.

Varning: För att förebygga risken för elektrisk stöt, ta inte bort locket. Det finns inga användar-servicekan delar inuti. Överlåt alla servicearbeten till kvalificerad personal.

- Digital Foto Ram är endast för inomhusbruk.
- Dra ur Digital Foto Ram innan utför vård och underhåll.
- Blockera inte ventilationshålen på baksidan av Digital Foto Ram.
- Förvara din Digital Foto Ram från direkt solljus och värmekällor.
- Skydda nätsladden. Färdväg nätsladdarna så att de inte är troligt att någon trampar på dem eller genom ex placeras på eller mot dem. Ägna särskild uppmärksamhet åt den punkt där sladden är ansluten till Digital Foto Ram.
- Använd endast den nätadapter ingår i Digital Foto Ram. Använda annan eladaptern upphör garantin.
- Koppla bort nätkabeln från vägguttaget när Digital Foto Ram inte används.

Rengöring av LCD-skärmen

Behandla skärmen försiktigt. Skärmen är gjord av glas och kan repas eller brytas.

För att rengöra fingeravtryck eller damm från LCD-skärmen rekommenderar vi att du använder en mjuk, icke-slipande trasa som en Kameralinsen trasa.

Om du använder en LCD-rengöringssats inte tillämpar rengöringsvätskan direkt på LCD-skärmen, men fukta en mjuk trasa med vätskan.

Rengöra Digital Foto Ram

Rengör utsidan av Digital Foto Ram (förutom skärmen) med en mjuk trasa fuktad med vatten.

BN, BA_DF1040_0609_SE.qxd 16.07.2009 15:35 Uhr Seite 2

Inledning

Välkommen till Digital Foto Ram!
Nu kan du visa dina digitala bilder direkt från minneskortet utan att behöva en dator. Bara att mata in ett minneskort i Digital Foto Ram, slå på den och du kommer att behandlas som ett bildspel av dina bilder.
Det är så enkelt som så.
Du kan också visa enstaka bilder, spela upp videoklipp eller spela bakgrundsmusik med dina bilderhow (endast modell med video och MP3-funktioner).

Vill du veta mer om din nya Digital Foto Ram funktioner och dra full nytta av dem kan du ta några minuter att läsa denna bruksanvisning.

Viktigt!

Observera att detta Digital Foto Ram finns i olika versioner, med eller utan video och MP3-funktioner. De närmare omständigheterna i varje enskilt Digital Foto Ram anges på förpackningen.

Digital Foto Ram erbjuder följande viktiga funktioner:

- Visar digitala bilder (JPEG) utan en dator.
- Bara att mata in ett kompatibelt minneskort (minneskort ingår ej) i Digital Foto Ram att visa bilder, spela musik eller stöds videofiler (endast modell med video och MP3-funktioner).
- Kompatibla minneskort innefatta Compact Flash™, Tryggt Digitalt™ (SD), MultiMedia Kort™, Minne Pinne™ (MS), Minne Pinne Pro™ (MS Pro), Minne Pinne Duo™ (MS Duo).
- Musik spelas direkt med integrerade högtalare (endast modellen med MP3-funktion).
- Digital bildspel med bakgrundsmusik (endast modellen med MP3-funktion).
- Visar JPEG-bilder och Motion JPEG AVI-filer (endast modellen med video funktion) som lagras på digitala kameror.
- Stödjer AVI / MJPEG och musik (endast modell med video och MP3-funktioner).
- Stöder upp till 12 mega pixel bildfiler (JPEG-format).
- Viktigaste funktioner styrs via knappar på ramen eller den medföljande IR fjärrkontroll.
- Bright TFT LCD-skärmen.
- USB 2.0 höghastighets-anslutning för att ansluta till datorn.
- USB 2.0 (host) för att ansluta till din digitala kamera.
- Inbyggt minne.

Box Innehåll

- Digital Foto Ram
- Eladaptern (12 V, 1,5 A)
- Användarhandbok
- Fjärrkontroll

BN, BA_DF1040_0609_SE.qxd 17.07.2009 10:26 Uhr Seite 3

Ställa in Digital Foto Ram

Digital Foto Ram är enkelt att installera. Gör så här:

1. Anslut nätadaptern till Digital Foto Ram och ett vägguttag.
2. Sätt i ett minneskort i lämpligt fack.
   Slot 1: Compact Flash™
   Slot 2: Secure Digital™ (SD), Multimedia Kort™, Minne Pinne™ (MS), Minne Pinne Pro™ (MS Pro), Minne Pinne Duo™ (MS Duo).
   OBS: Kortet passar endast i en riktning. Tvinga inte det. Kortet bör passa väl när den är korrekt isatt.
3. Tryck på ON / OFF knappen på baksidan av Digital Ram i ca 2 sekunder tills lampan vid sidan om. Ett bildspel med bilder kommer att starta automatiskt.
4. För att visa bilder individuellt, tryck på EXIT-knappen för att öppna miniatyrbildsida skärmen. Använd de fyra pilknapparna för att välja ett foto. Tryck på knappen Spela upp (> II) på toppen av Digital Foto Ram eller på ENTER-knappen på fjärrkontrollen.
   Obs: Dra plasten fliken Pinneer ut på fjärrkontrollen. Det skyddar batteriet och fjärrkontrollen kommer inte att fungera om det inte tas bort.
5. För att starta bildspelet, tryck på knappen Spela upp (> II) på Digital Foto Ram igen eller tryck bildspelet knappen på fjärrkontrollen.

CONTROL-knapparna och fjärrkontrollen

Du kan använda alla de Digital Foto Ram funktioner antingen med knapparna på ovansidan av ramen eller via fjärrkontrollen.

Använda kontroll knappar

Kontrollen knappar finns på toppen av Digital Foto Ram. De grundläggande funktionerna är de samma, oavsett när du trycker på dem.
Obs: Du kan öppna en lämplig meny som helst genom att trycka på EXIT-knappen i en sekund. Detta motsvarar på SETUP knappen på fjärrkontrollen.

Button	Action
<<	Flytta lyfta upp eller vänster
	Visa föregående bild
	Välj föregående fil
> II	Välj markerade alternativet
	Starta bildspel
	Pause
	Spela
>>	Flytta lyfta ner eller höger
	Visa nästa foto
	Välj nästa fil
EXIT	Avsluta aktuella skärmen
	Gå tillbaka en skärm
MENY	Öppna och Setupmenyn

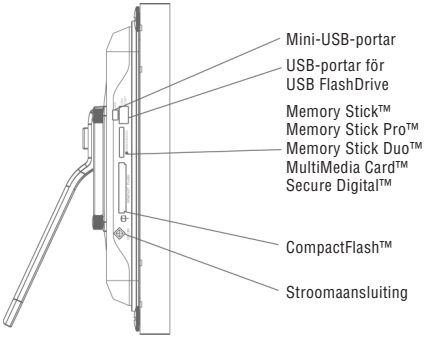

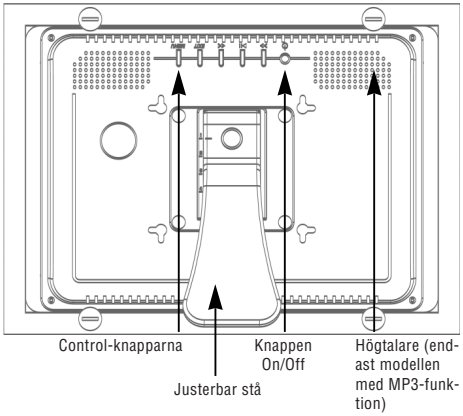

BN, BA_DF1040_0609_SE.qxd 16.07.2009 15:35 Uhr Seite 4

Använda fjärrkontrollen

Fjärrkontrollen som följer med din Digital Foto Ram kan se lite annorlunda från det som visas här, men det ger samma knappar och funktioner.

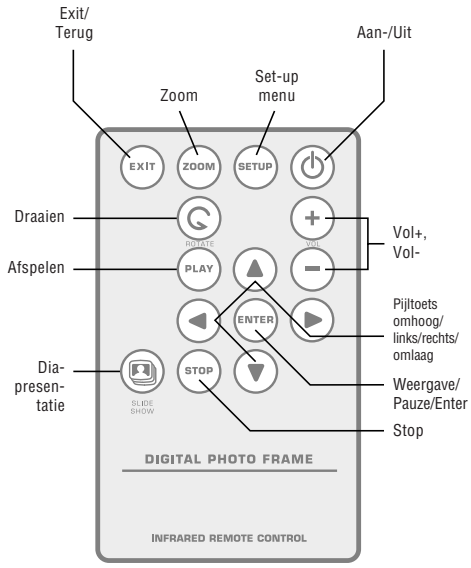

Byte av fjärrkontrollens batteri

1. Håll fjärrkontrollen med kontroll knappar nedåt.
2. Medan du trycker på räfflade LUG av batterilocket på insidan, dra in facket ut.
3. Placera ett CR2025 litiumbatteri på brickan med den positiva "+" slut står mot dig.
4. Stäng facket.

Skapa ett bildspel

Du kan styra alla de Digital Foto Ram funktioner antingen med knapparna på ovansidan av fra mig eller via fjärrkontrollen. För att visa en meny helt enkelt hålla på EXIT på ramen som tryckt på för en andra, eller tryck på SETUP knappen på fjärrkontrollen.

Kort urval skärmen

Använd Välj Kort menyn för att välja mellan minneskort och det inbyggda minnet.

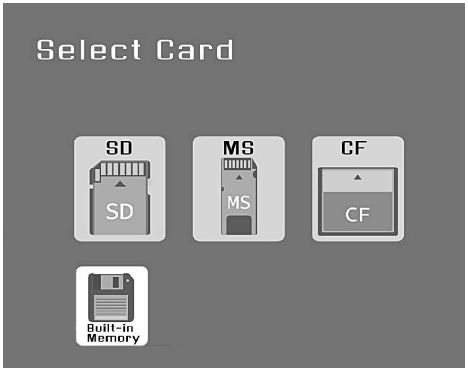

1. För att öppna Välj Card menyn antingen sätta in ett nytt kort eller tryck på EXIT-knappen upprepade gånger för att återgå till menyskärmen.
2. Tryck på vänster och höger pilknapp för att välja önskad minneskort eller inbyggda minne.
3. Tryck ENTER för att bekräfta ditt val. Välj Mode skärmen öppnas.

Val skärmen

Välj läge visas efter att välja det minne som källa för att välja vilken typ av filer du vill spela eller visa. Skärmen som visas här är från Digital Foto Ram modell med video och MP3-funktioner.

BN, BA_DF1040_0609_SE.qxd 16.07.2009 15:35 Uhr Seite 5

FOTO: Visa JPEG foton bildspel.
MUSIK: Spela upp ljudfiler (endast modellen med MP3-funktion).
VIDEO: Visa Motion JPEG AVI filmer (endast modellen med video funktion).
FIL: Visa filstrukturen på minneskortet (endast modell med video och MP3-funktioner).

1. Tryck på höger och vänster pil-knapparna på fjärrkontrollen eller Digital Foto Ram att välja önskad filtyp.
2. Tryck ENTER för att bekräfta ditt val. Om du valde foto miniatyrbildsida skärmen öppnas som beskrivs nedan.
   Om du valde en annan filtyp, en skärm att öppna en lista över alla tillgängliga filer för den valda typen.
   Filerna är valbara på samma sätt som bilder (endast modell med video och MP3-funktioner).
3. För att gå tillbaka till Välj Mode skärmen, tryck EXIT.

Thumbnail skärmen

Detta visar thumbnail versioner av alla bilder på den valda minne källa. Upp till 12 bilder visas åt gången. Använd den här skärmen för att välja en enda bild som ska visas eller för att starta ett bildspel med alla bilder.

1. Tryck på pilknapparna på fjärrkontrollen eller Digital Foto Ram tills önskat foto markeras. Bildfilen namn visas längst upp på skärmen.
2. Tryck på BILDSPEL knappen för att starta bildspelet med den valda bilden.
3. För att stoppa bildspelet och återgå till miniatyrsidan skärmen, tryck på EXIT-knappen.

Bildspel med utvalda bilder

I miniatyrbildsida skärmen

1. Använd de fyra pilknapparna för att välja önskad bilder.
2. Bekräfta varje utvald bild genom att trycka på VOL + knappen. För att ångra valet genom att trycka på VOL-knappen.
3. Tryck på SETUP knappen och välj Starta bildspel och sedan Bildspel valda.

Visar ett foto helskärmsläget

Du kan välja en enda bild som ska visas utan ett bildspel.

1. Med miniatyrbildsida skärmen visas väljer du en bild och tryck ENTER för att visa den valda bilden för helskärm.
2. Tryck på vänster pilknapp för att gå till föregående bild.
3. Tryck på höger pilknapp för att visa nästa bild.
4. För att stoppa helskärmsläget displayen och återgå till miniatyrsidan skärmen, tryck på EXIT-knappen.

Styra bildspel och foton

Digital Foto Ram har många alternativ för att anpassa displayen och för filhantering.
Dessa alternativ är endast tillgängligt när du visar bilder.

Ändra det visade fotot manuellt

Under ett bildspel, varje bild ersätter den föregående i intervallet för bildspel i Setupmenyn.
Du kan också ändra den visade foton när som helst under ett bildspel.

- Tryck på vänster pilknapp för att gå till föregående bild.
- Tryck på höger pilknapp för att visa nästa bild.

Rotera en bild

Du kan rotera en bild visas i helskärmsläge med fjärrkontrollen.
Press Rotera knappen för att rotera bilden 90 moturs.

BN, BA_DF1040_0609_SE.qxd 16.07.2009 15:35 Uhr Seite 6

En utvidgning av ett foto
För att förstora en bild som visas i helskärmsläge genom att trycka på ZOOM knappen.
- Bilden fördubblas i storlek varje gång du trycker på knappen tills den är 16 x normal storlek. Då kommer det att återgå till normal storlek.
- När en bild är i zoomläge använder piltangenterna för att flytta en bild för att visa upp de delar som för närvarande inte är synlig.

Kopiering visas foto till inbyggda minne
Använd fjärrkontrollen för att kopiera visas foton från minneskortet till telefonens inbyggda minne.
1. Tryck på SETUP knappen för att öppna menyn.
2. Tryck på upp-eller nedpilen för att välja Kopiera Photo.
3. Tryck ENTER. Ett bekräftelsemeddelande visas.
4. Tryck EXIT för att stänga menyn.

Ta bort det visade foton från inbyggda minne
När du visar en bild som lagras i det inbyggda minnet kan du radera det från den inbyggda minne med fjärrkontrollen.
1. Tryck på SETUP knappen för att öppna menyn.
2. Tryck på upp-eller nedpilen för att välja Ta bort bild.
3. Tryck ENTER. Ett bekräftelsemeddelande visas. OBS: Bilden kommer att tas bort omedelbart och oåterkalleligt.
4. Tryck EXIT för att stänga menyn.

Justering av LCD-färg
Detta alternativ används för att justera ljusstyrka, kontrast, ton och färg på displayen.
1. Tryck på SETUP knappen för att öppna Setup-menyn.
2. Tryck uppåt eller nedåt pilknapparna för att välja Justera LCD Color.
3. Tryck ENTER. En andra menyn öppnas.
4. Använd pilknapparna för att välja alternativet att justeras.
5. Använd vänster och höger pilknapp för att välja önskat värde. Displayen ändras beroende på den valda inställningen.
6. Använd pilknapparna för att välja ett annat alternativ för att justeras.
7. När displayen ser ut som du vill, tryck EXIT för att stänga menyn.

Lägga till musik till ett bildspel (endast modellen med MP3-funktion)
För att spela bakgrundsmusik med ett bildspel, kopiera ljudfilerna på samma minneskort som dina bilder. Musiken kommer att spela som bildspel körs. Se "Ansluta till en Windows-dator" för mer information om kopiering av filer.
Du kan också välja en musikfil att spela utan ett bildspel. Välj det från MUSIK skärmen.
Obs! Musikfiler måste standard MP3-format och inte från licensierad musik hämta tjänster.

Kopiering Bilder från Flash Kort till Inbyggt minne
I miniatyrbildsida skärmen
1. Använd de fyra pilknapparna för att välja önskad bilder.
2. Bekräfta varje utvald bild genom att trycka på VOL + knappen. För att ångra valet genom att trycka på VOL-knappen.
3. Tryck på SETUP knappen och välj Kopiera Photo sedan Kopiera markerade.
   Alternativ:
   Tryck på SETUP knappen och välj Kopiera Photo. Därefter väljer Kopiera alla. Detta kommer att kopiera alla bilder till det inbyggda minnet.

I FILE skärmen (endast modell med video och MP3-funktioner)
1. Använd de fyra pilknapparna för att välja önskad bilder.
2. Bekräfta ditt val genom att trycka på vänster pilknapp för.
3. Tryck på SETUP knappen och välj Kopiera.

BN, BA_DF1040_0609_SE.qxd 16.07.2009 15:35 Uhr Seite 7

Ta bort bilder från Inbyggt Minne

I miniatyrbildsida skärmen
1. Använd de fyra pilknapparna för att välja önskad bilder.
2. Bekräfta varje valda filen genom att trycka på VOL + knappen. För att ångra valet genom att trycka på VOL-knappen.
3. Tryck på SETUP knappen och välj Ta bort och sedan Ta bort markerade.
   Alternativ:
   Tryck på SETUP knappen och välj Ta bort. Därefter väljer du Radera alla. Detta kommer att radera alla bilder från den inbyggda minne.

I FILE skärmen (endast modell med video och MP3functions)
1. Använd de fyra pilknapparna för att välja önskad bilder.
2. Bekräfta ditt val genom att trycka på vänster pilknapp för.
3. Tryck på SETUP knappen och välj Ta bort.

Lyssna på musik (endast modellen med MP3-funktion)

Om det finns musikfiler på ett minneskort eller inbyggda minne, kan du spela dem på din Digital Foto Ram.
1. Använd fjärrkontrollen för att öppna Välj Mode skärmen (se ovan) och välja musik.
   En ny skärm visas en lista över alla musikfiler på det valda kortet.
2. Använd vänster och höger pilknapp för att välja en fil.
3. Tryck ENTER för att spela upp filen.
4. För att stoppa musik och återgå till Music-skärmen, tryck på EXIT-knappen.

Controlling the volume (only model with MP3 function)

Använd fjärrkontrollen för att justera volymen på din Digital Foto Ram under ett bildspel eller vid uppspelning av ljudfiler. Tryck på VOL + / VOL-men-ton för att justera volymen uppåt eller nedåt.

Titta på en video (bara modellen med video funktion)

Du kan titta på videofiler på din Digital Foto Ram också. Den stöder Motion JPEG (AVI) video format som används av de flesta digitalkameror. Skärmen som visas här är från Digital Foto Ram modell med video och MP3-funktioner.

1. Sätt in ett minneskort med videofiler på det. Kortet urval skärmen öppnas. Välj önskad kortet.
2. Tryck ENTER. Välj Mode skärmen öppnas.
3. Använd pilknapparna för att välja VIDEO och tryck ENTER. En lista med alla tillgängliga videofiler visas.
4. Använd pilknapparna för att välja önskad fil och tryck ENTER. Digital Foto Ram kommer att spela upp videon.
5. Använd VOL + / VOL-knapparna på fjärrkontrollen för att justera volymen.

Ställa Viewing Options

Du kan styra alla visningsalternativ i Setupmenyn med knapparna på ovansidan av ramen eller fjärrkontrollen. Du kan visa den på skärmen Setupmenyn helst Digital Foto Ram är inte att visa bilder eller videoklipp genom att trycka på SETUP-knappen.
1. För att visa Setupmenyn under ett bildspel eller medan du spelar en video, tryck på EXIT-knappen följt av SETUP-knappen.
2. Tryck ENTER för att välja respektive alternativ. En andra menyn öppnas en förteckning över tillgängliga inställningar. En vit kvadrat anger den aktuella inställningen.
3. Tryck ENTER för att välja respektive alternativ. En andra menyn öppnas en förteckning över tillgängliga inställningar. En vit kvadrat anger den aktuella inställningen.
4. Använd upp och ner pilknapparna för att välja önskad inställning.

BN, BA_DF1040_0609_SE.qxd 16.07.2009 15:35 Uhr Seite 8

5. Tryck ENTER för att bekräfta inställningen. Den andra menyn stängs.
6. Du kan göra några ändringar i visningsalternativ på detta sätt. När du är klar, tryck på EXIT-knappen för att stänga Setup-menyn och återgå till miniatyrsidan skärmen.
7. Följande tabell listar de visningsalternativ i Set-upmenyn samt tillgängliga inställningarna och deras effekter.

Visningsalternativ	Inställningar	Beskrivning
Magic Window	ON/OFF	ON: Visar 4 bilder i displayen OFF: Visar 1 foto i displayen
Displayen Bildstorlek	Ursprungliga / Optimal	Digital Foto Ram kan optimera visningen av dina bilder till skärmens storlek.
Bildspel Övergångs bestämmelser	Normal Random Blekna Gardinkappor Open_Door Cross_Comb	Specialeffekter används för övergång från en bild till nästa i ett bildspel.
Bildspelshastighet	3S 5S 10S 30S 60S	Anger hastigheten på bildspelet (visas intervallet bilder).
Bildspel Musik	ON/OFF	Bildspel kör med eller utan musik.
Bildspel Blanda	ON/OFF	Visar bilder slumpmässigt.
Videouppspelning **Upprepa** (endast modellen med video funktion)		Upprepa Single Välj att upprepa en enda videofil, all video fileor spela filen bara en gång. Upprepa alla Nr Upprepa
Ljuduppspelning Upprepa (endast modellen med MP3-funktion)	Upprepa Enda Upprepa alla Nr Upprepa	Välj att upprepa en enda ljudfil alla ljudfiler, eller spela upp filen bara en gång.
Power Saving	2 Timmar 4 Timmar 8 Timmar Nr Energisparläge	Digital Foto Ram vänder sig bort efter angiven mängd inaktivitet.
Fabriksinställningarna		Omedelbart återställer alla inställningar till fabriksinställningarna. Det finns inget varningsmeddelande.

BN, BA_DF1040_0609_SE.qxd 16.07.2009 15:35 Uhr Seite 9

Avancerade operationer

Utöver de grundläggande funktionerna som beskrivs ovan, kan du ansluta Digital Foto Ram till din dator för att kopiera filer till den inbyggda minne.

Ansluta till en Windows-dator

Att kopiera filer mellan din dator och Digital Foto Ram, utföra följande steg:

1. Anslut och slå på Digital Foto Ram.
2. Anslut den lilla änden av USB-kabeln till USB-porten på sidan av Digital Foto Ram.
3. Anslut den större änden av USB-kabeln till en USB-port på din dator.
4. Öppna Den här datorn på skrivbordet. Ett fönster som visar alla enheter anslutna till datorn öppnas.
5. Varje läsbar minneskort och det inbyggda minnet av Digital Foto Ram är listade som flyttbar disk.
6. Dubbelklicka på önskad enhet för att visa filer på respektive kort.

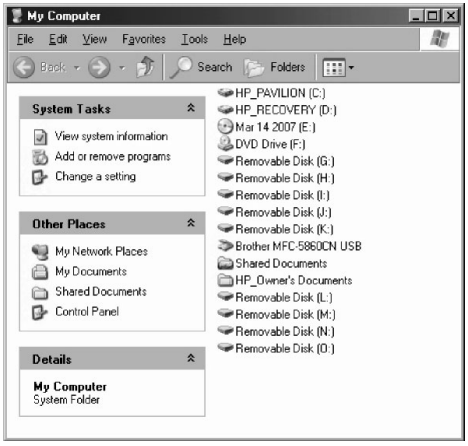

Exemplet nedan visar ett kort med flera JPG-bilder på det.

7. Att kopiera filer från kortet helt enkelt välja och dra dem till önskad plats på din dator.
8. För att kopiera bilder från datorn till kortet, hitta filer på datorn först. De flesta kameror och grafiska program lagra bilder i mappen Mina bilder i Windows. Om du inte flytta dem någon annanstans, det är förmodligen där.

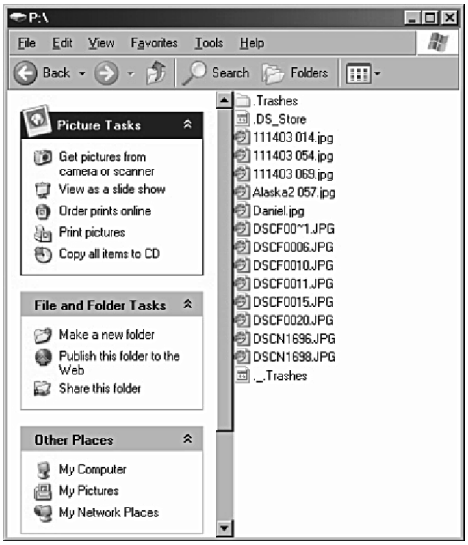

9. Välj de filer du vill kopiera. Använd höger musknapp för att öppna menyn och välj Kopiera. Nu, tillbaka till sökvägen till den löstagbara kort.
10. Klicka i fönstret och använd höger musknapp för att öppna menyn och välj Klistra in.

OBS: Om din dator är ansluten till ett lokalt nät-verk-enheter, eller om du har flera enhetsbeteckningar redan tilldelats kringutrustning behöver du för att hantera din enhet i Windows för att frigöra de fyra enhetsbeteckningar omedelbart efter din cd-ROM-enhet så att Digital Foto Ram kan koppla dem till minneskort ordentligt.

Koppla Digital Bild Frame från datorn

Det är viktigt att inte bara dra ur Digital Bild Frame när du är klar att överföra filer. Det kan allvarligt skada minne.

1. I Windows, leta efter USB-ikonen och välj Säker borttagning av maskinvara. En dialogruta öppnas.
2. Välj USB Mass Storage Device och klicka på Stopp. En dialogruta öppnas.
3. Klicka på OK. En sista dialogrutan öppnas.
4. Välj Stäng. När meddelandet Det är nu säkert att Koppla Maskinvara visas kan du koppla ur USB-kabeln från datorn.

BN, BA_DF1040_0609_SE.qxd 16.07.2009 15:35 Uhr Seite 10

Ansluta till en Macintosh
Du kan även kopiera filer från din Mac-dator till din Digital Foto Ram.
1. Använd den medföljande USB-kabel för att ansluta din Digital Foto Ram till din Macintosh. Macintosh känner igen Digital Foto Ram som en extern lagringsenhet.
2. Dra och släpp filer mellan två enheter som du brukar flytta fotofiler.
3. För att säkert koppla Digital Foto Ram från din Macintosh, dra Digital Foto Ram-ikonen på skrivbordet till eject ikonen (pappers-korg). När ikonen är inte längre på skrivbordet, det är säkert att dra ur USB-kabeln.

Ansluta en USB Flash Drive
Din Digital Foto Ram ser en USB Flash Drive samma sätt som den ser minneskort.

Vanliga frågor

F: Hur ställer jag in min Digital Foto Ram?
S: Det är mycket enkelt att få din Digital Foto Ram ur lådan och kör på bara några minuter. Anslut nätadaptern till Digital Foto Ram och i ett vanligt vägguttag. Sätt i ett minneskort i lämplig-kortplatsen på sidan av Digital Foto Ram, och slå på den. Din första bildspelet automatiskt att börja spela.

F: Vilka minneskort kan Digital Foto Ram läsa?
S: Kompatibla Minne Korts include Compact Flash™, Tryggt Digitalt™, MultiMedia Kort™, Minne Pinne™, Minne Pinne Pro™, Minne Pinne Duo™.

F: Jag ställer in Digital Foto Ram. Varför kommer det inte att sätta på?
S: Adaptern är inte ordentligt ansluten till Digital Foto Ram eller strömbrytaren inte är på.

F: Jag har ett minneskort i Digital Foto Ram. Varför kan jag inte visa mina bilder?
S: Se först till att minneskortet är ett av de format som anges ovan och att filerna på kortet är JPEG-bildfiler. Andra vända Digital Foto Ram utanför och se till att
minneskortet är isatt hela vägen in i kortplatsen och är vänd i rätt riktning. Tredje och vrid ram. Efter ett par sekunder, bör du se din första bild. Tryck EXIT för att öppna Välj Kort skärmen och välj det kort. Välj sedan bilden. Du bör se miniatyrbildsida skärm som visar alla bilder på kortet. Om du inte kan du prova ett annat kort.

Obs: Vissa digitalkameror sparar bilder i andra format. Se kamerans manual om dina bilder inte är JPEG-filer.

F: Varför är bilden visas långsammare med några bilder och snabbare med andra?
S: Högre upplösning bilder belastning långsammare. Försök med lägre upplösning bilder eller nedåt provtagning dina bilder. Se kamerans bruksanvisning för detaljer ner provtagning bilder.

F: Kan jag infoga flera minneskort?
S: Ja. Sätt på Digital Foto Ram innan du sätter in några kort. Välj Kort skärmen kan du välja mellan alla tillgängliga minneskort.

F: Har Digital Foto Ram har ett inbyggt minne?
S: Ja. Volymen beror på din modell.

F: Har Digital Foto Ram stödja alla JPEG och Motion JPEG-filer?
S: Nej, det stödjer JPEG och Motion JPEG-filer som tagits från en digitalkamera. Digital Foto Ram får inte läsa alla bild-eller videofiler som laddats ner från Internet eller från andra program grafiska applikationer. Vissa videoformat hämtat från Internet stöds inte heller. Till stöd för videofiler, en Digital Foto Ram med video funktioner krävs.

BN, BA_DF1040_0609_SE.qxd 16.07.2009 15:35 Uhr Seite 11

Tekniska specifikationer

Produkt:	10.4" (ca. 26 cm) LCD-skärm Digital Foto Ram
Upplösning:	800 x 600 pixel (4:3)
Internt minne:	Se paketet specifikationer
Minneskort format:	Compact Flash™, Tryggt Digitalt ™ (SD), MultiMedia Kort™, Minne Pinne™(MS), Minne Pinne Pro™(MS Pro), Minne Pinne Duo™ (MS Duo) and USB Flash Drives
Filformat:	Standard JPEG, Motion JPEG AVI (endast modellen med video funktion), MP3 (endast modellen med MP3-funktion)
Funktioner:	Bildspel läge Flera övergångsperiod stilar för bildspel Variabel hastighet för bildspelet fyra position justerbar stå för optimal betraktningsvinkel
USB-portar:	USB 2.0 (värd) och USB 2.0
Intern högtalare:	2 x 1 W (endast modellen med MP3-funktion)
Ineffekt:	100 V - 240 V AC, 50 Hz
Effekt:	12 V DC, 1.5 A
Dimensioner:	ca. 315 x 261 x 60 mm
Vikt:	ca. 1,450 g
Certifiering:	CE/FCC/PSE (adapter)/ SGSS/RoHS

BN, BA_DF1040_0609_SE.qxd 16.07.2009 15:35 Uhr Seite 12